

Краткое руководство



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ WHIRLPOOL. Для получения более полной помощи, пожалуйста, зарегистрируйте свое устройство на: www.whirlpool.eu/register



Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности.


ПОЖАЛУЙСТА, СКАНИРУЙТЕ QR-КОД НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка ВКЛ-ВЫКЛ/Сброс со световым индикатором | 9. Кнопка мультizonы |
| 2. Кнопка выбора программы | 10. Кнопка задержки |
| 3. Индикатор наличия соли | 11. Кнопка турбо с индикатором |
| 4. Индикатор наличия ополаскивателя | 12. Мощная уборка/кнопка с ИТ индикатором |
| 5. Индикатор номера программы и времени задержки | 13. Кнопка ПУСК/Пауза с индикатором / Вкладка |
| 6. Индикатор планшета | |
| 7. Дисплей | |
| 8. Многозонные индикаторные лампы | |

icator

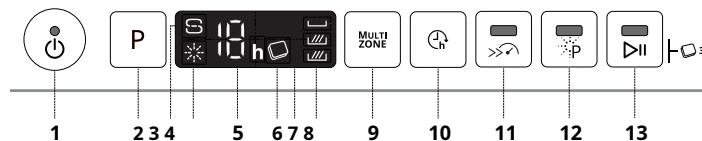

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА

Использование соли предотвращает образование накипи на посуде и функциональных компонентах машины.

- Обязательно, чтобы **солевой резервуар никогда не должен быть пустым.**
- **Важно установить жесткость воды.**

Резервуар для соли находится в нижней части посудомоечной машины и должен быть заполнен при каждом мытье. **Индикатор ЗАПРАВКИ СОЛИ** на панели управления горит.




1. Снимите нижнюю полку и откройте крышку резервуара (против часовой стрелки).
2. Расположите воронку (см. рисунок) и заполните резервуар для соли до краев (примерно 1 кг); небольшое количество воды может вытечь. Это нормально.
3. **Только в первый раз: заполните резервуар для соли водой.**

4. Снимите воронку и вытрите остатки соли из отверстия. Убедитесь, что крышка плотно закручена, чтобы моющее средство не попало в контейнер во время программы стирки (это может повредить смягчитель воды без возможности его ремонта).

Если вам необходимо добавить соль, обязательно завершите процедуру до начала цикла мойки, чтобы избежать коррозии.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

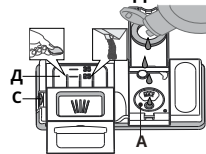

Ополаскиватель облегчает СУШКУ посуды. Дозатор ополаскивателя следует заполнить, когда **ЗАПРАВКА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ** на панели управления загорается индикаторная лампа. **НИКОГДА не наливайте ополаскиватель непосредственно в ванну прибора.**

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Чтобы открыть дозатор моющего средства, используйте открывающее устройство. **С** Вставьте моющее средство в сухой дозатор. **Д** Только. Поместите необходимое для предварительной стирки количество моющего средства непосредственно в бак.

Если используются универсальные моющие средства, мы рекомендуем использовать **ПЛАШЕТ** кнопку, поскольку она регулирует программу таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты стирки и сушки.

Использование моющего средства, не предназначенного для посудомоечных машин, может привести к неисправности или повреждению прибора.

СИСТЕМА СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Умягчитель воды автоматически снижает жесткость воды, тем самым предотвращая образование накипи на нагревателе, а также способствуя повышению эффективности очистки. **Эта система восстанавливается с помощью соли, поэтому необходимо пополнять контейнер для соли, когда он пуст.**

Частота регенерации зависит от установленного уровня жесткости воды - регенерация происходит один раз в 3-4 цикла с установленным уровнем жесткости воды. Процесс регенерации начинается на этапе окончательного полоскания и заканчивается на этапе сушки перед завершением цикла.

- На одну регенерацию расходуется: ~3,5 л воды;
- Цикл занимает до 5 дополнительных минут;
- Потребляет менее 0,005 кВт·ч энергии.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Описание программ	Сушка фаза	Естественный	Доступный параметры	Продолжительность стирки программа (ч:мин)**	Вода потребление-ция (литров/цикл)	Энергия потребление-ция (кВтч/цикл)
1. Eco	Эко50° — Программа подходит для мытья посуды с обычным загрязнением, для этого вида использования она является наиболее эффективной программой с точки зрения совокупного потребления энергии и воды, а также используется для оценки соответствия законодательству ЕС по экодизайну.	✓	✓	h	3:10	9.5	0,95
2.	бСмысл® 50°- 60° . Для посуды средней степени загрязнения с засохшими остатками пищи. Определяет степень загрязнения посуды и соответствующим образом корректирует программу.	✓	✓	h MULTI ZONE	1:25 - 3:00	7.0 - 14.0	0,90 - 1,40
3.	Интенсивный65° -Программа рекомендуется для сильно загрязненной посуды, особенно подходит для сковородок и кастрюль.	✓	✓	h MULTI ZONE	2:50	16.0	1.60
4.	Быстрая стирка и сушка50° -Обычно загрязненная посуда. Ежедневный цикл, который обеспечивает оптимальную эффективность очистки и сушки за более короткое время.	✓	✓	h MULTI ZONE	1:25	11.5	1.10
5.	Кристаллы45° -Программа для деликатных предметов, которые более чувствительны к высоким температурам, например, стаканов и чашек.	✓	✓	h MULTI ZONE	1:40	11.5	1.20
6.	Рapid 30°50° -Программа для половинной загрузки слабозагрязненной посуды без засохших остатков пищи. Без сушки.	-	-	h MULTI ZONE	0:30	9.0	0,50
7.	Тихий50° -Подходит для ночной работы прибора. С минимальным уровнем шума.	✓	✓	h	3:30	15.0	1.15
8.	Предварительная стирка -Используйте для обновления посуды, которую планируется вымыть позже. Для этой программы не следует использовать моющее средство.	-	-	h MULTI ZONE	0:12	4.5	0.01

Данные программы **Eco** измеряются в лабораторных условиях в соответствии с европейским стандартом EN 60436:2020.

Примечание для испытательных лабораторий: для получения информации об условиях сравнительного тестирования EN отправьте электронное письмо по следующему адресу: dw_test_support@whirlpool.com. Предварительная обработка посуды перед любой из программ не требуется.

*) Не все опции можно использовать одновременно.

) Значения, указанные для программ, отличных от программы **Eco, являются ориентировочными. Фактическое время может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как температура и давление входящей воды, температура в помещении, количество моющего средства, количество и тип загрузки, балансировка загрузки, дополнительные выбранные опции и калибровка датчика. Калибровка датчика может увеличить продолжительность программы до 20 мин.

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

Пожалуйста, отсканируйтеQR-кодв вашем продукте, чтобы получить более подробную информацию.

ОПЦИИ можно выбрать напрямую, нажав соответствующую кнопку (см. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ). Если опция несовместима с выбранной программой (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ), соответствующий светодиод быстро мигнет 3 раза и раздастся звуковой сигнал. Опция не будет включена.

- MULTI ZONE

МУЛЬТИЗОН-Если мыть нужно немного посуды, можно использовать половинную загрузку, чтобы сэкономить воду, электроэнергию и моющее средство. По умолчанию машина моет посуду во всех корзинах.
- ⌚

ЗАДЕРЖИВАТЬ-Время начала программы может быть отложено на период времени между1и12часы.
- ⏸

Функцию ОТЛОЖИТЬ нельзя установить после запуска цикла стирки.
- ТУРБО-Эту опцию можно использовать для сокращения продолжительности основных программ, сохраняя при этом тот же уровень эффективности стирки и сушки.
- ⚙

ОЧИСТКА СИЛА®-Благодаря дополнительным мощным форсункам эта опция обеспечивает более интенсивную и мощную мойку в нижней корзине, в определенной зоне. Эта опция рекомендуется для мытья кастрюль и сковородок.

- 📄


ПЛАНШЕТ (Tab)-Если вы используете порошкообразное или жидкое моющее средство, эту опцию следует отключить.
- 💡

ИНДИКАТОР РАБОТЫ-Светодиодный индикатор, проецируемый на пол, указывает на то, что посудомоечная машина работает. Можно выбрать один из следующих режимов работы:
а) Отключенная функция.
б) После начала цикла индикатор загорается на несколько секунд, остается выключенным в течение цикла и мигает в конце цикла.
в) Свет горит во время цикла и мигает в конце цикла (режим по умолчанию).
- 🔥

NaturalDryэто система конвекционной сушки, которая автоматически открывает дверь во время/после фазы сушки, чтобы обеспечить исключительную эффективность сушки каждый день. Дверь открывается при температуре, которая безопасна для вашей кухонной мебели, поэтому дверь не будет открываться, когда включена опция TURBO.

ЗАГРУЗКА СТЕЛЛАЖЕЙ


ЕМКОСТЬ:14стандартные места

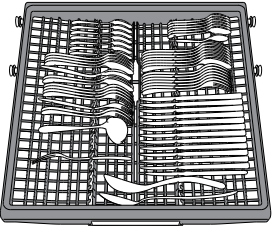

подставка для столовых приборов

Третья полка предназначена для хранения столовых приборов.


(пример загрузки полки для столовых приборов)

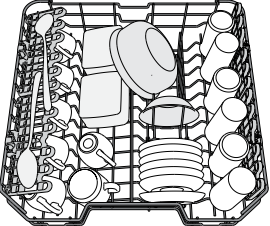


ВЕРХНЯЯ СТОЙКА

Загрузите хрупкую и легкую посуду: стаканы, чашки, блюда, низкие салатницы.

(пример загрузки верхней полки)

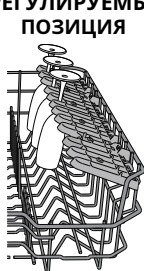


СКЛАДНЫЕ КЛАПАНЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОЗИЦИЕЙ

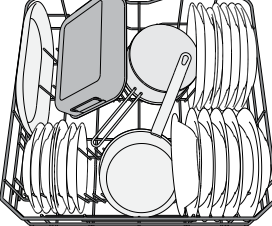

НИЖНЯЯ СТОЙКА

Для кастрюль, крышек, тарелок, салатниц, столовых приборов и т. д. Большие тарелки и крышки в идеале следует размещать боком, чтобы они не мешали работе разбрызгивателя. Нижняя полка оснащена откидными опорами, которые можно использовать в вертикальном положении для расстановки тарелок или в горизонтальном положении (нижнем) для легкой загрузки кастрюль и салатниц.

(пример загрузки для нижней стойки)




ОЧИСТКА СИЛА®


Power Clean® использует специальные струи воды в задней части полости для более интенсивной мойки сильно загрязненных предметов. Нижняя корзина имеет Spray Zone, специальную выдвижную опору в задней части корзины, которую можно использовать для поддержки сковород или противней в вертикальном положении, таким образом занимая меньше места. Пожалуйста, размещайте кастрюли/сотейники лицевой стороной к компоненту Power Clean®, активироватьОЧИСТКА СИЛА®на панели.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Более подробная информация вЕжедневный справочникна сайте.

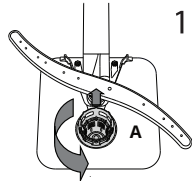


1

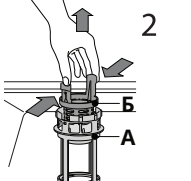


2

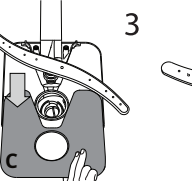


3

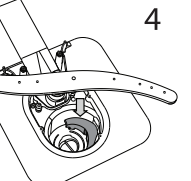

4

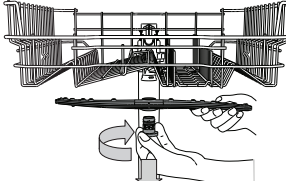

ОЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

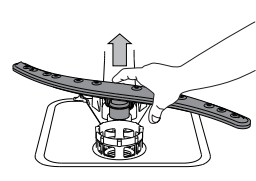

В случае обнаружения посторонних предметов (например, битого стекла, фарфора, костей, косточек фруктов и т. д.) пожалуйста, удалите их осторожно. НИКОГДА НЕ УДАЛЯЙТЕзащита насоса цикла стирки (черная деталь)(Рис. 4).

Чтобы снять верхний разбрызгиватель, поверните пластиковое стопорное кольцо нижнего разбрызгивателя и снимите его, потянув его вверх по часовой стрелке.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, отсканируйтеQR-кодв вашем продукте, чтобы получить более подробную информацию.

Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом, проверьте, можно ли решить проблему, пройдя по следующему списку. В случае других ошибок или проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр, контактные данные которого указаны в гарантийном буклете. Запасные части будут доступны в течение периода до 7 или до 10 лет в соответствии с конкретными требованиями Регламента.


ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Посудомоечная машина делает не заливаете воду. Дисплей показывает:Н, би светодиод Вкл/Выкл быстро мигает	В водопроводе нет воды или кран закрыт.	Убедитесь, что в водопроводе есть вода или из крана течет вода.
	Впускной шланг согнут.	Убедитесь, что впускной шланг не перегнут.(см. УСТАНОВКА)перепрограммируйте посудомоечную машину и перезагрузите ее.
	Засорился сетчатый фильтр в шланге подачи воды, необходимо его прочистить.	После проверки и очистки выключите и снова включите посудомоечную машину и запустите новую программу.
Посудомоечная машина преждевременно завершает цикл. На дисплее отображается:15и светодиод Вкл/Выкл быстро мигает	Сливной шланг расположен слишком низко или сливает стоки в домашнюю канализацию.	Проверьте, расположен ли конец сливного шланга на правильной высоте.(см. УСТАНОВКА)Проверьте, нет ли подсоса в домашнюю канализацию, при необходимости установите вентиляционный клапан.
	Воздух в системе водоснабжения.	Проверьте систему водоснабжения на предмет утечек или других проблем, из-за которых воздух может попасть внутрь.

Политики, стандартную документацию, заказ запасных частей и дополнительную информацию о продукции можно найти по адресу:

- Использование QR-кода на вашем продукте.
- Посещение нашего сайта **docs.whirlpool.eu** и **parts-selfservice.whirlpool.com**
- В качестве альтернативы, **свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания** (См. номер телефона в гарантийном талоне. При обращении в нашу службу послепродажного обслуживания, пожалуйста, укажите коды, указанные на идентификационной табличке вашего продукта.

Информацию о модели можно получить с помощью QR-кода, указанного на этикетке энергоэффективности.

На этикетке также указан идентификатор модели, который можно использовать для просмотра портала реестра по адресу <https://eprel.ec.europa.eu>.

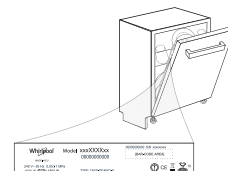



DANKEN, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.

Для того, чтобы получить больше информации, вам нужно знать, как это сделать: www.whirlpool.eu/register




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА НА ИХРЕМЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БЕДИЕНТАФЕЛЬ

1. Ein-Aus/Reset Taste mit Anzeigelicht
2. Программа Вкус
3. Anzeigelicht zum Salz auffüllen
4. Anzeigelicht zum Klarspüler auffüllen
5. Номер программы и Verzögerungszeit-Anzeige
6. Tab Anzeigelicht
7. Анцейге
8. Мультизонный Anzeigelicht
9. Мультизонный Вкус
10. Startvorwahl-Вкус
11. Турбо-вкус с анцейгелихом
12. Power Clean®-Вкус с легким светом
13. Старт/Пауза «Вкус с разметкой» / Tab

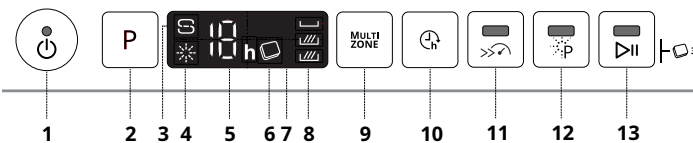


ЭРСТЕР ГЕБРАУХ

ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛЬЮ

Mit der Verwendung von Salz werden KALKABLAGERUNGEN auf dem Geschirr und funktionale Komponenten des Geschirrspülers verhindert.

- **DER SALZBEHÄLTER DARF NIE LEER SEIN!**
- Es ist wichtig, die Wasserhärte einzustellen.


Der Salzbehälter befindet sich im Geschirrspülerboden (siehe *PRODUKTBE-SCHREIBUNG*) und muss aufgefüllt werden, wenn das **SALZNACHFÜLLANZEIGE** (Обманка кровати светится).

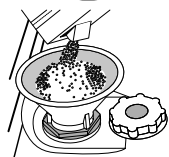

1. Ziehen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Salzbehälterdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Nur beim ersten Mal: Befüllen Sie den Salzbehälter mit Wasser.
3. Setzen Sie den Trichter auf (siehe Abbildung) und Füllen Sie den Behälter bis zum Rand mit Salz (etwa 1 kg), das normal, wenn es Wasser ausläuft.

4. Den Trichter abnehmen und die Salzreste vom Öffnungsrand entfernen. Если это так, то этот предмет является болезненным, поэтому его Spülmittel verwendet die Reinigungs- und Trocknungsphase in der Gelatine (unreparierbar).

Если вы хотите, чтобы ваша заварка прошла успешно, это вызвало коррозию на поверхности.

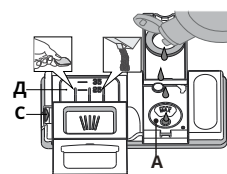

РАСПРОДАЖА КЛАРСПЮЛЕР-РАСПРОДАЖ
Klarspüler macht das TROCKNEN von Geschirr einfacher. Der Klarspüler spendet **A** muss aufgefüllt werden, wenn das **KLAR-SPÜLER AUFFÜLLEN Anzeigelicht** (Обманка кровати светится).

Füllen Sie den Klarspüler **NIEMALS** прямо во внутренних помещениях Geschirrspülers.

НАПОЛНЕНИЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ

Zum Öffnen des Spülmittelbehälters den Öffnungsmechanismus **С** drücken. Füllen Sie das Spülmittel ausschließlich in das trockene Fach **Д** ein. Для того, чтобы получить выгоду от обучения, вы можете сразу же получить доступ к игровому процессу.

Werden Kombispülmittel verwendet, dann empfehlen wir, die Option **ВКЛАДКА** zu verwenden. Если вы хотите, чтобы программа была проверена, вы можете получить лучший способ получить доступ к ней. **Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die nicht für Geschirrspüler bestimmt sind, kann zu Fehlfunktionen или Schäden am Gerät führen.**

ВАСЦЕРЕНТХЭРТУНГ

При автоматическом сокращении процесса очистки, переключении режимов работы на стойку и переключении на стойку для повторного использования.

Система восстанавливается с помощью Salz, daher ist es erforderlich, Salz in den Behälter zu Füllen, wenn dieser leer ist.

Die Regenerierungshäufigkeit hängt von eingestellten Stufe für die Wasserhärte ab - die Regenerierung findet einmal alle 6 Eco-Zyklen bei Wasserhärte auf 3 statt.

Процесс регенерации начинается в Endspülung и заканчивается в фазе Trocknungs, прежде чем Zyklus Endet.

- Eine einzelne Regency verbraucht: ~3,5 л Wasser;
- Программа длится 5 минут;
- Энергивербраух до 0,005 кВтч

ПРОГРАММАТАБЕЛЬ

Программа	Программирование	Трокен-фаза	NaturalDry	Verfügbare Дополнительные функции	Программа-даур (Стд: Мин)**	Wasserverbraух (Литр/Циклус)	Energieverbraух (кВтч/Циклус)
1. Eco	Эко50° — Программа ECO-Programm eignet sich, um normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. В Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch — это эффективная программа, das auch zur Prüfung der Einhaltung der Ökodesign-Richtlinie verwendet wird.	✓	✓		3:10	9,5	0,95
2.	БйСенс®50°- 60° - Для нормального угла поворота с помощью траса. Erfasst den Grad der Verschmutzung auf dem Geschirr und passt das Programm entsprechend an.	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3.	Интенсив65°-Программа empfohlen für stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen (nicht für empfindliche Teile verwenden).	✓	✓		2:50	16,0	1,60
4.	Шнеллес Шпюлен & Трокен50°-Обычные verschmutztes Geschirr. Täglicher Zyklus, der Optime Reinigungs- und Trockenleistung in kürzester Zeit garantiert.	✓	✓		1:25	11,5	1,10
5.	Кристалл45°-Программа для поиска воды, которая поможет вам найти температуру, например, для глаз и глаз.	✓	✓		1:40	11,5	1,20
6.	Рapid 30°50°-Программа идеальна для того, чтобы сделать все возможное, чтобы получить больше удовольствия от использования. Hat keine Trocknungsphase.	-	-		0:30	9,0	0,50
7.	Ночная площадка50°-Geeignet für den Nachtbetrieb des Gerätes. Гарантия оптимального Рейнигунгс- и Трокенлейтунг в нидергистем Лэрмпегель.	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8.	Предыдущая статья -Verwendet, um Geschirr einzuweichen, das später gespült werden soll. Для этой программы нужно, чтобы она была включена.	-	-		0:12	4,5	0,01

ЭКО-программа с датой труда соответствует европейскому стандарту EN 60436:2020. Рекомендации для Prüflabors: Справочная информация о тестах EN-Vergleichstests sind unter nachfolgender Adresse anzufordern: dw_test_support@whirlpool.com
Eine Vorbehandlung des Geschirrs ist vor keinem Programm erforderlich.

*) Нихт все варианты не могут быть изменены.

**) Мы будем рады другим программам в рамках ЭКО-программы, если они не будут реализованы. Актуальное время может быть связано с основными факторами, такими как температура и температура воды в помещении, температура, температура, температура, температура и уровень освещенности, последние значения, различные параметры и датчики. Датчик может быть запрограммирован в течение 20 мин. эрхзон.

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

Bitte scannen Sie den QR-код auf ihrem Gerät, um detailliertere Informationen zu erhalten.

ОПЦИЯ EN kann direkt durch Drückender entsprechenden Taste ausgewählt werden (siehe BEDIENBLENDE). Wenn eine Option nicht mit dem ausgewählten Programm kompatibel ist (siehe PROGRAMMTABELLE), Blinkendie entsprechenden LED 3 Mal schnell und ein Piepton ertönt. Die Option wird nicht активен.

MULTI ZONE МУЛЬТИЗОН - Haben Sie nur wenig Geschirr zu spülen, wählen Sie den Spülgang Halbe Füllung. Sie sparen Wasser, Strom und Spülmittel. Standardmäßig wäscht das Gerät das Geschirr in Allen-Körbене.

STARTZEITVORWAHL - Die Programmstartzeit kann um eine Zeit von 16 bis 12 Stunden eingestellt werden. Bei bereits in Gang gesetztem Programm ist eine Startzeitvorwahl nicht mehr möglich.

TURBO - Эта опция может быть использована при выполнении главной программы сокращения, при использовании Spülund Trockenleistungsgrade.

ОЧИСТКА СИЛА® - С помощью этого варианта можно получить дополнительную мощность в интенсивном и старом режиме в Spülvorgang. Diese Zusatzfunktion idealerweise geeignet für Reinigen von Töpfen und Brätern.

ВКЛАДКА - Если вы используете порошок или флюорисцирующее средство, вам необходимо выбрать опцию, которая будет отключена.

ПАТРИБСАНЦАЙГЕ - Eine auf den Boden produzierte Leuchte, die das Licht des Geschirrspülers in Betrieb ist. Eine der folgenden Betriebsarten kann ausgewählt werden:

- Отключение функции
- Когда программа запустится, она будет светиться в течение нескольких секунд, затем нажмите кнопку включения программы и мигните ее.
- Das Licht bleibt während dem Programm und mигает zu Programmende (Standardeinstellung).


NaturalDry - Если это система Heißlufttrocknungs, то при автоматическом отключении фазы Trockenphase, вы можете получить желаемое Trockenleistung sicherzustellen. Если температура отключена, если выбрана опция TURBO, выбрана другая температура.

KÖRBE BELADEN

FASSUNGSVERMÖGEN: 14 Maßgedecke

BESTECKSCHUBLADE


Die dritte Schublade wurde für das Hineinlegen von Besteck entwickelt.

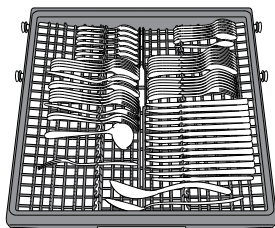

(Sortierbeispiel für die Besteckschublade)


ОБЕРКОРБ

Hier sortieren Sie empfindliches und leichtes Geschirr ein: Gläser, Tassen, kleine Teller, flache Schüsseln.

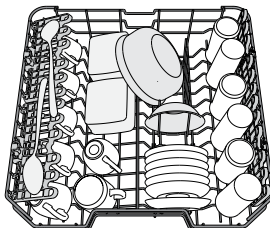


(Sortierbeispiel für den Oberkorb)

КЛАПБАРЕР КЛАПЕН МИТ ВЕРТЕЛЛАБАРЕР ПОЗИЦИЯ

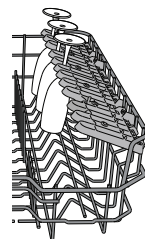

УНТЕРКОРБ


Für Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln, Besteck usw. Große Teller und Deckel sollten idealerweise an die Seiten Gelegt Werden, um nicht mit dem Sprüharm in Kontakt zu kommen. Der Unterkorb verfügt über klappbare Ablagen, umarmet in vertikalem (niedriger) position für Pfannen und Salatschüsseln verwendet werden können.

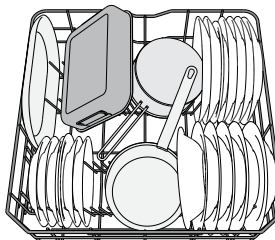

(Sortierbeispiel für den Unterkorb)

ОЧИСТКА СИЛА®

Bei Power Clean® spezielles Mittel für das Waschen von Geschirr, das in das Gerät für eine verstärkte Reinigung.




Nur bei Power Clean® verschmutztes Geschirr. Der Unterkorb verfügt über eine Raumzone, eine spezielle Halterung zum Herausziehen an der Korbhinterseite, welche benutzt werden kann um Pfannen oder Backbleche in senkrechter Position für das Waschen, und so weniger Raum zu beanspruchen. Wenn die Töpfe/Bräter in Richtung Power Clean® eingelegt werden, bitte **ОЧИСТКА СИЛА®** in der Bedienung aktivieren.

ОБНОВЛЕНИЕ И УХОД

Дополнительная информация Bedienungsanleitung на сайте.


УЛУЧШЕНИЕ ФИЛЬТРОВ

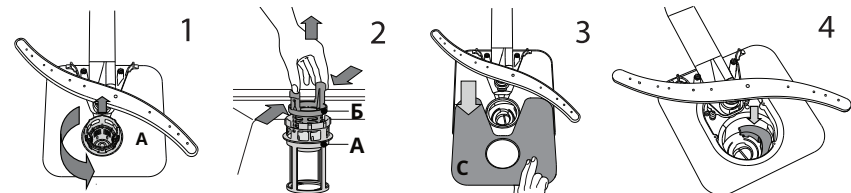

Falls Sie Fremdkörper (wie Glasscherben, Porzellan, Knochen, Fruchtsamen usw.) finden, entfernen Sie diese bitte sorgfältig.

Das Spülpumpenschutzteil (schwarzes Teil) **НЕТ НИКАКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ** (Abb. 4).

УЛУЧШЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ

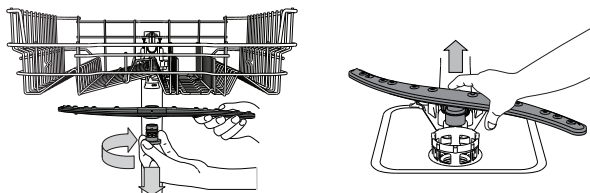

Zur Abnahme des oberen Sprüharms drehen Sie den Kunststoffring im Uhrzeigersinn ab.

Um den unteren Sprüharm abzunehmen, ihn nach oben ziehen.

ОТКАЗ ОТ ПРОБЛЕМ

Bitte scannen Sie den QR-кодЕсли вы хотите получить подробную информацию, обратитесь к нам.


Если ваш игровой процесс не работает, вы можете решить проблему, а затем просмотреть список действий. Для других проблем или проблем, возникающих в авторизованном сервисном центре, обратитесь в контактную информацию с гарантийного обслуживания. Ersatzteile werden für einen Zeitraum von entweder bis zu zu zu zu 10 Jahren verfügbar sein, je nach den spezifischen Anforderungen der Verordnung.

СТОРУНГЕН	MÖGLICHE URSACHEN	ЛЁСУНГ
Der Geschirrspüler лэдт кейн Вассер. Время отображения:Н, 6 и светодиод EIN-/AUS начнет быстро мигать.	Кейн Вассер в Вассернеце или zugedrehter Wasserhahn.	Sicherstellen, dass Wasser im Wassernetz ist oder der Wasserhahn läuft.
	Geknickter Zulaufschlauch.	Sicherstellen, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt ist((УСТАНОВКА), den Geschirrspüler neu programmieren und wieder einschalten.
Der Geschirrspüler было довольно долго Программа Das Display время:15и светодиод EIN-/AUS начнет быстро мигать.	Sieb im Zulaufschlauch verstopft; es muss gereinigt werden.	После ускорения и повторного выполнения программы вы должны начать работу и начать новую программу.
	Abflussschlauch zu niedrig Positioniert или Wasser vom Abwassersystem angesaugt.	Контролируйте, чтобы конечные точки Abflussschlauches были исправлены в правильном положении.((УСТАНОВКА). Если вы контролируете процесс установки системы очистки, выполните установку. ein Belüftungsventil.
	Воздух в системе водоснабжения.	Контролируйте работу серверов на объектах или других проблемах, убедитесь, что ваши люфтеинтриты проверены.

Firmenrichtlinien, Standarddocumentation, Ersatzteilbestellung und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- Используйте QR-код на своем продукте.
- Веб-сайт Beuchen Sie unser docs.whirlpool.eu и parts-selfservice.whirlpool.com
- Альтернатива может быть у вас **Unseren Kundendienst kontaktieren**(Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Чтобы связаться с нами, ознакомьтесь с кодами и кодами соответствующих типов продукции.

Информационная модель находится в QR-коде на панели Energieverbrauchskennzeichnung. Die Kennzeichnung enthält auch die Modellnummer, die den Zugang zum Verzeichnisportal unter <https://eprel.ec.europa.eu> ermöglicht.

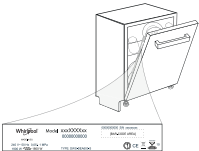



MERCI D'AVOIR CHISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.
Если вы хотите получить полную помощь, обратитесь к регистратору вашего устройства:www.whirlpool.eu/register



Прежде чем использовать прибор, обратите внимание на грузотправителей.

СКАНЕР QR-КОДА НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЛЮС ПОДРОБНОСТИ.



КОМАНДНАЯ ПАНЕЛЬ

1. Туш Марш-Арре/Повторная инициализация с помощью voyant

2. Выбор программы

3. Вид на уровень земли

4. Voyant de niveau de Liquide de Rinçage

5. Voyant pour le numéro du program et le retard réglage

6. Пастила «Воянт»
7. Аффишаж

8. Voyant Мультизона


9. Touche Multizone

10. Touche Différé

11. Прикоснись к Турбо с тобой муравей

12. Touche Power Clean® с видимостью


13. Touche Départ/Pause avec le voyant/Пастилия

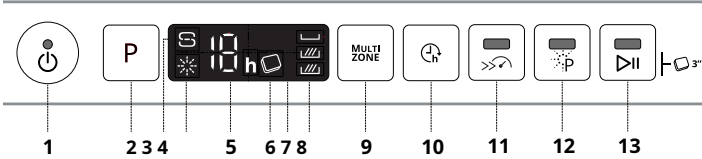

ПРЕМЬЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

REMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT

Использование регенерированного прибора подразумевает формирование CALCAIRE на кухне и на функционирующих компонентах прибора.
• **РЕЗЕРВУАР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУСТОЙ.**
• Очень важно следить за длительностью воды.
Резервуар сел находится на нижней стороне лав-вассель.(
просмотрите ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ)et il doit être rempli quand le voyant NI-VEAU DE SEL

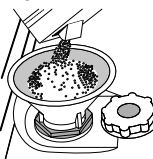
- 
1. Возьмите нижнюю корзину и устройство для бушона дю резервуара (sens antihoraire).

2. Прежде всего, вы должны выполнить следующую операцию: Remplissez d'eau le Réservoir à sel.

3. Площадь Энтоннуар (voir фигура) et remplissez le Réservoir de sel jusqu'au bord (окружающая среда 1 kr); il est Normal qu'un peu d'eau déborde.

4. Enlevez l'entonnoir et essuyez les residus de sel autour de l'ouverture. Убедитесь, что бушон est bien serré pour éviter que du détergent, проникающий в резервуар во время цикла промывания (le réservoir pourrait s'endommager au point de ne plus être reparable).
- После того, как вы почистили кожу в резервуаре, необходимо немедленно приступить к циклу промывания, чтобы избежать всей коррозии кюва.

REMPLIR LEDISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

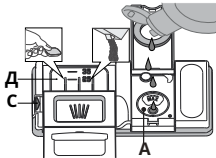- 
- Жидкость для стирки можно использовать по системе SÉCHER plus. Дистрибьютор жидкости для стиркиAdevrait être rempli lorsque le voyant de NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE

е. вернись на экран.Не используйте JAMAIS, чтобы жидкость для мытья была направлена в кюв.

REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE TERGENT

Для выдачи распределителя моющих средств используйте приспособление для увертюры.С. Вставьте моющее средство в дистрибьютора сек.Дseulement. Поместите необходимое количество моющего средства для промывания в кюве.
Если вы используете моющее средство «tout-en-un», мы вам советуем использовать прикосновениеПАСТИЛЬ, она отрегулирует программу ухода за кожей, чтобы получить лучшие результаты умывания и сеяния.
Неиспользование моющего средства без применения моющего средства может спровоцировать нарушение функционирования или повреждение прибора.

СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ВОДЫ

Насос для воды автоматически восстанавливает продолжительность действия воды, ускоряет формирование накипи для сопротивления и способствует повышению производительности сети.
Если система будет восстановлена с учетом самого себя, то необходимо будет заменить ее, чтобы увидеть ее.
La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de l'eau - la régénération alieu une fois tous les6Циклы ECO с нижним сроком службы регулярной воды3.
Процесс регенерации является местом окончания цикла, когда умывальник находится в состоянии покоя. В начале цикла после промывки смолы можно удалить все осадочные отложения и остатки остатков.
• Простое регенерация консоме: ~3,5 л воды;
• Сделайте дополнительные 5 минут для цикла;
• Потребляйте энергию 0,005 кВтч за месяц.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Описание программ	Séchage	NaturalDry	Параметры доступны*)	Дюре дю программа de lavage (ч:мин)**)	Консом-мация д'оу (л/цикл)	Консома-ция d'energie (кВтч/цикл)
1. Eco	Эко50°- Программа «Эко» адаптирована для нормальной продажи сети и для этого использования, это программа плюс эффективность в сочетании с комбинированными условиями энергии и потреблением воды, и она используется для оценки соответствия европейскому законодательству в области эко-концепции.	✓	✓		3:10	9,5	0,95
2. Сенс	6°Сенс@50°- 60°-Для нормальной продажи продуктов питания с остатками питательных веществ в течение нескольких секунд. Определите степень продажи ванны и отрегулируйте программу в режиме celui-ci. Когда вы обнаружите степень продажи, анимационное устройство на столе и во время цикла будет неправильным.	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. Интенсивный	65°-Программа с советами по продаже трех блюд, специально адаптированная для блюд и запеканок (не используйте деликатную посуду).	✓	✓		2:50	16,0	1,60
4. Быстрое промывание и удаление	50°-Продажа Вайсселя. Цикличность обеспечивает оптимальную производительность сети и производительность в любое время.	✓	✓		1:25	11,5	1,10
5. Кристалл	45°-Программа для деликатного приготовления пищи, а также разумное повышение температуры, как волосы, так и вкусы.	✓	✓		1:40	11,5	1,20
6. Репид	30°50°-Программа для использования остаточного заряда продуктов питания, продаваемых без остатка продуктов питания. На этапе перехода.	-	-		0:30	9,0	0,50
7. Силентику	50°-Прибор должен работать в ночное время. Обеспечьте оптимальную работу сети и оптимальную работу с учетом плюсовых выбросов вредных веществ.	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8. Прелаваж	-Используйте эту программу, чтобы приготовить еду, которая будет умываться плюс поздно. Не используйте моющие средства с этой программой.	-	-		0:12	4,5	0,01

Экологические условия программы соответствуют условиям лаборатории, соответствующим европейским нормам EN 60436:2020. Примечание для лабораторий тестирования: для получения всей информации о сравнительных условиях тестирования на английском языке, адрес: dw_test_support@whirlpool.com. Перед выключением программ предварительная подготовка не требуется.

*) Опции не могут быть использованы в данный момент времени.

**) Значения, указывающие на уникальность различных программ. Временные параметры могут варьироваться в зависимости от температуры и давления воды, температуры детали, количества моющего средства, количества и типа посуды, баланса заряда, дополнительных выбранных опций и калибровки захвата. Калибровка захвата может увеличить продолжительность программы всего на 20 минут.

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

Спасибо сканеру QR-код Sur votre Appareil для получения подробной информации.

ОПЦИИ могут быть выбраны в соответствии с требованиями корреспондента (voir PANNEAU DE COMMANDE). Если эта опция не совместима с выбранной программой (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ), le voyant clignote 3 fois et un bip se fait entendre. Функция не активна.

MULTIZONE МУЛЬТИЗОН - Если вы не пользуетесь стиральной машиной, полузарядка может быть использована для экономии воды, электроэнергии и моющих средств.

РАЗЛИЧИЕ - Дебют программы может быть запоздалым на следующий период 12 часов. Функция DIFFÉRE не может быть изменена в текущей программе.

ТУРБО - Эта опция позволяет сократить продолжительность основных программ и сохранить время стирки и смыва.

ОЧИСТКА СИЛА - Дополнительные форсунки для высокой прессации, этот вариант включает в себя промывание плюс интенсификацию и эффективность в нижней части тела, в конкретной зоне. Она рекомендуется для промывания овощей и запеканок.

ПАСТИЛЬ - Если вы используете моющее средство в порошке или жидкости, этот вариант должен быть полезен.

ДАТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ - Светодиодный проектор с подсветкой на индивидуальном солнце с функцией освещения. Немодные функции могут быть выбраны:

а) Функция деактивирована.

б) Лорск, который вел цикл est lance, le voyant s'illumine quelques secondes; il reste éteint во время цикла и клиноте в конце цикла.


в) Le voyant reste allumé во время цикла и клиноте в конце цикла (режим по умолчанию).

NaturalDry Это система с конвекцией, которая автоматически автоматизирует подвесную дверь / после фазы разделения, чтобы обеспечить исключительную производительность сеяния в течение дня. Портативка с температурой, которая точно подходит для блюд вашей кухни, не должна быть отключена, если опция TURBO активна.

ОБВИНЕНИЕ ДЕ ПАНИЕР

ВМЕСТИМОСТЬ: 14 стандарты кувертов


ОТДЕЛЕНИЕ À COUVERT

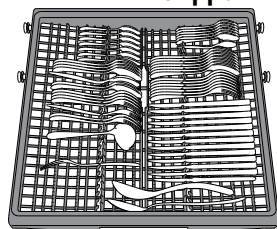

Le troisième panier - это идея для содержания кувертов.

(пример взимания платы за отделение для куртки)


PANIER SUPÉRIEUR

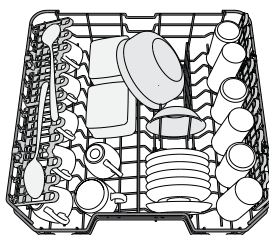


Chargez la vaisselle délicate et légère: веррес, тасс, супы, веррес-салат, тасс, миниатюрный салат.

(пример взимания платы за суперитор)

ВОЛЕТЫ ПЛИБЛИСТЫ ПОЗИЦИИ АВЭК РЕГУЛИРУЕМЫЕ

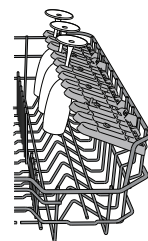


НИЖНЯЯ КОРЗИНА

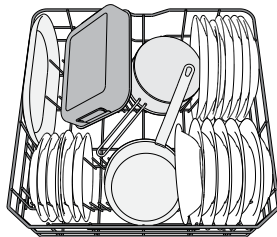

(пример обвинения) du panier inférieur)

Pour les poêles, les couvercles, les plats, les saladiers, les couverts et т. д. Большие платформы и большие куверкли devraient être Placés sur le Côté, чтобы не допустить, чтобы функции бюстгальтеров были искажены. Нижняя корзина включает в себя опоры для рабочих столов, которые можно установить в вертикальном положении для зарядного устройства, или в горизонтальном положении (базе), чтобы облегчить загрузку запеканок и салатов.

ОЧИСТКА СИЛА®




Power Clean® использует специальные форсунки, расположенные в помещении.rière de la cavité, для умыывания трес-продаваемых статей с интенсивным и повышенным уровнем. Нижняя сумка включает в себя зону пространства, специальную поддержку, которую можно найти в ящике для багажа, которая может быть еще используется для поддержки полок на фри и мулей в вертикальном положении, прежде чем приступить к работе в любое время. Поместите поилки и кастроли лицом к форсункам Power Clean®, расположенным в зоне выхода кюв и в активном состоянии. **ОЧИСТКА СИЛА®** на бандо.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Дополнительная информация здесь [Руководство по ежедневному использованию](#) на сайте в Интернете.


NETTOYER L'ANSEMBLE FILTRE

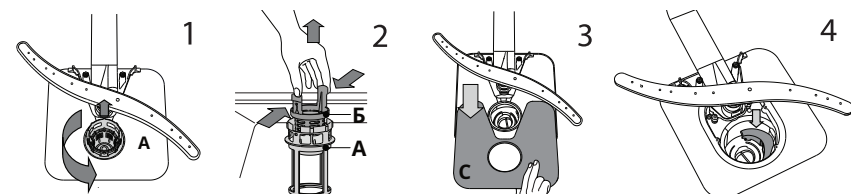

Si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la фарфор, des os, des Fruits и т. д.), **enlevez-les minutieusement.**

NE JAMAIS ENLEVER защита помпы от цикла промывания (детали в черном цвете) (Рис. 4).

NETTOYER LES BRAS D'ASPERSION

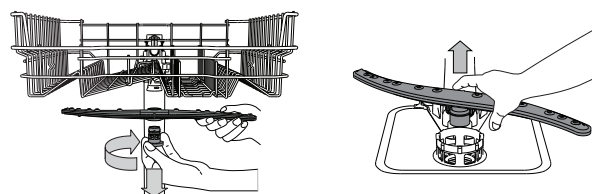

Pour enlever le bras d'asperersion su- Le bras d'asperersion infépépins de périer, Tournez l'anneau de verrouillage en plastique dans le sens horaire. rieur peut être enlevé en le tirant vers le haut.

ДЭПАННАЖ

Спасибо сканеру QR-код Sur votre Appareil для получения подробной информации.



Если ваша стиральная машина не работает для исправления, проверьте, есть ли проблема, которая может быть решена в соответствии со списком послеобеденных работ. При возникновении других ошибок или проблем обращайтесь в сервисную службу после согласования, не допуская, чтобы координаты были обнаружены в гарантийном сроке. Части замены доступны для использования в течение 7 или 10 лет, в зависимости от особых требований.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
L'eau n'arrive pas au lave-vaissell. Непосредственный представитель: Н. 6 et le voyant MARCHE/ARRÊT cli-ускорение гнота.	Питание водой — это вид или Робинет — ферма.	Убедитесь, что вода в контуре питания или в том, что Робинет открыт.
	Le tuyau d'arrivée est plié.	Уверяем вас, что вход не пройдет ((см. УСТАНОВКА)перепрограммировать le lave-vaissell et relancez-le.
	Le tamis dans le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué; il est nécessaire de le nettoyer.	После завершения проверки и сетевой эксплуатации, éteignez et rallumez le lave-vaissellet et redémarrez le program.
Le lave-vaisselle ter-мой цикл преждевременный Непосредственный представитель: 15 et le voyant MARCHE/ ARRÊT клинно рапи-слабоумие.	Le tuyau de vidange находится не в тропе, а в системе внутренней эвакуации.	Убедитесь, что видимость не затрагивает настенную канализацию эвакуации воды ((см. УСТАНОВКА). В случае разветвления окна просмотра на сифоне кухонной плиты необходимо выполнить установку устройства, препятствующего возврату воды, чтобы избежать риска сифонирования лаваша.
	Воздух присутствует в пище в воде.	Проверьте, есть ли в наличии продукты питания или другие проблемы при входе в воздух.

Вы найдете нормативные документы, стандарты документации, классы обменных единиц и дополнительную информацию о продуктах:

- Используйте QR-код для вашего продукта.
- Посетите наш веб-сайт docs.whirlpool.eu и parts-selfservice.whirlpool.com
- Вы можете также Контактное лицо в нотр-сервисе после венчания (позвоните по номеру телефона в гарантийном чеке). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, проверьте коды, фигурирующие на сигнальной табличке от l'appareil.

Информацию о родственниках или моделях можно найти, используя QR-код, фигурирующий в энергетическом этикете. Этикет включает в себя идентификатор модели, который можно использовать для консультанта по portalу регистрации на сайте https://eprel.ec.europa.eu.

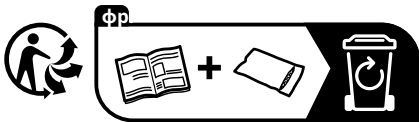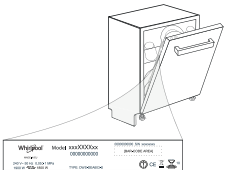



GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL. Чтобы получить помощь в более полном режиме, зарегистрируйте собственное устройство на месте: www.whirlpool.eu/register




Прежде чем использовать прибор, обратите внимание на приборы для обеспечения безопасности.

СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ



ПАННЕЛЛО КОМАНДИ

1. Tasto Accensione-Spegnimento/ Ripristino e relativa spia
2. Выбор программ
3. Индикатор возврата продажи.
4. Индикатор блеска.
5. Число программ и индикатор продолжительности цикла.
6. Спиа Пастилья
7. Дисплей
8. Спиа Мультизона
9. Вкус Мультизона
10. Вкус запоздалого ожидания
11. Tasto Турбо и относительная игра
12. Tasto Power Clean® и относительная вода
13. Tasto AVVIO/Pausa e relativa spia / Pastiglia

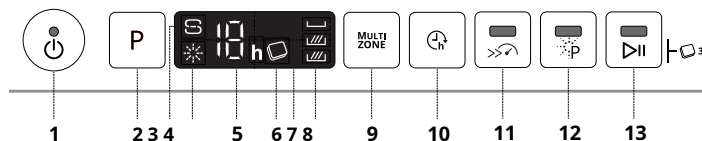

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO DEL SALE

Мы продаем заранее форму CALCARE на поверхности и своих компонентах машины.


- È незаменимый чейл SERBATOIO DEL SALE SIA SEMPER RIFORNITO.
 - È essenziale quindi che il livello di durezza dell'acqua sia stato impostato.
- Сербия продажи находится в нижней части лавастовилье. (см. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА) deve obbligatoriamente essere rifornito ogni volta che la spia dell'Индикатор RIEMPIMENTO SALE  posta sul pannello di comando è accesa.



1. Togliere il cestello lower e svitare il Tappo del serbatoio (ruotare in senso antiorario).
2. Solo la prima volta: **возвращение к сербской торговле.**
3. Система возможностей для обмена информацией (смотрите фигуру) rifornire il serbatoio del sale fino all'orlo (circa 1 kg); Non è inusuale che l'acqua trabocchi leggermente.
4. Устраните все остатки, оставшиеся от продажи в зоне циркуляции отверстия.

Если вы нажмете на него достаточно, чтобы избежать проникновения моющих средств во все внутренние помещения вашей вешетки во время программы мытья (это может привести к тому, что устройство для подростков может быть повреждено). Каждый раз, когда необходима дополнительная продажа, и необходимо выполнить процедуру первоначального начала цикла мытья, чтобы избежать риска коррозии.

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE BRILLANTANTE

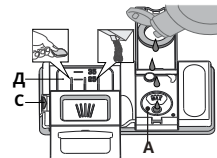

Используйте блестящее средство для облегчения процесса ИЗУЧЕНИЯ дымовых газов. Блестящий дистрибьютор A deve essere riempito ogni volta che la spia dell'Индикатор RIEMPIMENTO BRILLANTANTE  на панели команд и иллюминаторов.

Non versare MAI il brillantante direttamente all'interno della vaschetta.

RIEMPIMENTO DEL DISTRIBUTORE DETERGIVO

С апреля дистрибьютор может использовать устройство с апертурой. С. Эксклюзивное предложение для дистрибьютора Дасциутта. Отметьте дозу средства, которая будет отправлена непосредственно всем внутренним дистрибьюторам.

Дистрибьютор детерсиво будет работать автоматически, когда вы начнете использовать программу. Если вы используете рекомендации типа «Все в одном», вам нужны советы по обслуживанию вкуса. ПАСТИЛЬЯ чтобы применить программу в режиме, когда вы получаете лучшие результаты в области умывания и чистки.

Использование неспецифического средства для чистки может привести к неисправности или неисправности всего оборудования.

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Добавление воды приводит к автоматическому удержанию воды, препятствует формированию известкового налета и способствует повышению эффективности умывания.

Эта система, если она развита с продаж, должна быть уверена, что она будет работать, когда услуга продажи будет у вас.

Частота восстановления в зависимости от продолжительности импостата - с просрочкой воды в импостате 3, la rigenerazione avviene ogni 3 циклы Эко.

Процесс восстановления начинается во время финального процесса и завершается фазой подъема, прежде чем закончится цикл.

- Ogni rigenerazione comporta: consumo ~3,5 litri d'acqua;
- В течение 5 минут нормальной длительности цикла;
- Потребление малой энергии составляет 0,005 кВтч.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Описание программы	Фаза для асциугатура	NaturalDry	Варианты доступны	Дюрата программа ди лаваджо (ч:МИН)**	Потребление d'acqua (литры/цикл)	Потребление энергетико (кВтч/цикл)
1. Eco	Эко 50°- программа Eco указана для средней степени нагрева; Это наиболее эффективная программа для конечных потребителей, комбинирующих получение энергии для этого типа отопления и использования, чтобы оценить соответствие оборудования всем законодательным требованиям UE в экологически совместимых материалах проектирования.	✓	✓		3:10	9,5	0,95
2. 6 th Sense	6 th Sense 50°- 60°- Для пятен с нормальными спорами и остатками сырых участков. Выберите режим спортивных состязаний и выберите подходящую программу. Во время воспроизведения спортивных состязаний на дисплее сравнивается анимация и длительность циклического увеличения.	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. 	Интенсивно 65°- Stoviglie e pentole molto sporche (не использовать для деликатесных пельменей).	✓	✓		2:50	16,0	1,60
4. 	Быстрое мытье и промывание 50°- Stoviglie Normalmente Sporche. Цикл повседневности; позвольте получить результаты умывания и оптимальной очистки в нижнем темпе.	✓	✓		1:25	11,5	1,10
5. 	Кристаллы 45°- Программа приготовления деликатесных овощей, наиболее чувствительная к повышению температуры, а также к приготовлению блюд и блюд.	✓	✓		1:40	11,5	1,20
6. 	Рapidо 30° 50°- Программа указана для большей части автомобиля, когда он сгорает, и когда остаются остатки. Non è prevista una fase di asciugatura.	-	-		0:30	9,0	0,50
7. 	Сilenzioso 50°- Включите функцию, которая не работает. Позволяет получить результаты умывания и оптимальной очистки с минимальным уровнем выбросов.	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8. 	Прелаваджо - Используйте его для последовательного изучения печи. Эта программа не является решающей.	-	-		0:12	4,5	0,01

Неправильное использование данных для создания программы ECO доступно в лабораторных условиях во второй раз, когда будет написана европейская норма EN 60436:2020. Примечание для лабораторий Prove: информация о условиях сравнительной проверки EN. Farne richiesta all'indirizzo: dw_test_support@whirlpool.com Эти программы не богаты и не предварительно обработаны.

***) Невозможно выбрать все современные опции.**

****) В дополнение к программе Eco, я имею большое значение для других программ, которые являются чистыми индикаторами.**

Длительность действия может повлиять на многие факты. качественная температура и давление воды в питании. температура окружающей среды. использованная доза моющего средства. количество и тип ди карико и его балансиamento. выбор определенных опций и таратура чувств. Сенсорную настройку можно продлить продолжительностью программы еще 20 минут.

ВАРИАНТЫ И ФУНКЦИИ

Скансионарей код QR используйте устройство для визуализации наиболее подробной информации.

Вы можете выбрать различные ОПЦИИ, чтобы сразу выбрать соответствующий вкус. (увидеть ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ). В случае несовместимости вариантов с выбранной программой (увидеть ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ), светодиодная лампа заряжается 3 Вольт в быстрой последовательности и включается и появляется звуковой сигнал. Опцион не является доступным.

MULTI ZONE МУЛЬТИЗОН - В случае, когда я нахожусь в тихом месте, для ограничения потребления воды, электроэнергия и моющее средство, если вы можете использовать большую часть воды. Приходите к своему предопределенному наложению, прибор затем стирает все и на кухне.

AVVIO RITARDATO - Вы можете повторить выполнение программы для ускорения выполнения программы. 1e12 руда. Когда вы перейдете в программу, вы не сможете установить функцию **AVVIO RITARDATO**.

TURBO - Опция позволяет продлить срок действия основных программ, чтобы сохранить качественную воду при подготовке к стирке и уборке.

ОЧИСТКА СИЛА® - Получите специальные дополнительные функции для более интенсивного умывания и эффективности в конкретной области нижнего белья. Если вы найдете эту функцию для мытья пентолов и кастрюль.

ПАСТИЛЬЯ - Когда вы используете моющее средство для мытья или жидкости, этот вариант может быть неудовлетворительным.

SPIA FUNZIONAMENTO - Светодиодная лампа, созданная на отдельном тротуаре, находится в рабочем состоянии. Можно выбрать следующие режимы работы:


- Функция деактивирована
- Все циклы промывки и освещения в течение нескольких секунд будут потрачены на всю продолжительность цикла и лампочку в вашем заключении.
- La spia rimane illuminata во время цикла смыва и лампочки в своем заключении (предопределенный режим).

NaturalDry это функция вытягивания и переноски, которая автоматически выполняет функцию открывания двери на длительное время/на этапе выдерживания, чтобы гарантировать, что она будет идеально вставлена в воду для отмывания воды. Порта может быть открыт, когда температура и сказка о том, что вы не можете передвигаться по кухне; Это означает, что вы не можете использовать опцию **ANTIBATTERICO**.

КАРИКАМЕНТО ДЕИ ЧЕСТЕЛЛИ

КАПИЕНЦА: 14 стандарт coperti


CESTELLO PORTAPOSATE

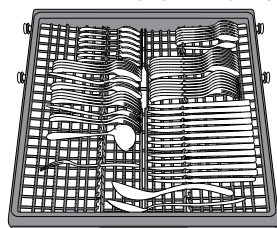

Терцо сестелло - это задуманное для того, чтобы положить его во время умывания.

(esempio di carico del cestello Superiore)


CESTELLO SUPERIORE

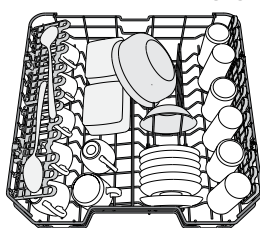


Riporvi e piatti poco restanti e le stoviglie delicate: vetri, tazze, piattini, insalatiere dai bordi bassi.

(esempio di carico del cestello Superiore)

Sponde ribaltabili con regolabile posizione

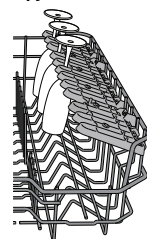


ЧЕСТЕЛЛО ИНФЕРИОРЕ

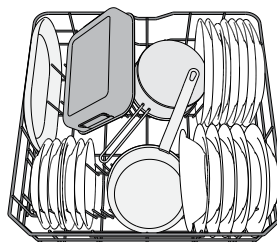

Пентол, коперки, пиатти, инсалатьере, стовилье и т. д. В теории можно добиться больших размеров и больших размеров, чтобы избежать вмешательства в происходящее с элементом. Нижняя полка оснащена откидными опорами, которые можно использовать в вертикальном положении при расстановке тарелок или в горизонтальном положении (ниже) для удобной загрузки кастрюль и салатников.

(esempio di carico nel cestello Нижнее)

OPZIONE POWER CLEAN® NEL CESTELLO INFERIORE

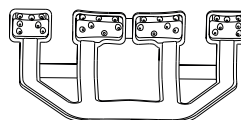


Опция Power Clean® позволяет использовать специальную воду в ретро-полости, чтобы получить более интенсивное мытье воды при очень сильном загрязнении. Нижний край — это Муниципалитет Космической Зоны, который специально расположен на задней части потолка и может быть использован для удержания в положении вертикальная пентола, кастрюля и оптимизация в режиме простора. Если пентол и запеканка не загнута в сторону, элемент Power Clean® активирует соответствующий вариант. **ОЧИСТКА СИЛА®** из командного состава.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Дополнительная информация в Guida Rapida на сайте web.

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRO

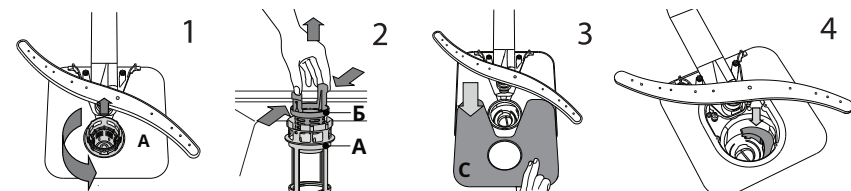

Se si si trovano oggetti estranei (frammenti di vetro, porcellana, ossa, semi di frutta e т. д.), rimuoverli con attenzione. НЕ ТОЛЬЕ МАЙ! l'elemento di protezione della pompa di lavaggio (dettaglio di co-bloccaggio in Plastica in senso lore nero) (Рис. 4).

ПУЛИЦИЯ ДЕИ БРАЧЧИ АСПЕРСОРИ

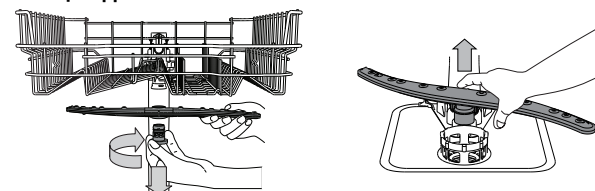

Per smontare il braccio aspersore Superiore, ruotare l'anello di smontaggio in Plastica in senso lore orario. È possibile smontare l'elemento aspersore del cestello inferiore sollevandolo verso l'alto.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


Если лавастовигли не работает корректно, убедитесь, что вы решили проблему, консультируясь по электронной почте так же быстро. В случае возникновения ошибок или других проблем обратитесь в авторизованную службу технической поддержки; я знаю контакт соно реп через 10 лет, во-вторых, в соответствии с конкретными требованиями.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	SOLUZIONE
Lavastoviglie не перешел на дорогу воды. Sul display viene Visualizzato H, 6e il LED ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO lampeggia быстро	Ассенза ди alimentazione idrica или Rubinetto Chiuso.	Accertarsi che il tube di alimentazione idrica contenga l'acqua necessaria or che il Rubinetto sia aperto.
	Труба для перевозки грузов покрыта грязью	Accertarsi che il Tube di Carico Non sia Piegato (см. УСТАНОВКА) Riprogrammare lavastoviglie e riavviarla.
	Элемент фильтра в трубке автомобиля устроен; и это необходимо.	Чтобы выполнить операции по выбору и очистке, включите и ускорьте работу лавастовигли и перейдите к новой программе.
Lavastoviglie завершил цикл лаваджо в ожидании. Sul display viene Visualizzato 15 e il LED ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO lampeggia быстро	Трубка для рисования находится в правильном положении, чтобы создать эффект сифона, не требующего использования домашнего шрама.	Контролируйте, что происходит в трубах, которые нужно срезать, и найдите все альтернативные исправления. (см. УСТАНОВКА).В конечном итоге проверьте эффективность домашнего телефона; Если необходимо, установите клапан входа в арию.
	Ария в трубе под мандатом воды.	Контролируйте, что человек, не видя вас, не может избежать идра или других проблем, которые могут стать причиной проникновения в арию.

Нормативная документация, стандартная документация, порядок изготовления изделий из Рикамбио и другая информация о продукции, которую можно повторить:

- Используйте QR-код на продукте.
- Посетите веб-сайт «Посещение нашего сайта».docs.whirlpool.euепarts-selfservice.whirlpool.com
- Оппур,Свяжитесь со службой технической поддержки(аль номер телефона, отправленного на гарантию). Когда вы обратитесь в службу технической поддержки, получите и коды, представленные по адресу targhetta matricola del prodotto.

Данные модели могут быть расширены с использованием QR-кода, отвечающего требованиям энергетической безопасности. L'etichetta riporta и идентификационный код модели, который можно использовать для консультации на портале регистрации на https://eprel.ec.europa.eu.

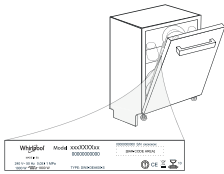



ПРОДУКТ DANKUWELVOORUWAANKOOPVANEENWHIRLPOOL.
Для проверки ассистента при регистрации устройства:
www.whirlpool.eu/register

Убедитесь, что устройство закрыто для закрытия дверцы.


СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА НА УСТРОЙСТВЕ UW ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ



ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРОВАТИ

- 1. Aan-Uit/Reset-toets с контрольной лампой
- 2. Программаткеuzetoets
- 3. Контрольная лампа без подзарядки
- 4. Контрольная лампа на глазу
- 5. Номер программы управления лампой во время работы.
- 6. Таблетка Controlelampje (вкладка)
- 7. Дисплей

- 8. Controlelampje Mul тизон
- 9. Мультизональные пальцы
- 10. Uitstel toets
- 11. Турбо-ноги с лампами
- 12. Пальцы Power Clean® с контрольной лампой
- 13. Старт/Пауза и контрольная лампа/Планшет (вкладка)

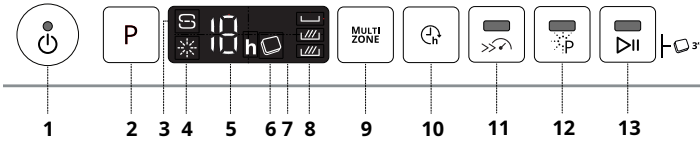


ЭЕРСТЕ ГЕБРУИК

НЕТ ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN


Он должен быть использован для работы с KALKAANSLAG, а также для работы и выполнения функций машины.

- Het is noodzakelijk dat **НЕТ ZOUTRESERVOIR NOOIT LEEG IS**.
- Это означает, что вода проглатывается жестко. Резервуар находится внутри фургона для афасмашины. (ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА) en moet worden gevuld wanneer het controlelampje **ЗВУКОВЫЕ БИВЕДИЕНИЯ**

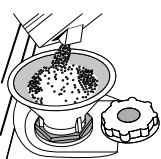

- 1. Убедитесь, что он находится в зоне действия резервуара (линкомс).
- 2. Сначала вам сообщат, что вы делаете это: на выходе из резервуара есть вода.
- 3. Plaats de trechter (zie fbeelding) en vul het zoutreservoir tot aan de rand (всего 1 кг); Это не значит, что это просто свекольная вода, которая льется.
- 4. Убедитесь, что дверца открыта во время открытия. Если вы заметили, что дополнительная страховка заблокирована, то размещение контейнера в контейнере может привести к тому, что вы начнете выполнять свою программу (это может привести к потере воды). Если вы хотите, чтобы это произошло, вы должны правильно выполнить процедуру, которая приведет к тому, что вы начнете использовать мусор, чтобы начать коррозию и работать.

НЕТ GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR БИДВУЛЛЕН

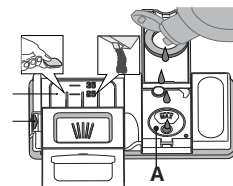

Гланспозельмиддель может включать в себя ДРОГЕНЫ для использования в качестве геля. Водохранилище Хет ГланспозельмиддельАмоет worden gevuld wanneer het **контрольная лампа GLANSSPOEL-MIDDEL BIJVULLEN** het дисплей брандт. **Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.**

ХЕТ ВААТВАСМИДДЕЛДОСЕЕРБАКЪЕ ВУЛЛЕН

Используйте открывающий аппаратСом хет ваатвасмидделдосербакдже те открыты. Het vaatwasmiddel alleen в хет-дрогге дозербакджеДинвоерен. Plaats de hoeveelheid vaatwasmiddel voor verspoelen непосредственно в де-куип. Если вы хотите, чтобы все было в порядке, это очень важно для ног. **ПЛАШЕТ**Если вы используете эту программу, вы должны указать, что лучшее было в другом слове. **Использование устройства для очистки воды может привести к тому, что устройство не будет работать без опасений.**

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Waterverzachters автоматически снижает уровень жесткости воды и обеспечивает более эффективное возобновление работы, а также разогрева и дренирования. **Это автоматизированная система с автоматическим подключением, и вы знаете, что ваш резервуар может быть поврежден.** Частота регенерации зависит от установки жесткой воды - слово регенерации uitgevoerd om deБЭко-циклуссен с жесткой водой и жесткой водой3. Процесс регенерации начинается в последнее время и заканчивается во время замедления, когда цикл остается незамеченным.

- Для полной регенерации: ~3,5 литра воды;
- Циклический цикл продолжительностью 5 минут;
- Расход электроэнергии 0,005 кВтч.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

Программа		Описание программы	Дроген фаза	NaturalDry	Beschikbare функции ^{*)}	Дьюр ван wasпро-грамма (ч:мин) ^{**)}	Waterver-брюик (литр/ЦИКЛ)	Энергия-verbruik (кВтч/ЦИКЛ)
1.	Eco	Эко50°- Эко-программа предназначена для восстановления нормальных условий эксплуатации, и для ее использования наиболее эффективная программа - это то, что лучше всего сочетает в себе энергию и воду, а также в более широком смысле соответствует европейским стандартам экодизайна.	✓	✓	 	3:10	9,5	0,95
2.		6 ^{Сенс} @50°- 60°- Нормальная желтая лихорадка с повышенным напряжением. Познакомьтесь с приятелем, который вдохновляет вас на услуги, прошедшие в прошлом году, в рамках программы «Диеноверенкомстиг».	✓	✓	 MULTI ZONE  	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3.		Интенсивность65° - Программа, предназначенная для надежных услуг, соответствует названию geschikt voor rannen en koekenrannen.	✓	✓	 MULTI ZONE  	2:50	16,0	1,60
4.		Snel wassen en drogen50° — нормальная обратная связь. Длительный цикл – это оптимальное восстановление и работа на корте с гарантией.	✓	✓	 MULTI ZONE 	1:25	11,5	1,10
5.		Стеклодув45° – Программа для приготовления горячей воды в режиме высокой температуры, глазури и копченостей.	✓	✓	 MULTI ZONE 	1:40	11,5	1,20
6.		Снел 30°50° - Программа, которая может быть использована для уменьшения половинной загрузки, если она находится в зоне действия дополнительных ограничений. Heeft geen droogfase.	-	-	 MULTI ZONE 	0:30	9,0	0,50
7.		Стиль50°-Инструкция по эксплуатации прибора в ночное время. Гарантируйте оптимальное возобновление и дрожжевую работу с самой последней гелевой жидкостью.	✓	✓	 	3:30	15,0	1,15
8.		Voorspoelen -Вам будут предложены услуги, которые позже будут написаны. Слово этой программы очень полезно.	-	-	 MULTI ZONE 	0:12	4,5	0,01

Эко-программа написана в соответствии с европейским стандартом EN 60436:2020. Информация для Proelaboratoria: Для получения подробной информации о стандартах EN-vergelijkingssproef вы можете связаться с нами по адресу: dw_test_support@whirlpool.com

Управление работой программы не требует особых усилий.

*) Все варианты, которые можно использовать, могут быть использованы.

**) Доступны другие программы и эко-программы с указанием указаний. Время работы включает в себя различные факторы, температуру и температуру воды в камере, температуру в камере, температуру в помещении, температуру при транспортировке, выравнивание груза, дополнительные параметры безопасности и калибровку датчика. Калибровка датчика может выполняться в программе с макс. 20 мин. верленген.

ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

Сканировать деQR-кодИспользуйте устройство для получения более подробной информации.

ОПЦИИ kunnendirectwordengeselecteerd door het indrukken vande daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL). Alseeno optieniet compatibel is met het geselecteerde programma (zie PROGRAMMATABEL) gaat debij behorende LED3 keersnel knipperen en klinker pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld.

MULTI ZONE МУЛЬТИЗОН - Кроме того, это может быть программа «половинная загрузка», требующая использования воды, электричества и очистки воды. Стандартное устройство было включено во все режимы работы.

UITSTEL - Начало программы может быть использовано в течение всего периода работы 1 и 2 ур. Если ваша программа уже зародилась, функция UITSTEL не может быть принята больше слов.

TURBO - Вы можете выбрать, как пользоваться программой, которая находится за пределами фургона и других программ.

ОЧИСТКА СИЛА® - Дополнительные преимущества включают интенсивную и интенсивную развлекательную программу для более эффективного использования в дальнейшем. Эта функция может быть полезна для приготовления пищи в духовке.

ПЛАНШЕТ - Если вы хотите, чтобы ваше слово было выбрано, вы можете выбрать другое слово.

BEDRIJFSCONTROLE LAMPJE - Речь идет о светодиодной подсветке, которую можно использовать при проектировании, когда речь идет о том, что машина для сжигания жира находится в постели. Вы можете выбрать следующие слова:

а) Функции, связанные с охраной окружающей среды.

б) Если велосипедный цикл начался несколько раз подряд, в течение нескольких секунд велосипедный цикл должен быть нажат на ножку для велосипедного движения.


с) Het licht blijft tijdens de cycli Branden en Knippert op het einde van de cyclus (стандартный режим).

NaturalDry - Конвекционная система, которая в течение времени/на де-фасе автоматически открывает другие дни, когда вы используете другие тормоза, которые вам нужны. Открытый температурный режим предназначен для использования в помещении, а открытый режим использования optie TURBO не является открытым.

РЕККЕН ВУЛЛЕН

ЕМКОСТЬ: 14 стандартные куверты.


БЕСТЕКЛАДЕ

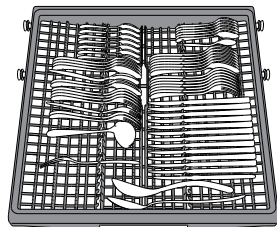

Он должен знать, что он должен быть лучшим в своем деле.

(Sortierbeispiel für die Besteckschublade)


ОНДЕРСТЕ РЕК

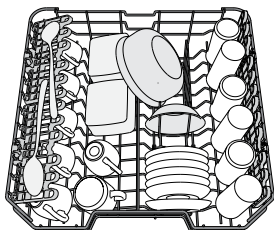


Laden van kwetsbaar en licht vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage salatekommen.

(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

СКЛАДНЫЕ КЛАПАНЫ С РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

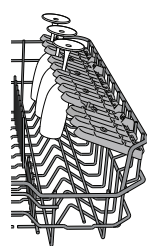


ОНДЕРСТЕ РЕК

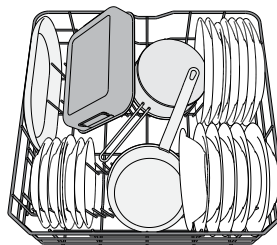

Вор горшок, дексель, валик, салатекоммен, бестек энз. Если вы хотите, чтобы валик и обложки были идеальными, вы должны прочитать слова, которые помогут вам подготовиться к работе. Он должен быть установлен в вертикальном положении, чтобы его можно было использовать в горизонтальном положении (лагер) и положить в салатник с грузом.

(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)

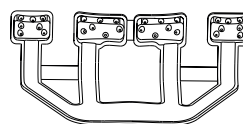

ОЧИСТКА МОЩНОСТИ®


Power Clean® позволяет использовать специальные водные средства и очищать их для интенсивной обработки самых неприятных предметов. Он считает, что это очень важно, когда речь идет о специальном мероприятии, а также о том, как это сделать, и можно сказать, что это не так.

Поддерживая кукенпанен или браадпаннен в вертикальном положении, вы должны следить за тем, чтобы он был в безопасности. Активер **ОЧИСТКА СИЛА®** на панели будет установлена панель для мытья посуды/печь, на которой установлен компонент Power Clean®.

REINIGING EN ONDERHOUD

Больше информации в de Snelle Референтигиды на сайте.


НЕТ FILTERSISTEEM REINIGEN

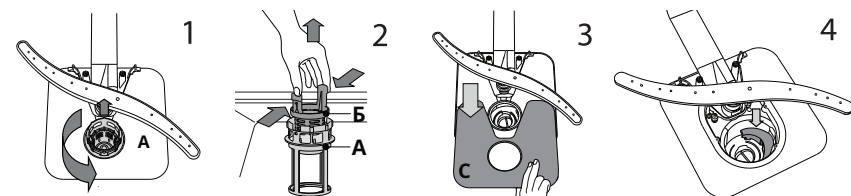


Als u vreemde voorwerpen vindt (gebroken glas, porselein, beenderen, zaden van vruchten, enz.), **verwijder u ze zorgvuldig.**

VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma (деталь детали) (Афб. 4).

DE SPROEIERARMEN REINIGEN

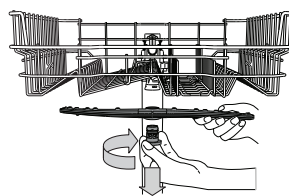

Если вы хотите, чтобы предметы были проверены, держитесь за пластиковую крышку.

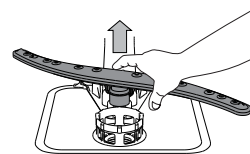

На следующем шаге можно сказать, что вам нужно будет отправиться в поход.

ПРОБЛЕМЫ ОПЛОЩЕНЫ

Сканировать деQR-кодИспользуйте устройство для получения более подробной информации.


Если ваша машина не работала, дверная петля поможет вам понять, как контролировать возникшую проблему. Если у вас возникнут еще несколько проблем, вам не следует обращаться в сервисную службу Bevoegde Consumentenservice, чтобы связаться с вами в гарантийной книжке. Зарезервированный срок для максимального периода 7 или максимального 10 лет, особенно в случае, когда он проходит мимо.

ПРОБЛЕМЫ	МОГЕЛИКЕ ООРЗАКЕН	ОПЛОССИНГЕН
Машина не пропускает воду. Вид на дисплей:Н, 6в журнале AAN/ UIT под руководством Knippert.	Гнивая вода в ватертоэвоэре крана заморожена.	Зорг ищет воду в водном комте этого крана.
	Er zit een knik in de toevoerslang.	Контролер того, кто хочет, чтобы это произошло((УСТАНОВКА), машина запрограммирована и перезагрузится.
De vaatwasmachine beëindigt de cyclus voortijdig. Вид на дисплей:15в журнале AAN/ UIT под руководством Knippert.	Zeef на водном языке - это просто; het moet gereinigd worden.	Когда контроллер снова находится в рабочем состоянии, автомат для сжигания газа выключается и включается в новую программу.
	Это означает, что вам придется долго работать в системе водоподготовки.	Контроллер установки в соответствии с требованиями, которые необходимо выполнить (при УСТАНОВКЕ). Контроллер установки в домашней системе водоснабжения, установщик, который может выполнить монтаж.
	Lucht in watertoevoer.	Контролируйте уровень воды в случае других проблем со скрытым освещением.

Требования к стандарту, стандартная документация, информация о продуктах и информация о них:

- Встретился QR-код продукта.
- Другой веб-сайтdocs.whirlpool.euruparts-selfservice.whirlpool.com
- Андерс,Контактное лицо в Klantenservice(Номер телефона указан в гарантийном справочнике). Если вы не должны обращаться в сервисную службу Klanten, получите коды, которые вам нужно будет узнать, чтобы идентифицировать место на стоящем устройстве.

Информацию о модели можно указать с помощью QR-кода или энергетической метки. Эта метка будет соответствовать идентификатору модели, и ее можно будет использовать на портале, где будет зарегистрирована страница <https://eprel.ec.europa.eu>.

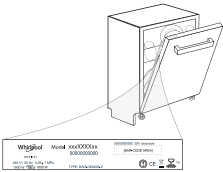



ДИЗКУЕМЫ ЗА ЗАКУП ПРОДУКТА WHIRLPOOL.

Чтобы получить комплексную помощь, просимы заключить договор на строительство: www.whirlpool.eu/register.


Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcję bezpieczeństwa.

ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU, ABY UZYSKAĆ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE.



ПАНЕЛЬ СТЕРОВАНИЯ

1. Прыжок и контроль Wł.-Wył./Reset
2. Прищипчик выбрать программу
3. Контроль „Brak soli”
4. Контролька «Тормоз набережной»
5. Номер программы и словарь «Оппозиции»
6. Контрольная „Таблетки”
7. Высветлач
8. Контроль „Мультизона”
9. Прищипчик „Мультизона”
10. Прищипчик «Опубликование»
11. Прищипчик и контроль «Турбо»
12. Прищипчик и контроль «Power Clean®»
13. Прищипчик и контроль «СТАРТ/Пауза» / «Таблетка (Tab)»

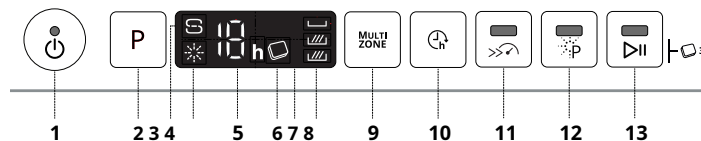

ПЕРВОЕ УЖИЦЕ

НАПЕЛНЕНИЕ ЗБЁРНИКА СОЛИ

Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA naczyniach and funkcjonalnych podzespołach zmywarki.

• Конечно, шутка, абыЗБИОРИК СОЛИ НИГДИ НЕ БЫЛ ПУСТЫ.

• Важно, чтобы это были одповидные условия защиты воды.

Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz ОПИС ПРОДУКТА), я муси zostać napełniony, где на панели sterowania świeci się контроль BRAK SOLI.




1. Выйдите из длинного кошмы и одкрещича корека из бёрника (с киерунку przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Самый простой способ получить информацию по разным ценам: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) и wysypać sol aż do krawędzi zbiornika (około 1 кг); niewielki wyciek wody jest tunormalny.

4. Выполните действие и выполните резку, чтобы сделать это.

Упевничать, если вы хотите, чтобы моющее средство не могло быть использовано для приготовления подходящей программы для мытья (может быть использовано для непрямого использования воды).

Если вы хотите, чтобы вы были в отпуске, вам нужно найти время, чтобы пройти цикл размыва по уникальному маршруту.

НАПЕЛНЕНИЕ ДОЗОВНИКА ПЛЫНУ НАБЛЫЩАЮЩЕГО

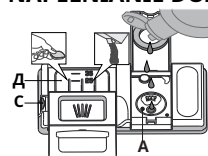

Пłyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Дозовник пльну наблщайщего Аpowinien zostać napełniony, gdy контроль BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO теперь все на панели стерование.

NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory zmywarki.

NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA MOJĄCE ŚRODSTWO

Чтобы получить дозировку моющих средств, необходимо воспользоваться услугами отвеса.С

. Моющее средство стирается/сбрасывается только для такого белья. Моющее средство может быть использовано для мытья посуды или без использования средств для мытья посуды.

Jeśli używany jest моющее средство типа «все в одном» zalecamy używanie przycisku **ТАБЛЕТКИ**, подумайте о том, как выбрать программу, чтобы получить самые лучшие результаты моего и зависания для каждого раза. **Независимые моющие средства могут быть использованы для стирки и мытья посуды.**

СИСТЕМА ЗМИКЧЕНИЯ ВОДЫ

Zmiękczacz wody autotycznie zmniejsza twardość wody, tym samym zapobiegając nagromadzeniu osadu na grzałce co z kolei przyczynia się do większej wydajności zmywania.

Система сама регенерирует, если вы хотите помочь нам, затем вы можете использовать только один из возможных вариантов, как только они будут пустыми.

Ченстотливость регенерации залежи и установления положения в отношении защитных вод - регенерация накопления раз на 6 циклы Eco, kiedy twardość wody ustawiona jest na poziom 3.

Процессы регенерации разрознены, если они происходят с оставшимся пусковым механизмом и заканчиваются подготовкой этапа остановки после завершения цикла.

- Podczas jednej regeneracji: ~Zużycie 3,5 л воды;
- Дополнительный 5-минутный цикл;
- Zużycie poniżej 0,005 кВтч энергии электрической.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Описание программ	Фаза сушения	NaturalDry	Доступные варианты	Час trwania программа смывание (годз.:мин)***	Зужице вуди (литр/цикл)	Зужице енергии (кВтч/цикл)
1. Eco	Эко50°. Программа Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu zabrudzenia; Для этого необходимо использовать программу, позволяющую изучить энергетическую энергию и воду или использовать такую защищенную программу, чтобы получить десять сертификатов, подтверждающих уникальность экодизайна.	✓	✓		3:10	9,5	0,95
2. 6h senso	6hСенс®50°- 60°-Do Mycia Normalnie Zabrudzonych naczyń z zaschniętymi Resztkami Potraw. Программа представляет собой автоматическую систему загрузки или заморозки. Когда человек выбирается из заблуждений, на его место появляется анимация и этот циклический цикл уже актуализируется.	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3. Intensywny	65°-Программа делает замывания забрудзонных начинок, щегольные забеги до пателей и гарнкув (не повинен на уживанье деликатесных начинок).	✓	✓		2:50	16,0	1,60
4. Szybkie mycie i suszenie	50°-Нормальные забрудзоны. Цикл кодирования стосования обеспечивает оптимальные результаты смывания и суспензии в кратчайшие сроки.	✓	✓		1:25	11,5	1,10
5. Kryształy	45°-Программа делает мой деликатный режим, который зависит от высокой температуры, пр. Шкланки и Кубечки.	✓	✓		1:40	11,5	1,20
6. Шибки	30°/50°-Программа включает в себя полную загрузку или легко забрудзонных начинаний, на которые не положены никакие резервные средства. Nie zawiera fazy suszenia.	-	-		0:30	9,0	0,50
7. Чичи	50°-Одобрения по внесению изменений в новизну. Обеспечьте оптимальные результаты приготовления и приготовления пищи для самых первых блюд.	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8. Мысли в порядке	-Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym programie nie używa sięadnego моющего средства.	-	-		0:12	4,5	0,01

Датская программа Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach Laboratoryjnych zgodnie z Norą europejską EN 60436:2020. Информация о лабораторных испытаниях: дополнительная информация о проверочных испытаниях EN можно использовать по адресу: dw_test_support@whirlpool.com.

Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.

*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.

**) Доступны дополнительные программы для более низкой программы Eco с референтным характером. Rzeczywisty CZAS Mże Się Smieniać w zależności od Wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, Ilość myjących środków, Wielkość i тип заładунку oraz его выбор, а также дополнительные выборы опций и калибровок. Калибровка невесты может быть завершена в течение 20 минут.

OPCJE I FUNKCJE

Зешкануйкод QRна своем пути, чтобы узнать больше информации.

OPCJE может обеспечить безотлагательный выбор, получить отсрочку платежа (patrz ПАНЕЛЬ STEROWANIA). Возможно, вы не сможете использовать выбранную программу (patrz ТАБЛИЦА ПРОГРАММ), светодиодный индикатор 3 раза и светодиодный индикатор. Опция не является застойной.

MULTI ZONE МУЛЬТИЗОН-Если вы не хотите, чтобы мытье, можно использовать программу «Половая заморозка», с полным освобождением воды, электрической энергии и моющих средств. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.

ОПУЗНЕНИЕ -Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 godziny do 12 godzin.

Функциональное открытие может быть установлено в соответствии с программой.

ТУРБО -Если вы можете быть уверены в том, что у вас есть три главных программы, вы можете получить такие же результаты в моей работе и в действии.

ОЧИСТКА СИЛА® -Dzięki dodatkowym Silnym Dyszom ta opcja zapewnia bardziej intensywne and dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym jego obszarze. Возможно, это будет полезно для моих гарниров и пателей.

ТАБЛЕТКА (ТАВ)-При приготовлении корзины с моющим средством и протиркой в плунах, возможно, вы сможете добиться успеха.

КОНТРОЛЬ ДНЕЙ -Светодиодная лампа светится на подставке, это значит, что она не светится. Можно выбрать один из следующих способов: а) Функциональная функция.

б) Когда вы запускаете цикл, контроль происходит в течение нескольких секунд, поэтому вы можете выбрать один из циклов и миг на конечный цикл.


в) Контроль над ситуацией во время цикла и мига по его завершению (триб-домыслный).

NaturalDry для подключения конвекционной системы, которые автоматически открывают подсказки/по фазе подключения, чтобы получить результаты запуска каждого дня. Drzwiczki otwiera się od temperatury, która jest bezpieczna dla kuchennej meble, po tym, jak ona nie będzie znajdować się w jednej strefie, gdzie będzie działać opcja TURBO.

ЛАДОВАНИЕ КОШИ

ПОДДЕРЖКА:14завершено


КОШ НА ШТУЦЕРЕ

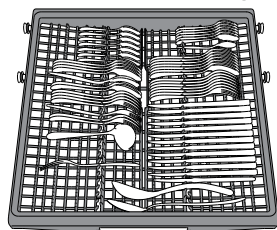

Trzecia półka-kosz jest przeznaczona do umieszczania sztućców.

(przykładowe załadowanie kosza na sztućce)



ГОРИ КОШ

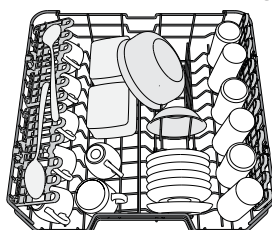

Вы можете найти деликатесные и лекционные блюда: шкланки, филижанки, талержики, маленькие миски до салатов.

(przykładowe załadowanie górnego kosza)

СКЛАДАНЫ РОЉЕСЧКИ Z РЕГУЛОВАНИЕМ ПОЛОЖЕНИЕ

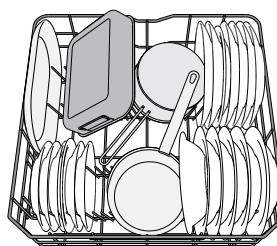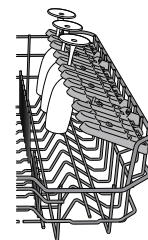


(przykład załadowania dolnego kosza)

ДОЛЬНЫЙ КОШ

Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców i t.p. Очень большие и покрытые повинны могут быть умены из боку, это уникальное стикание из-за внутреннего пространства. Если вы хотите, чтобы вы занимались подносом в спорниках, кто мог бы быть использован в положении пионового набора талантов в клубе с положе- нием места, чтобы получить вложение пателей и мышек.

ОЧИСТКА СИЛА®

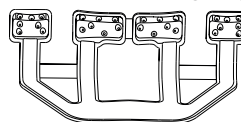

Система Power Clean® предлагает специальные средства для мытья посуды, которые можно использовать для очистки воды.


Коморы, которые могут позвать на интенсивные мышечные барды забрудзонных начинов. Dolny kosz posiada miejsce do umieszczania dużych przedmio-

буксир. Из этого следует, что вы знаете, как специальные условия для споров, которые могут быть вызваны в подпартию пателей, в том числе в черно-белых тонах, и в установлении их пионово, когда эти деньги заставляют меня работать. Уместные гарниры/паточные лыжи с усиленным элементом Power Clean®, належи włączyć **ОЧИСТКА СИЛА®** на панели стеревания.

ЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ


Дополнительная информацияPrzewodniku Użytkownikана интернет-страницах.

CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA

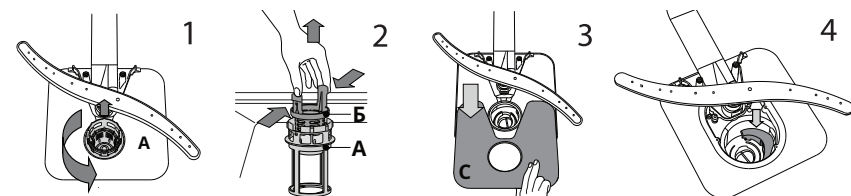

W przypadku odnalezienia ciał obcych (np. potłuczonego szkła, porcelany, kości, pestek owoców itp.), **Належи и острые ощущения.** НИКОГДА НЕ НАЛЕЖИ ВЫМЫВАТЬ osłony pompy cyklu myjącego (черный элемент)(Рис. 4).

ЧИЩЕНИЕ РАМИОН НАТРИСКОВИЧ

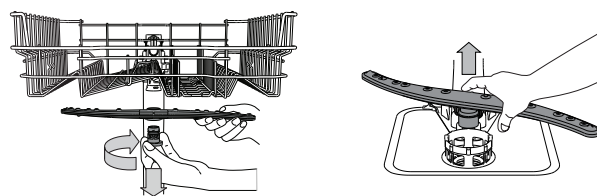

Для того, чтобы сделать рамку надувной рамы, длинную рамку наклеить на пластиковый пирс, можно использовать для блокировки блокировки с помощью ручки, которую можно использовать. wskazówek zegara.

УСУВАНИЕ УСТЕРЕК


Зешкануйкод QRна своем пути, чтобы узнать больше информации.

Если вы не понимаете, что такое право, вы можете решить проблему, которая может возникнуть, если вы хотите получить пояснения к описанию. При возникновении проблемы с контактом, если вы находитесь в сервисном центре, кто может связаться с вами, может быть один раз в рамках гарантийного обслуживания. Części zamienne będą dostępne przez okres do 7 lub do 10 lat, zgodnie z określonymi wymaganiami rozporządzenia.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВЕ ПРИЧИНЫ	РАЗВЯЗАНИЕ
Мытье посуды без наполнителя есть вода. На wyświetlaczu widoczny jest komunikat: Dioda H , би Вл./Вил. szybko мигаю.	Brak wody w sieci wodociągowej lub zawór jest zamknięty.	Sprawdzić, czy woda dopływa z sieci wodociągowej lub czy zawór jest otwarty.
	Wąż dopływowy jest zagięty.	Sprawdzić czy wąż dopływowy nie jest zagięty(<i>zobacz INSTALACJA</i>), начните постепенную запрограммировку и очистку.
	Sitko wężu dopływowym wody jest zapchane; niezbędne jest jego oczyszczenie.	По вопросам распространения и получения результатов вы можете получить доступ к новой программе, а также развернуть новую программу.
Zmywarka kończy cykl переработка На wyświetlaczu widoczny jest komunikat: Dioda 15 и Вл./Вил. szybko мигаю.	Wąż dopływowy instalacji jest zbyt nisko lub zasysa do kanalizacji domowej.	Sprawdzić czy końcówka węża dopływowego umieszczona jest na prawidłowej wysokości(<i>zobacz INSTALACJA</i>). Należy rozbić pod вопросом, jak zapewnić domową kanalizację, w случае необходимости установить загрузку.
	Район с подножьем вод.	Sprawdzić układ doprowadzania wody pod kątem wycieków lub innych problemów mogących wiązać się z przepuszczaniem powietrza.

Задачи, стандартная документация, информация по теме «Замковая информация о заменных или дополнительных сведениях о продукции, которую можно узнать»:

- Используйте код QR для своей продукции.
- Доступ к Интернету docs.whirlpool.eu parts-selfservice.whirlpool.com
- Eventualnie может быть **Свяжитесь с нами, чтобы получить возможность связаться с нами**(номер телефона в гарантийном талоне). Если вы обратитесь к нам, чтобы узнать, как связаться с нами, вы можете получить код, указанный в таблице идентификации продукта. Информацию о модели можно использовать для получения кода QR, связанного с энергетической этикой. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, который может быть использован для получения информации на портале под адресом <https://eprel.ec.europa.eu>.

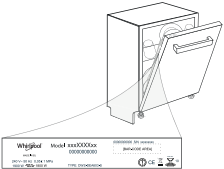

400011704061

10/2023 кс - Xerox Fabriano

