

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПЕРЦА. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО. ОНО СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА И ПО УХОДУ ЗА НИМ. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОХРАННОСТИ НАСТОЯЩЕГО «РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» И, ЕСЛИ ПРИБОР ПЕРЕЙДЕТ К ДРУГОМУ ХОЗЯИНУ, ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Прибор предназначен для измельчения перца и соли в домашних условиях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Запрещается использовать прибор не по назначению.

Перед каждым включением осмотрите прибор и убедитесь, что он полностью собран и все его детали в исправном состоянии.

Запрещается включать не полностью собранный прибор.

Не включайте пустую мельницу, так как это может привести к повреждению перемалывающего механизма.

Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.

Запрещается закручивать, сжимать или как-то иначе пытаться ускорить работу мельницы.

Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите чистку прибора.

Запрещается использовать для очистки прибора металлические щетки или губки, острые предметы, абразивные чистящие средства или агрессивные химические растворители.

Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

Запрещается погружать корпус прибора в воду или другие жидкости и мыть его под краном. Не допускайте попадания прибора под дождь или в другие экстремальные условия.

Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.

При появлении неисправностей в работе прибора немедленно выключите его и прекратите его использование.

Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендо-

ванных производителем.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение правил эксплуатации снимает прибор с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ

Неправильное использование батарей питания может привести к утечке электролита и даже к взрыву.

Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.

Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные батарейки питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые батареи. Одновременное использование старых и новых батарей снижает срок службы новой батареи или ведет к утечкам электролита из старой батареи.


Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекающие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

Выньте батарейки питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.

раните батарейки в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании батареек могут быть опасны для жизни. В случае проглатывания батареек немедленно обратитесь к врачу.

Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. Никогда не бросайте батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с другими бытовыми отходами. Узнайте в местных органах власти, как следует выбрасывать батарейки.


УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

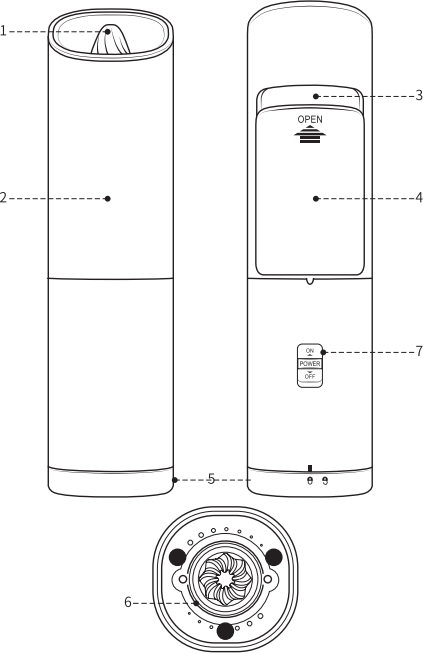

- Насадка с ножами и регулятор степени помола
- Корпус прибора
- Контейнер для перца или соли
- Крышка контейнера
- Крышка батарейного отсека
- Светодиод подсветки
- Переключатель питания

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек четыре батарейки AAA 1,5 В.

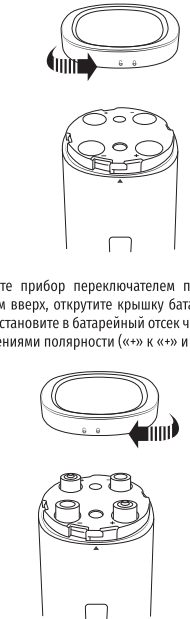


Для этого отключите прибор переключателем питания, поверните его батарейным отсеком вверх, открутите крышку батарейного отсека против часовой стрелки и установите в батарейный отсек четыре батарейки в соответствии с обозначениями полярности («+» к «+» и «-» к «-»).


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Откройте крышку контейнера для перца или соли, нажав по стрелке. Насыпьте внутрь контейнера горошины перца или крупички соли. Установите крышку обратно, при этом должен раздаться щелчок.

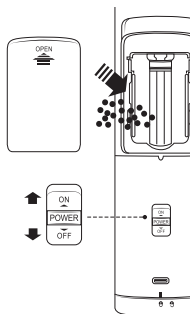

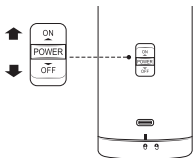


Включите мельницу, переведя переключатель питания в положение **ON**.

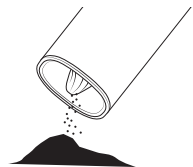

Переверните мельницу батарейным отсеком вверх, расположив ее над емкостью для молотого перца или соли, и мельница автоматически начнет перемалывать перец или соль.

По окончании использования мельницы переведите переключатель питания в положение **OFF**, чтобы выключить прибор.

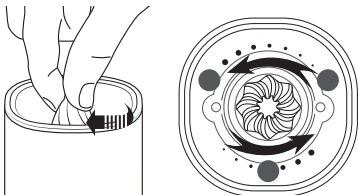

Чтобы отрегулировать степень помола, выключите мельницу переключателем питания, переверните ее перемалывающим механизмом вверх и поворачивайте регулятор степени помола.

ЧИСТКА И УХОД

В случае загрязнения протрите корпус прибора слегка увлажненной мягкой неабразивной губкой или тканью и вытрите его насухо.

Запрещается использовать для очистки мельницы металлические щетки или губки, острые предметы, абразивные чистящие средства или агрессивные химические растворители.

Перед тем как убрать мельницу на хранение убедитесь, что все детали полностью сухие.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Во избежание повреждения изделия оберегайте его от резких толчков и падений.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Перед транспортированием или хранением аппарата произведите его очистку и тщательно высушите.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если мельница не начинает работу или останавливается в процессе работы, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Убедитесь, что мельница включена переключателем питания: он должен находиться в положении **ON**.

Убедитесь, что в батарейный отсек правильно установлены батарейки и они рабочие.

Поверните регулятор степени помола против часовой стрелки.

Если после выполнения вышеуказанных действий мельница по-прежнему не работает, не пытайтесь разбирать и самостоятельно ремонтировать ее, а обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 6 В (4 элемента AAA 1,5 В)

Потребляемая мощность: ≤25 Вт

Уровень шума: <68 дБ

Рабочая температура: от +5°С до +35°С

Габаритные размеры: Ø52x203 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

Подлежит обязательной сертификации соответствия.

Срок годности не ограничен. Нормативный срок службы: 1 год.

Мельница для специй гравитационная

SMB1401



SMB1402

