

АЭРОГРИЛЬ ENDEVER SKYLINE AF-128

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что аэрогриль ENDEVER Skyline AF-128 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	4
ОБЩИЙ ВИД	5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	6
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9
БЕЗОПАСНОСТЬ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
ВЫБОР ПРОГРАММЫ	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА	14
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
УТИЛИЗАЦИЯ	18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль:

- Корпус
- 2 контейнера с антипригарным покрытием и с ручками
- 2 съёмных решётчатых противня

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Книга рецептов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2850 Вт

Напряжение: 220-240В, 50/60 Гц

Объем: 4л+4л

Температура приготовления: 60-200°C

Габаритные размеры: 37,8*36,4*31,9 см

Вес нетто: 8,9 кг

Длина шнура: 0,8 м

Цвет: черный/стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Аэрогриль Endever Skyline AF-128 — это современный прибор для приготовления пищи с применением инновационной технологии жарки горячим воздухом. Аэрогриль нового поколения предоставляет фантастические возможности по приготовлению вкусной и полезной пищи без жира и масла! Теперь без вреда для здоровья и фигуры Вы можете баловать себя и своих близких любимыми блюдами — настоящим картофелем-фри, наггетсами и многими другими. Пища получается вкусной, как во фритюре, полезной и диетической.

При компактных размерах аэрогриль Endever Skyline AF-128 сочетает в себе преимущества аэрофритюрницы, фритюрницы и мини-духовки с конвекцией. Мощный нагревательный элемент быстро прогревает внутреннее пространство, а встроенный вентилятор создает потоки горячего воздуха, которые быстро циркулируют в корпусе прибора. В результате принудительной конвекции распределение температуры и нагрев пищи происходит равномерно, соответственно, нет необходимости перемешивать, переворачивать продукты, которые быстро прожариваются со всех сторон и запекаются с хрустящей корочкой.

Помимо классического картофеля-фри, в аэрогриле можно приготовить мясо, рыбу, овощи, выпечку, мини-пиццу, сосиски, креветки, котлеты и многое другое. Вы будете удивлены качеством, функциональ-

ностью, удобством использования этого замечательного кухонного прибора.


Если Вы заботитесь о своем здоровье, своих близких, придерживаетесь принципов правильного питания, то аэрогриль — это настоящая находка для Вас. Она станет незаменимой помощницей на кухне, позволит готовить не только полезно, но ещё очень вкусно и разнообразно.

Итак, аэрогриль Endever Skyline AF-128 — это:

- Инновационная технология жарки горячим воздухом без масла и жира
- Настоящий картофель-фри и другие блюда с хрустящей корочкой
- Подогрев, жарка, запекание мяса, рыбы, овощей и др. продуктов
- Здоровое и разнообразное питание
- Высокая скорость и качество приготовления
- Удобство, простота использования и легкий уход.

ОБЩИЙ ВИД

1. Панель управления
2. Ручка
3. Контейнер с антипригарным покрытием
4. Корпус
5. Вентиляционные отверстия
6. Шнур питания
7. Съемные решетчатые противни
8. Индикаторы автоматических программ
9. Кнопка выбора контейнера 1
10. Кнопка Меню
11. Кнопка регулировки времени и температуры
12. Уменьшение и увеличение времени и температуры
13. Кнопка Старт/Пауза
14. Кнопка включения/выключения
15. Кнопка выбора контейнера 2

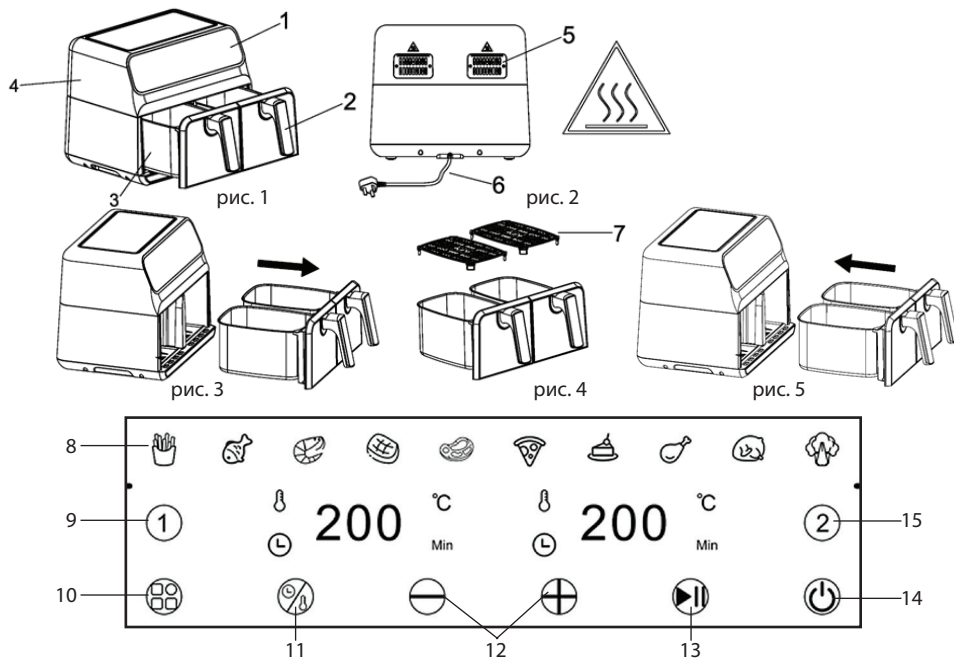

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 2 контейнера с антипригарным покрытием
- LED дисплей
- 10 автоматических программ
- Таймер на 60 минут
- Сенсорная панель управления
- Регулировка времени и температуры приготовления для каждого контейнера
- Возможность приготовления 2х разных блюд одновременно
- Обжаривание продуктов циркулирующим горячим воздухом без использования масла
- Равномерная конвекция для лучшей прожарки
- Автоматическое отключение
- Защита от перегрева

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке аэрогриля проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения аэрогриля в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за аэрогрилем следует отключить ее от электрической сети.

Для очистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайтспирит, спиртосодержащие вещества и т. п.

Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе.

Для корректной работы прибора правильно устанавливайте и фиксируйте контейнер в корпусе устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь корпуса аэрогриля.

При извлечении горячего контейнера и продуктов из прибора используйте специальные прихватки или защитные рукавицы.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в контейнере.

Запрещено использовать аэрогриль без установленного внутри контейнера с антипригарным покрытием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения повреждения внутренней антипригарной поверхности контейнера, не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать покрытие.

Для очистки внутренней части корпуса используйте мягкую губку и неабразивные чистящие средства.

Данная инструкция содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации аэрогриля. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ней. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания аэрогриля гарантирует его надежную и долговечную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Прибор может использоваться только в быту и не предназначен для промышленного применения.

Устанавливайте аэрогриль только на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

Не включайте аэрогриль в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с сетевой вилки. Во избежание короткого замыкания и поражения электри-

ческим током, не прикасайтесь к сетевому шнуру, розетке и корпусу мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур.

Не погружайте корпус аэрогриля с панелью управления и сетевым шнуром в воду или другие жидкости. Не мойте ее в посудомоечной машине. Попадание воды внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание и поломку прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним. Не допускайте самостоятельного включения и выключения аэрогриля малолетними детьми.

Соблюдайте осторожность! Во избежание ожогов, не прикасайтесь ко внутренней поверхности прибора во время работы и после использования до его полного остывания.

Остерегайтесь горячего пара, который выходит из отверстий для отвода воздуха во время работы.

При извлечении контейнера из прибора с горячими продуктами также соблюдайте осторожность, т.к. возможен выход горячего пара.

Во время использования контейнер и решетка также сильно на-

греваются. При необходимости применяйте специальные защитные рукавицы или прихватки.

Запрещается переносить или перемещать прибор во время работы! Включенный прибор используйте только в вертикальном положении.

Во избежание возникновения пожара, не используйте аэрогриль вблизи легковоспламеняющихся веществ, а также рядом с газовой плитой или открытым огнем.

При установке аэрогриля обеспечьте зазор не менее 10 см между корпусом и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не накрывайте аэрогриль во время работы и не ставьте сверху на него посторонние предметы, т.к. это может привести к нарушению циркуляции воздуха и поломке прибора.

В случае появления дыма и специфического запаха из прибора, немедленно отключите прибор от сети.

Прежде чем начать очистку аэрогриля, достаньте вилку шнура питания из розетки и убедитесь, что она достаточно остыла.

Для очистки корпуса прибора используйте мягкую тряпку или губку, а также нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки по окончании работы. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

В целях вашей безопасности, если вы обнаружили дефект корпуса, сетевого шнура или аксессуаров, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или аксессуаров. Использование аэрогриля с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте контейнер и аксессуары тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус внутри и снаружи слегка влажной тряпкой.

Тщательно высушите все съемные части и корпус. Соберите устройство.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.

Ваше устройство готово к работе. Желаем вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

Примечание! Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом приготовления обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности», а также обратите особое внимание на следующие пункты:

1. Жарка продуктов в аэрогриле происходит горячим воздухом, поэтому использование масла в процессе приготовления нежелательно. Исключение составляет добавление минимального его количества для жарки картофеля.
2. Все продукты, а также входящие в комплект аксессуары обязательно должны помещаться в контейнер аэрогриля. Запрещено использование аэрогриля без контейнера.
3. При извлечении из контейнера горячих продуктов, чтобы избежать ожогов, соблюдайте осторожность и используйте специальные рукавицы или прихватки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите аэрогриль на ровную устойчивую поверхность.
2. Подключите устройство к источнику электропитания.
3. Извлеките контейнер для продуктов из корпуса (рис.6). Для этого возьмитесь за ручку и плавно потяните контейнер на себя.

4. Установите решетки в контейнер для продуктов, как показано на рисунке 4.

5. В контейнер положите необходимые продукты.

6. Вставьте контейнер в корпус устройства и задвиньте внутрь до щелчка. Обратите внимание, что необходимо тщательно совместить направляющие в корпусе аэрогриля.

7. Никогда не используйте контейнер без решеток.

Внимание: не прикасайтесь к контейнеру во время и некоторое время после использования, так как он сильно нагревается. Держите контейнер только за ручку.

8. Некоторые ингредиенты необходимо встряхивать в середине приготовления. Чтобы перемешать ингредиенты, вытащите контейнер из прибора за ручку и встряхните его. Затем вставьте контейнер обратно в аэрогриль.

Примечание! Если вы установите таймер на половину времени приготовления, вы услышите звуковой сигнал таймера, когда вам нужно перемешать ингредиенты. Однако это означает, что вам придется снова установить таймер на оставшееся время приготовления после перемешивания.

9. Когда вы услышите звуковой сигнал таймера, установленное время приготовления истекло. Вытащите контейнер из прибора.

Примечание! Вы также можете выключить прибор вручную.

Примечание! Во время использования вы можете регулировать температуру и время по своему вкусу. Ваши настройки будут сохраняться около 10 минут после того, как вы вытащите контейнер из корпуса.

Проверьте готовность ингредиентов.

Если ингредиенты еще не готовы, просто вставьте контейнер обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.

10. Чтобы вынуть ингредиенты (например, картофель фри), вытащите контейнер из аэрогриля и поместите ее на термостойкую поверхность.

Не переворачивайте чашу с прикрепленной к ней контейнером, так как излишки масла, скопившиеся на дне кастрюли, попадут на ингредиенты.

11. Когда партия ингредиентов готова, аэрогриль мгновенно готов к приготовлению следующей партии.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

	Минимальный-максимальный вес (г)	Время по умолчанию (мин)	Температура по умолчанию (°C)	Перемешивание
Замороженный картофель фри	100-400	20	200	+
Рыба	100-400	18	200	
Креветки	100-400	20	180	
Стейк	100-400	25	180	
Свинные отбивные	100-400	20	180	
Пицца	100-400	20	200	
Выпечка	100-400	30	160	
Куриные голени	100-400	20	200	+
Птица	1000-2000	35	200	
Овощи	100-400	18	160	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После включения прибора в сеть все индикаторы загорятся на 1 секунду, а затем погаснут. При этом раздастся звуковой сигнал и будет постоянно гореть индикатор питания .

2. Нажмите кнопку включения  и удерживайте ее в течение 0,5 секунды, чтобы запустить устройство. После запуска прибора, загорятся все индикаторы.

3. Вы можете выбрать контейнер 1 или 2, в зависимости от ваших потребностей. После выбора, индикаторы выбранного контейнера будут мигать, а индикаторы     будут гореть постоянно и будут доступны 10 автоматических программ.

При нажатии кнопки меню , на дисплее загорится температура по умолчанию 180° и время по умолчанию 15 минут.

4. Нажмите кнопку меню , выберите программу и соответствующий индикатор начнет мигать, другие индикаторы программ будут гореть постоянно. На экране отобразится соответствующая температура программы, дисплей будет мигать, (через 3 секунды паузы будет отображаться температура и время). Если вы хотите отрегулировать температуру и время, нажмите кнопку , на экране дисплея загорится соответствующий индикатор. Нажмите

 , чтобы отрегулировать температуру и время. После установки, нажмите , чтобы запустить программу. Кнопка  будет гореть постоянно. Во время работы, кнопка выбора меню  работать не будет;

5. Выбирая контейнер 2, повторите все в соответствии с пунктами 3 и 4.

6. После того, как настройки для контейнера 1 установлены, необходимо выбрать контейнер 2. На экране контейнера 1 в течение 3 секунд отобразится температура по умолчанию, а затем перейдет в режим чередующегося мигания дисплея.

Выберите контейнер 2 в соответствии с пунктами 3 и 4. Нажмите кнопку  после выбора всех параметров. Оба контейнера перейдут в рабочий режим одновременно.

Отображение времени программы: Если настройки для контейнера 2 установлены, и вы хотите изменить настройки контейнера 1, сначала нажмите кнопку , чтобы перейти к настройкам контейнера 1.

Установите параметры и нажмите , два контейнера перейдут в рабочее состояние одновременно.

7. Если вы хотите приостановить оба контейнера, нажмите на кнопку , индикатор начнет мигать, оба контейнера перейдут в режим ожидания.

Если вы хотите приостановить контейнер 1, вам необходимо нажать на кнопку  и затем нажать на кнопку включения , чтоб приостановить работу контейнера 1 и настроить его. Во время паузы, дисплей будет отображать температуру программы и оставшееся время и будет мигать. Если вы хотите приостановить контейнер 2, то вам нужно повторить все шаги, что и для контейнера 1.

8. Если вы хотите выключить устройство, нажмите кнопку  и удерживайте в течение 2 секунд, затем раздастся звуковой сигнал, дисплей погаснет.

Если вы хотите выключить контейнер 1 или 2, сначала выберите контейнер, нажав на кнопки  или . Далее удерживайте кнопку , соответствующий контейнер перестанет работать, на дисплее отобразится OFF и индикаторы перестанут мигать.

9. Во время работы аэрогриля, если вам нужно отрегулировать температуру, вам нужно выбрать контейнер  или , затем

нажать на кнопку температуры/времени , установить температуру и время. Через 5 секунд после установки времени и температура включится.

10. Модель имеет несколько звуковых сигналов: звуковой сигнал нажатия кнопки, короткое нажатие – короткий сигнал, длинное нажатие-длинный сигнал.

По завершению программы, раздастся 5 коротких звуковых сигналов.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

1. Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать основные параметры приготовления ингредиентов.

Примечание: *Имейте в виду, что эти настройки являются примерными. Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также марке, мы не можем гарантировать наилучшее сочетание ваших ингредиентов.*

Рекомендуем размещать продукты внутри контейнера с антипригарным покрытием равномерно. Не перегружайте контейнер продуктами.

Помните, что для приготовления больших порций требуется больше времени, чем для маленьких. Регулируйте время приготовления, в зависимости от количества используемых продуктов.

2. Чтобы кусочки равномерно прожаривались и получались с румяной корочкой, раскладывайте их в контейнере в один слой на небольшом расстоянии друг от друга.

3. Маленькие кусочки обычно требуют меньшего времени для приготовления.

4. Большее количество ингредиентов требует больше времени для приготовления.

5. Оптимальное количество картофеля – 500 гр.

6. Для приготовления в аэрогриле выбирайте продукты с пониженным содержанием жира.

7. Чтобы при жарке жир и сок интенсивно не выделялись из продуктов, чтобы они оставались сочными и нежными внутри, рекомендуем перед началом приготовления обваливать куски мяса, курицы и рыбы в любой панировке (сухари, кляр и т.д.).

8. При жарке свежего картофеля, чтобы он получился хрустящим, перед приготовлением добавьте 1 ст. л. растительного масла и хорошо перемешайте.

9. Примерно в середине процесса приготовления для равномерной прожарки пищи достаньте контейнер, встряхните, перемешайте или переверните продукты, после чего продолжите приготовление.

10. Перед началом приготовления разогрейте аэрогриль в течение 2-3 минут. Если вы кладете продукты в не разогретый прибор, добавьте 3 минуты к общему времени приготовления.

11. По окончании программы проверьте готовность продуктов.

Если они не готовы, вставьте контейнер в корпус, добавьте необходимое время и снова включите аэрогриль.

12. Аэрогриль также можно использовать для подогрева блюд при температуре 150°C в течение 10 минут.

	Мин-Макс. Вес (г)	Время (мин)	Температура(°C)	Перемешивание
Пицца	100-400	20	200	
Замороженный картофель фри	100-400	17-20	200	+
Куриные крылышки	100-400	18-23	200	
Куриные ножки	100-400	22-25	180	
Рыба	100-400	16-18	180	
Креветки	100-400	12-14	180	
Китайский каштан	100-400	16-19	200	
Овощи	100-400	17	160	
Мясо	100-400	16-20	180	
Арахис	100-400	13-14	170	
Кекс	100-400	17-19	160	
Яичный тарт	100-400	12-14	170	

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ЧИСТКА

Для корректной работы устройства и высокого качества приготовления пищи после каждого использования обязательно производите очистку аэрогриля.

Прежде чем приступить к очистке, отключите шнур питания от сети и дайте прибору полностью остыть. Чтобы прибор скорее остыл, извлеките из корпуса контейнер.

Протрите корпус и внутреннее пространство слегка влажной тряпкой. Тщательно удалите щеткой возможные загрязнения с верхнего нагревательного элемента, после чего протрите его слегка влажной тряпкой. Насухо протрите тряпкой.

При очистке корпуса не используйте абразивные чистящие средства и спиртовые растворы.

Вытащите контейнер из корпуса аэрогриля. Бережно под проточной водой вымойте контейнер мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства — это может повредить его антипригарное покрытие.

При сильных загрязнениях контейнера, налейте в него теплую

воду, добавьте мягкое моющее средство, и замочите его на некоторое время. После чего тщательно промойте все части, сполосните чистой водой и высушите их.

Аналогичным образом вымойте формы и аксессуары, которые использовали во время готовки.

Все хорошо просушите, соберите прибор и уберите его на хранение.

ХРАНЕНИЕ

Храните аэрогриль в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе аэрогриля, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Причина	Метод устранения
Устройство не включается	Проблемы с энергоснабжением или сетевым кабелем.	Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к устройству.
		Проверьте электропитание в электрической сети.
		Проверьте, не поврежден ли сетевой кабель.
		Проверьте надежность соединения вилки сетевого кабеля с розеткой электрической сети.
	Неправильно установлен и не зафиксирован в корпусе съемный контейнер.	Вставьте контейнер в корпус устройства и задвиньте внутрь до щелчка. После чего должен раздастся звуковой сигнал, что сигнализирует о готовности прибора к работе.
Пища сырая или приготовлена некачественно	Корзина перегружена продуктами	Готовьте небольшими порциями, которые более равномерно прожариваются и быстрее готовятся.
	Неправильно выбрано время или температура приготовления	Руководствуйтесь рекомендациями инструкции по установке времени и температурного режима для разных видов продуктов. Корректируйте время приготовления, в зависимости от размера порций.
Продукты прожарены неравномерно	Продукты были неравномерно разложены в контейнере.	Распределяйте продукты равномерно на дне корзины, оставляя между кусочками немного свободного пространства для лучшей циркуляции воздуха.
	В процессе приготовления продукты не встряхивали.	Продукты, которые размещаются в аэрогриле в несколько слоев (например, картофель-фри), в середине процесса приготовления необходимо хорошо встряхнуть.
Продукты не получаются хрустящими и с корочкой.	Некоторые продукты не образуют при жарке горячим воздухом румяную корочку	За несколько минут до окончания жарки слегка смажьте продукты растительным
	Корзина перегружена продуктами, которые не успели приготовиться должным образом.	Не кладите внутрь корзины большой объем продуктов. Готовьте небольшими порциями, которые быстрее прожариваются и лучше запекаются.
В процессе приготовления из устройства пошел дым	Либо загрязнения на поддоне, либо пища подгорает из-за неправильно выбранной температуры и времени приготовления	Тщательно мыть аэрогриль после каждого использования.
		Не устанавливайте для небольших порций высокую температуру и длительное время приготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141006, Московская область, городской округ Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

