




Умный велостанок

T600


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

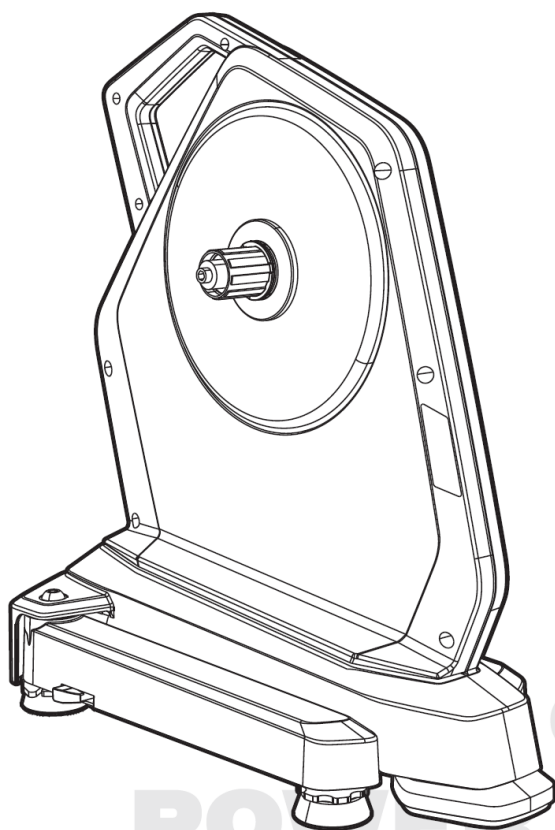


ON
POWERUP
REACH BEYOND

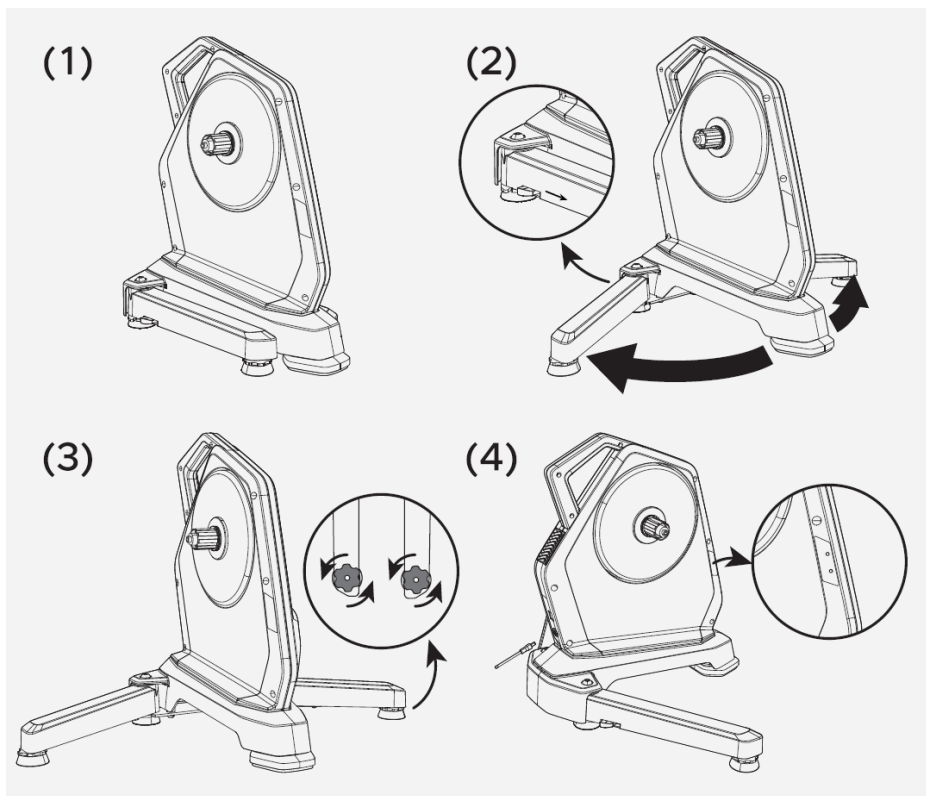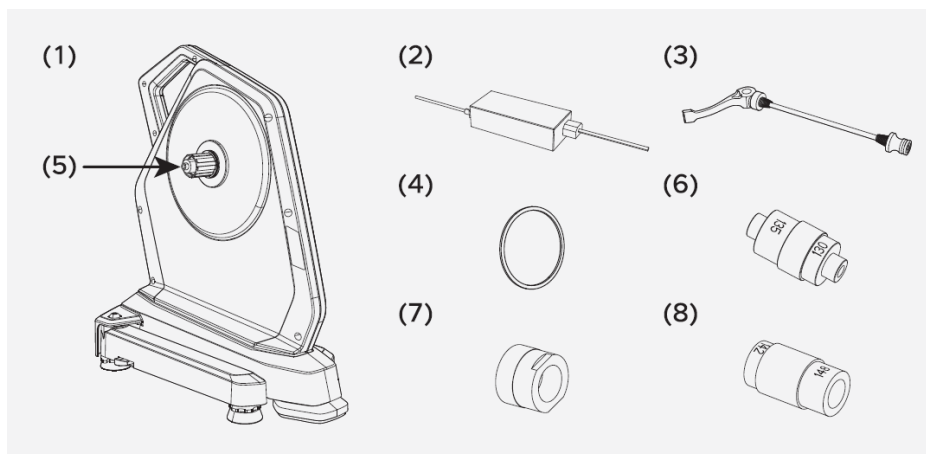


(1)

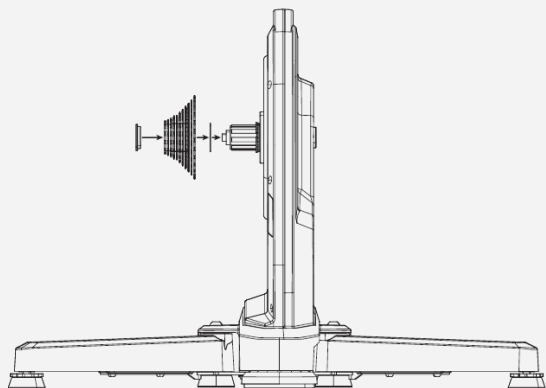


(2)

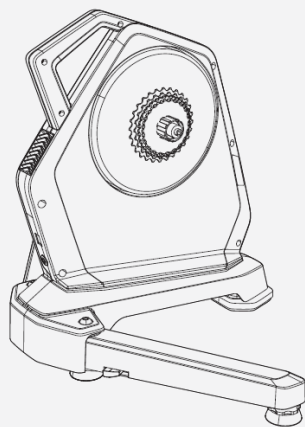


(3)

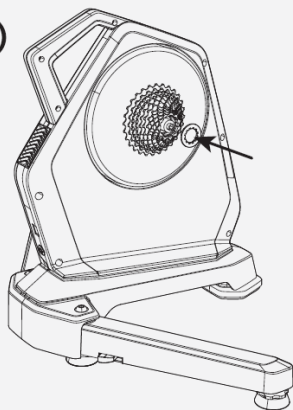


(4)

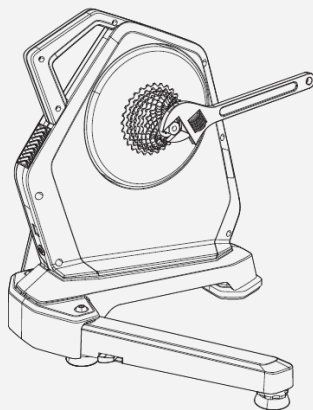


(1)

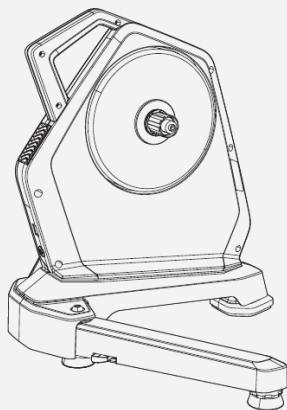


(2)

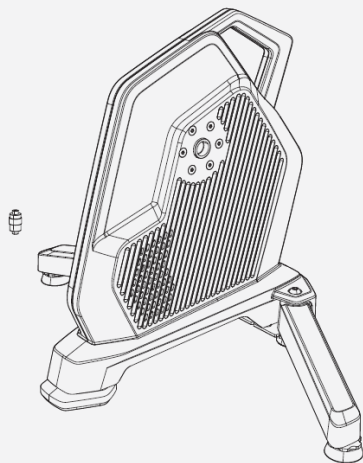


(3)

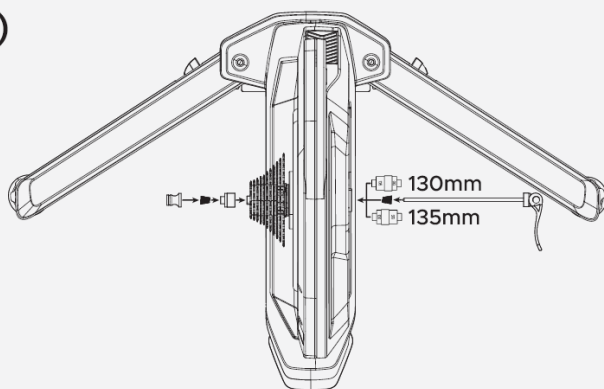


(1)

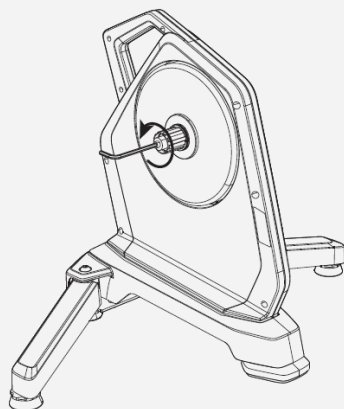


(2)

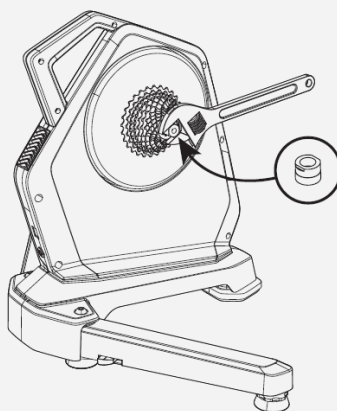


(3)

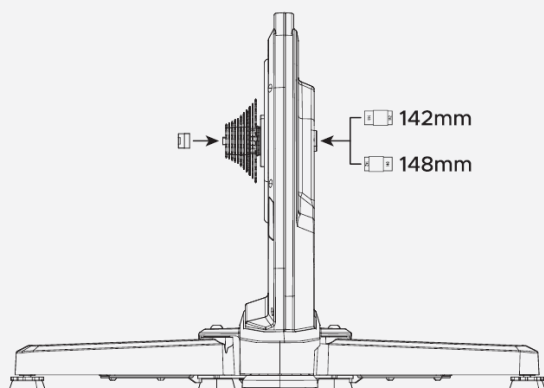


(1)

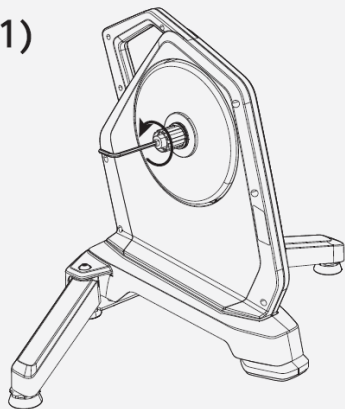


(2)

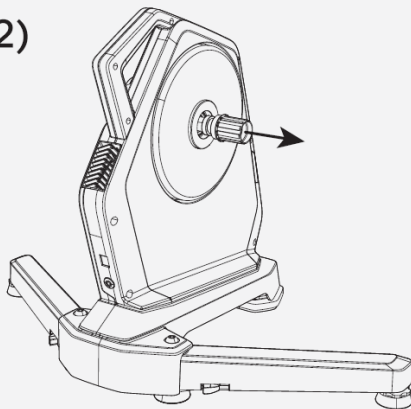


(3)

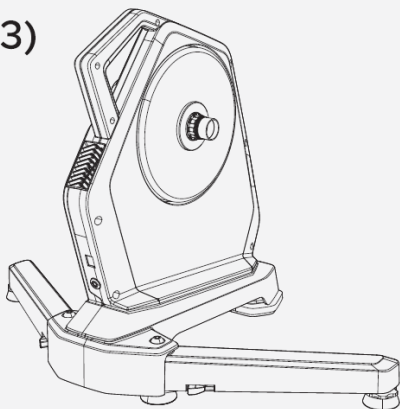


(4)

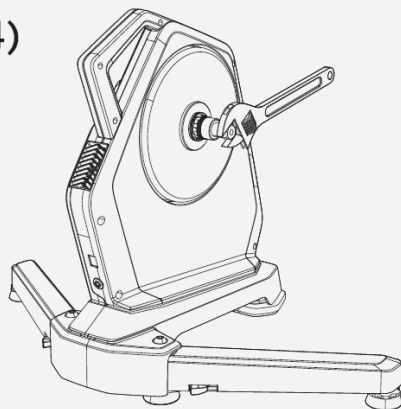

(5)

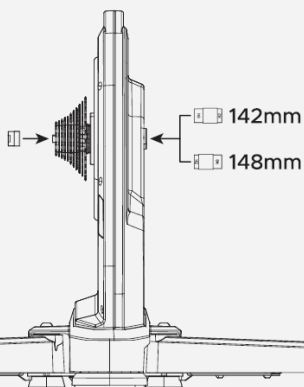


(1)

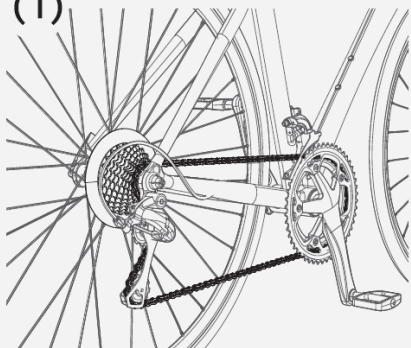


(2)




(3)

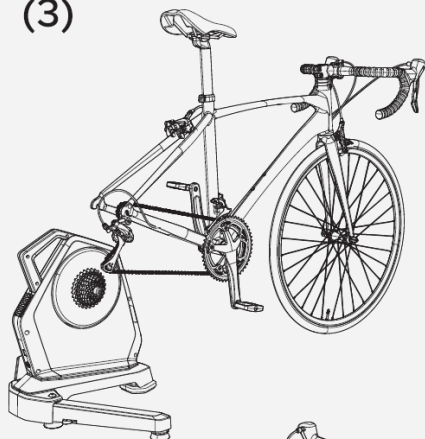


(4)

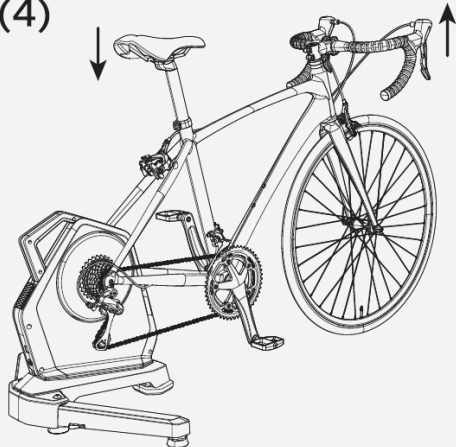


(5)

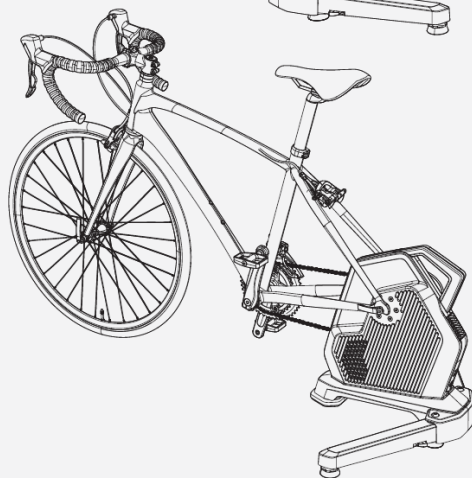

(1)

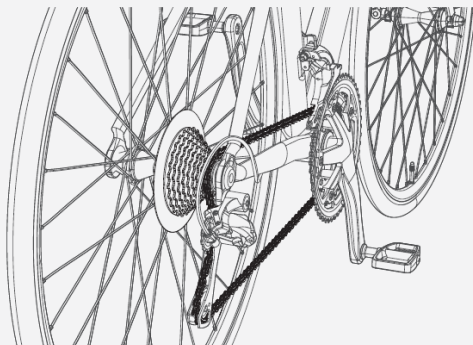


(2)

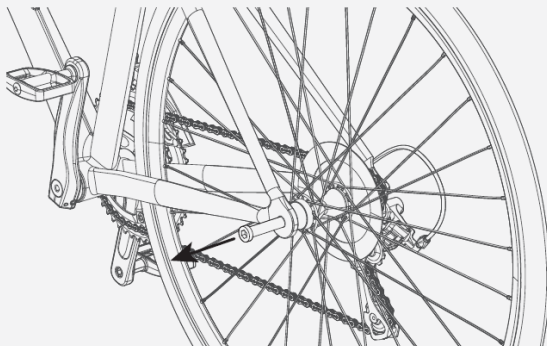

(3)




P9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕЛОСТАНКА К СЕТИ

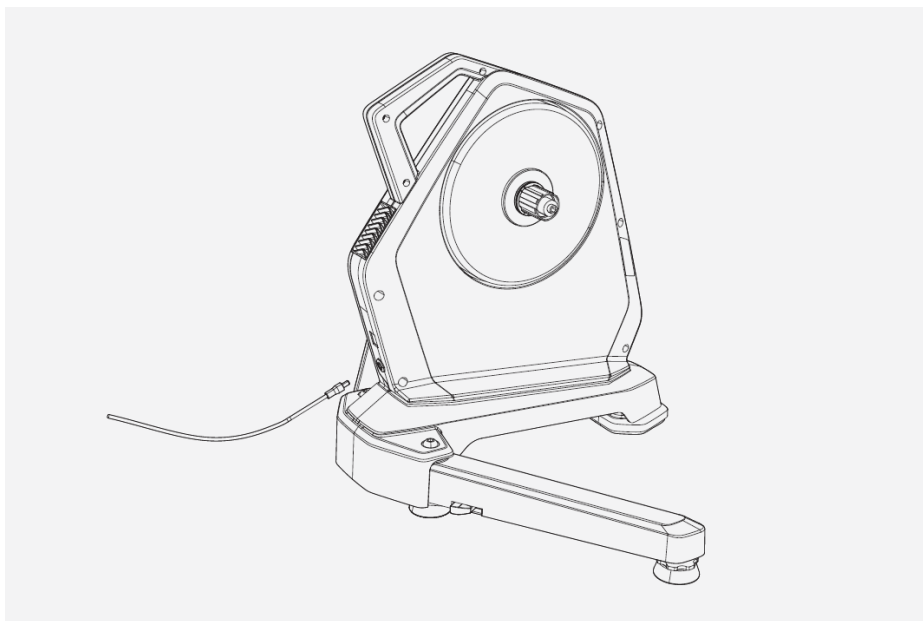

P10

РЕЖИМЫ И ИНДИКАТОРЫ

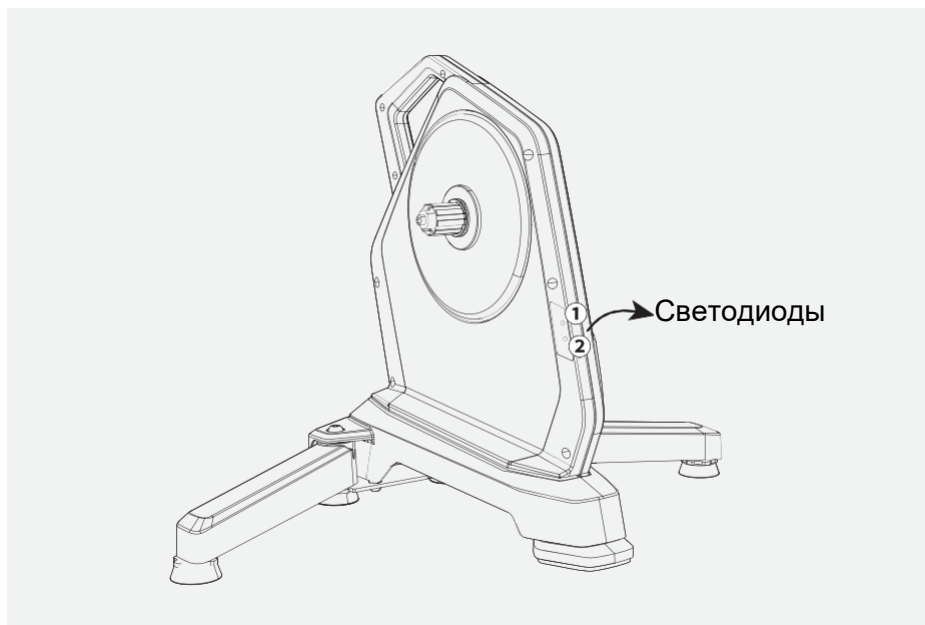

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНСТРУКЦИИ

Благодарим за приобретение Умного велостанка T600.

Перед его эксплуатацией внимательно изучите инструкции.

При возникновении вопросов безотлагательно обращайтесь по адресам:

- Электронной почты: support@medgadgets.ru
- Веб-сайта: www.magenesport.ru

РАСПАКОВКА P1

После извлечения велостанка с принадлежностями из упаковки, сохраните её для транспортировки и хранения. В случае возникновения послепродажных проблем отправьте велостанок в оригинальной упаковке изготовителю. Если оригинальная упаковка утеряна, свяжитесь с местным дистрибьютором или специалистами послепродажного сервиса.

- (1) Умный велостанок T600
- (2) Сетевой адаптер
- (3) Ось эксцентрика
- (4) Проставка корпуса трещотки
- (5) Адаптер A - Завинчивающийся адаптер для QR эксцентриков (уже установлена)
- (6) Адаптер B - Быстросъемный адаптер для QR эксцентриков 130/135
- (7) Адаптер C - Завинчивающийся адаптер для оси 12мм
- (8) Адаптер D - Быстросъемный адаптер для сквозных осей 12мм 142/148

Внимание!

1. На рисунках инструменты и принадлежности изображены только для иллюстрации сборки велостанка. Комплектация соответствует описанию.
2. Для сквозной оси велосипедной рамы требуется комплект для переоборудования сквозной оси.

УСТАНОВКА ВЕЛОСТАНКА P2

1. Поставьте велостанок на неподвижную поверхность, следя, чтобы вокруг него было достаточно места и отсутствовали препятствия или опасные предметы.
2. Поверните рукоятку оранжевого цвета в направлении, указанном стрелкой, вытяните складные ножки, пока они не встанут на свое место.
3. Отрегулируйте амортизаторы. Слегка покачайте платформу, чтобы убедиться в одновременном касании опорной поверхности амортизаторами с обеих сторон. Потом затяните алюминиевые гайки.
4. Подключите велостанок к источнику питания, и на корпусе засветятся световые индикаторы.

УСТАНОВКА КАССЕТЫ P3

Перед установкой подготовьте кассету, разводной ключ и съемник для кассет.

1. Для кассет Shimano со скоростью не более 10 сначала установите проставку фрихаба 1,85 мм.
2. Наденьте на фрихаб кассету от большей звезды к малой, выравнивая по шлицу фрихаба.
3. Установите фиксирующую шайбу кассеты и вручную зафиксируйте ее.
4. Вставьте съемник в фиксирующую шайбу кассеты, затем затяните ее разводным ключом.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ЭКСЦЕНТРИКА P4

1. Завинчивающийся адаптер для QR эксцентриков установлен изготовителем со стороны фрихаба.
2. Выберите эксцентрик в соответствии с техническими характеристиками велосипеда и вставьте адаптер эксцентрика с обратной стороны велостанка.
3. Вставьте ось эксцентрика; вставьте конические пружины с обоих концов оси эксцентрика по отдельности, с кончиками вовнутрь, а затем навинтите гайки и затяните ось.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА ДЛЯ СКВОЗНОЙ ОСИ P5

1. Вращая 5-мм шестигранник против часовой стрелки, открутите адаптер для QR на стороне фрихаба.
2. Зафиксируйте разводным ключом заворачивающийся адаптер для оси 12мм.
3. Выберите сквозную ось в соответствии с техническими характеристиками велосипеда и вставьте адаптер сквозной оси с обратной стороны велостанка.

УСТАНОВКА ВТУЛКИ С ТРЕЩОТКОЙ XDR P6

Фрихаб XDR SRAM приобретается отдельно.

1. Вращая 5-мм шестигранник против часовой стрелки, открутите адаптер для QR на стороне фрихаба.
2. Вытяните оригинальный фрихаб.
3. Вставьте фрихаб XDR в велостанок, поверните его против часовой стрелки и нажимайте внутрь для фиксации в пазах, пока она полностью не встанет на место.
4. Наденьте и зафиксируйте разводным ключом заворачивающийся адаптер для оси 12мм.
5. Выберите сквозную ось в соответствии с техническими характеристиками велосипеда и вставьте адаптер сквозной оси с обратной стороны велостанка.

КРЕПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА (ЭКСЦЕНТРИК) P7

1. Переместите велосипедную цепь на наименьшую звёздочку спереди и сзади.
2. Отпустите задний тормоз, расслабьте ось эксцентрика, поднимите велосипедную раму и снимите заднее колесо.
3. Переведите рычаг оси эксцентрика на велостанке в режим "открыто", наденьте велосипед на велостанок, а затем совместите цепь с наименьшей звёздочкой на велостанке.
4. Поднимите переднее колесо, при этом нажимая на седло, чтобы убедиться, что велосипед полностью сидит на велостанке.
5. Затяните гайки эксцентрика, при этом часто проверяя что рычаг оси эксцентрика плотно затягивается, пока не почувствуется сопротивление.
6. Заблокируйте ось эксцентрика и подвигайте велосипедную раму, чтобы убедиться, что она не падает с велостанка.

КРЕПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА (СКВОЗНАЯ ОСЬ) P8

1. Переместите велосипедную цепь на наименьшую звёздочку.
2. Отпустите задний тормоз, снимите сквозную ось, поднимите велосипедную раму и снимите заднее колесо.
3. Совместите ось заднего колеса с отверстием оси велостанка в центре, вставьте сквозную ось, а затем совместите цепь с наименьшей звёздочкой.
4. Затяните сквозную ось и подвигайте велосипедную раму, чтобы убедиться, что она не падает с велостанка.



ВНИМАНИЕ!

- Неправильная затяжка оси эксцентрика или сквозной оси может привести к материальному ущербу или травме.
- Если отсутствует уверенность в правильной сборке, свяжитесь с пунктом продажи велосипедов или обратитесь за помощью к нашей компании.
- Не эксплуатируйте велостанок, если ось эксцентрика или сквозная ось неправильно смонтированы.
- НЕ эксплуатируйте велостанок, пока не затянете ось эксцентрика или сквозную ось во избежание повреждений.
- НЕ регулируйте ось эксцентрика или сквозную ось, если кто-то находится на велосипеде.

АКТИВАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛИБРОВКИ

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием велостанок следует активировать.

1. Прежде всего, подключите велостанок к источнику питания.
2. Загрузите и установите на свой телефон приложение "Magene Utility".
3. Прокрутите на педали, разбудив велостанок, и проследите, загорелся ли индикатор на велостанке.
4. Найдите на телефоне велостанок, подключитесь к нему и активируйте его, щелкнув "Activate".



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕЛОСТАНКА К СЕТИ P9

ВНИМАНИЕ! Ваше аппаратное и программное обеспечение должно поддерживать **ANT+ или BLE 4.0 и выше.** Для ПК без встроенного Bluetooth можно установить приёмник Bluetooth или адаптер ANT+ (продаётся отдельно).

1. Включите велостанок, и на корпусе засветятся световые индикаторы.
2. Загрузите приложение Onelar и зарегистрируйте свою учётную запись.
3. Выберите спортивный режим "велосипед".
4. Выберите для подключения соответствующий велостанок в списке устройств.
5. Выберите программу тренировки и катайтесь на тренажёре.

РЕЖИМЫ И ИНДИКАТОРЫ P10

Велостанок оснащён двумя индикаторами и градиентной эмбиент подсветкой.

Описание светодиодных индикаторов

Индикатор состояния системы ①	Индикатор соединения ②	Градиентная подсветка
Состояние включения: попеременно мигают красный и синий индикаторы	Соединение отсутствует: мигает синий индикатор	Отображение в порядке возрастания мощности от низкой к высокой: белый, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый
Состояние готовности: мигает синий индикатор		
Состояние тренировки: светится синий индикатор	Соединение есть: светится синий индикатор	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	T600
Номинальное напряжение/номинальный ток	пост. ток 48 В, 1,35 А
Максимальная симуляция подъема	20%
Максимальная мощность	2200 Вт
Точность уровня мощности	±1%
Уровень шума	<56 дБ при 1,5 м и 30 км/ч
Беспроводной протокол	ANT+™, BLE, Wi-Fi, Ethernet*
Размеры (в разложенном виде)	445*735*510 мм
Размеры (в сложенном виде)	445*210*510 мм
Общая масса	15,8 кг
Совместимая кассета	Shimano, кассета SRAM 8-11 скоростей 12-скоростная кассета Shimano 12-скоростная кассета SRAM XDR
Совместимая велосипедная рама	Эксцентрик 130/135 мм Сквозная ось 12*142/12*148 мм
Совместимые колёса	26"-29"MTB 700C RD

* С приложением Magene Utility можно отключить BLE, Wi-Fi и ANT+. При отключении велостанок не будет поддаваться обнаружению или соединениям с другим программным обеспечением/аппаратным оборудованием посредством BLE, Wi-Fi или ANT+. Чтобы перезапустить беспроводное соединение, отключите питание, подождите 10 минут и снова включите его.