


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Аккумулятор не входит в комплектацию!
- ▲ Никогда не кладите в емкость для смешивания непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Рекомендуемое время непрерывной работы насадки-блендера под нагрузкой – 2-3 мин., насадкой-венчика, вспенивателя для молока и измельчителя под нагрузкой – 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями – 5 мин.
- ▲ Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с моторным блоком.
- ▲ При работе с насадкой-блендером, насадкой-венчиком и вспенивателем для молока не используйте в качестве емкости чашу измельчителя – ось на дне чаши может повредить насадку.
- ▲ После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли промойте лезвия сразу.
- ▲ Погружать корпус прибора и аккумулятор в воду или иные жидкости запрещено!
- ▲ Протирать влажной тканью коннектор запрещено!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

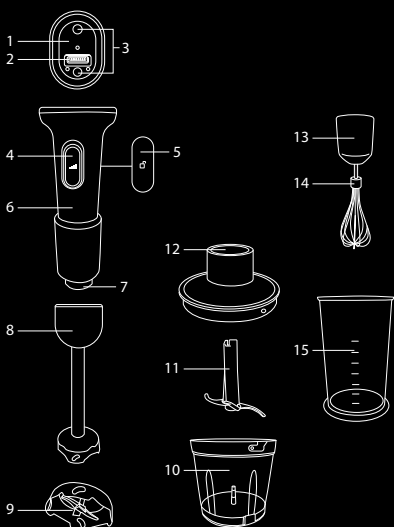

1. Отсек для аккумулятора (аккумулятор не входит в комплектацию)
2. Коннектор отсека для аккумулятора
3. Магнитные крепления
4. Кнопка Нажатие на нее:
 - включает прибор;
 - плавно переключает скорость от 1 до 10
5. Кнопка разблокировки прибора
6. Моторный блок
7. Выступ для крепления насадки
8. Насадка-блендер
9. Нож блендера
10. Чаша для измельчения, 500 мл
11. S-образный нож чаши для измельчения
12. Крышка чаши для измельчения
13. Переходник для венчика и вспенивателя
14. Насадка-венчик
15. Стакан для смешивания, 700 мл
16. Вспениватель для молока

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.


- ВНИМАНИЕ!** Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается отдельно!
 - Если аккумулятор разряжен, при попытке включить прибор один из индикаторов аккумулятора замигает красным цветом, а после погаснет. Прибор не запустится.
- Время полной зарядки аккумулятора – около 3,5 ч.

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подключенный к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем для кабеля USB Type-C на аккумуляторе.
2. На аккумуляторе начнут поочередно мигать индикаторы. По мере зарядки аккумулятора индикаторы будут переставать мигать и начнут непрерывно гореть.
3. Когда аккумулятор зарядится, все 5 индикаторов будут непрерывно гореть.
4. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора (1). Следите за тем, чтобы коннектор на аккумуляторе совпал с коннектором в отсеке и аккумулятор плотно «сел» в отсек.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Насадка-блендер

1. Наденьте насадку-блендер (8) на моторный блок (6) и поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить.
2. Поместите насадку в емкость с продуктами. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения  и кнопку разблокировки , чтобы запустить работу прибора. После того как прибор заработал, Вы можете отпустить кнопку  и дальше регулировать скорость работы нажатием только на кнопку .
-  Если Вы перестанете нажимать на кнопку  через 5 секунд бездействия прибор заблокируется, и для его разблокировки снова будет необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки  и .
3. Плавное нажатие сильнее или слабее на кнопку , чтобы регулировать скорость работы от 1 до 10.
4. Чтобы остановить работу, отпустите кнопку  и после извлеките прибор из емкости.
5. Отсоедините насадку-блендер от моторного блока. Поверните ее по часовой стрелке и потяните вниз.

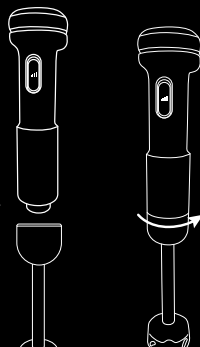


Насадка-венчик / венчик для молока

1. Вставьте насадку-венчик (14) или вспениватель для молока (16) в переходник для венчика и вспенивателя (13), присоедините собранную конструкцию к моторному блоку (6) и поверните переходник против часовой стрелки до упора, чтобы закрепить.
2. Повторите пп. 2-5 из раздела «Насадка-блендер».

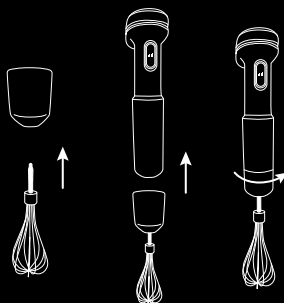

Измельчитель

1. Поместите S-образный нож (11) в центр чаши для измельчения (10), поместите продукты для измельчения в чашу. Установите крышку чаши (12) на место и поверните ее по часовой стрелке для фиксации. Установите моторный блок (6) в крышку чаши измельчителя, слегка повернув его боком, а затем поверните его по часовой стрелке до упора, чтобы закрепить.

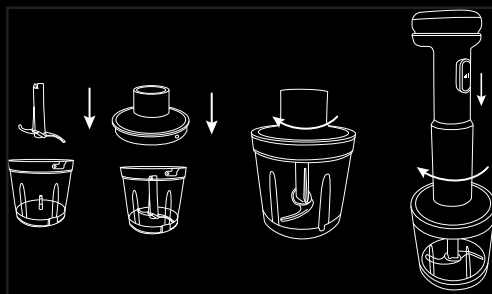

2. Повторите пп. 2-4 из раздела «Насадка-блендер».
3. Отсоедините моторный блок. Поверните его против часовой стрелки и потяните его вверх.
4. Извлеките S-образный нож, освободите чашу от продуктов и очистите все детали.

 Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)