


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Никогда не кладите в стакан блендера непищевые предметы.
- ▲ Избегайте контакта с подвижными элементами устройства в процессе его использования.
- ▲ Перед использованием устройства убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- ▲ Лезвия ножей блендера имеют острую заточку. Будьте осторожны!
- ▲ Не забудьте перед использованием удалить жесткую сердцевину, твердую кожуру и другие твердые составляющие продукта, способные повредить блендер.
- ▲ Никогда не используйте горячие жидкости и не запускайте прибор без продуктов!
- ▲ Не заполняйте стакан блендера полностью. В нем обязательно должно остаться свободное место для бесперебойного процесса измельчения и смешивания.
- ▲ При перегреве аккумулятор не будет заряжаться. Дайте ему остыть около 30 мин. и снова попробуйте зарядить.
- ▲ После измельчения блюд и напитков с высоким содержанием соли промойте лезвия сразу.
- ▲ Погружать корпус прибора и аккумулятор в воду или иные жидкости запрещено!
- ▲ Протирать влажной тканью коннекторы запрещено!

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Заглушка отверстия для питья
2. Держатель
3. Отверстие для питья
4. Крышка стакана блендера
5. Стакан блендера
6. Ножи
7. Основание
8. Моторный блок
9. Кнопка запуска прибора в импульсном режиме **P**
10. Кнопка включения/выключения прибора в режиме «Блендер» **0**
11. Отсек для аккумулятора (аккумулятор не входит в комплектацию)
12. Коннектор
13. Магнитные крепления аккумулятора
14. Прорезиненные ножки

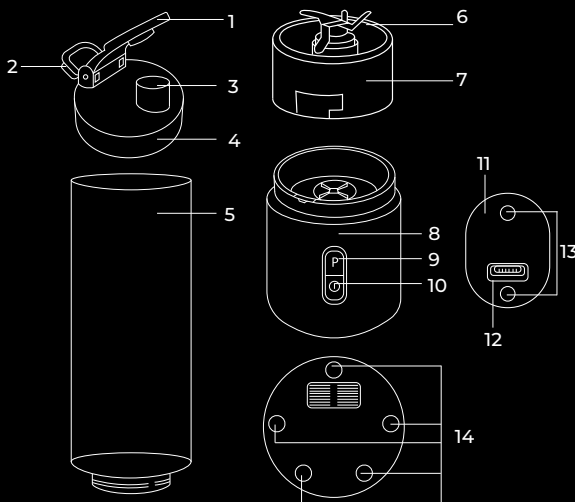

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

Перед первым использованием полностью зарядите прибор.

⚠ ВНИМАНИЕ! Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается отдельно.


i Если аккумулятор разряжен, при попытке включить прибор один из индикаторов аккумулятора замигает красным цветом, а после погаснет. Прибор не запустится.

Время полной зарядки прибора – около 3,5 ч.

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подключенный к электросети. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем для кабеля USB Type-C на аккумуляторе.
2. На аккумуляторе начнут поочередно мигать индикаторы. По мере зарядки аккумулятора индикаторы будут переставать мигать и начнут непрерывно гореть.
3. Когда аккумулятор зарядится, все 5 индикаторов будут непрерывно гореть.
4. Установите аккумулятор в отсек для аккумулятора (11). Следите за тем, чтобы коннектор на аккумуляторе совпал с коннектором в отсеке, и аккумулятор плотно «сел» в отсек.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Добавьте в стакан блендера (5) ингредиенты, нарезанные небольшими кубиками.
2. Добавьте в стакан блендера жидкость (воду, молоко и т. д.) для бесперебойной работы прибора.
3. Наденьте основание (7) на стакан блендера и плотно закрутите его по часовой стрелке.
4. Переверните и установите стакан блендера с основанием в моторный блок. Для этого совместите указатель на основании с указателем на моторном блоке и поверните стакан блендера по часовой стрелке в сторону указателя до щелчка.
5. Нажмите на кнопку выбранного режима, чтобы включить прибор (см. раздел «Режимы работы»).
6. Когда продукты достигнут желаемой консистенции, нажмите повторно на кнопку [P], чтобы выключить прибор, либо прекратите удерживать кнопку [P] в зависимости от того, какой режим работы Вы использовали.
7. Отсоедините аккумулятор, чтобы прибор случайно не запустился в процессе разборки.
8. Поверните стакан блендера против часовой стрелки, в сторону указателя, и снимите его вместе с основанием с моторного блока.
9. Переверните стакан блендера и открутите основание, поворачивая его против часовой стрелки.
10. При необходимости наденьте на стакан блендера крышку (4) и плотно закрутите ее по часовой стрелке. Либо просто извлеките полученную смесь.
11. Очистите все детали (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

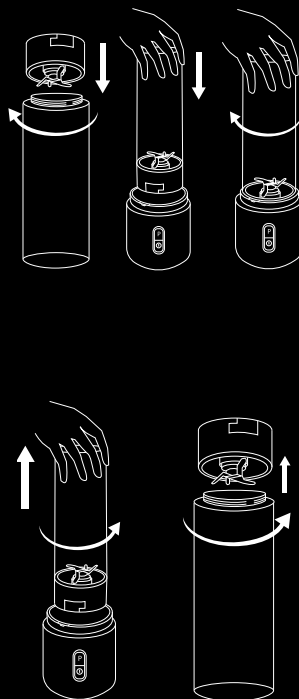

Режимы работы

1. **Импульсный режим** – режим работы, при котором прибор работает только тогда, когда зажата кнопка [P]. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку [P]. Чтобы выключить прибор, перестаньте удерживать кнопку [P] или дождитесь, когда прибор автоматически выключится через 1 мин. Рекомендуется для быстрого измельчения и смешивания продуктов.
2. **Режим «Блендер»** – режим работы, при котором прибор работает самостоятельно. Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку [P]. Чтобы выключить прибор, повторно нажмите на кнопку [P] или дождитесь, когда прибор выключится автоматически через 1 мин. Рекомендуется для полноценного измельчения и смешивания продуктов.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой автоматической защиты в случае перегрева или перегрузки.

Если во время работы прибор внезапно остановился и больше не реагирует на попытки включить его, значит, он заблокирован вследствие перегрузки или перегрева. Отсоедините аккумулятор, дайте остыть прибору и аккумулятору около 30 мин., затем снова установите аккумулятор и продолжите работу.



i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)