




Kitfort

ВОЛШЕБНОЕ
ИСКУССТВО
ОТДЫХАТЬ!



Penguin Pack
Массажер
КТ-2993

kitfort.ru

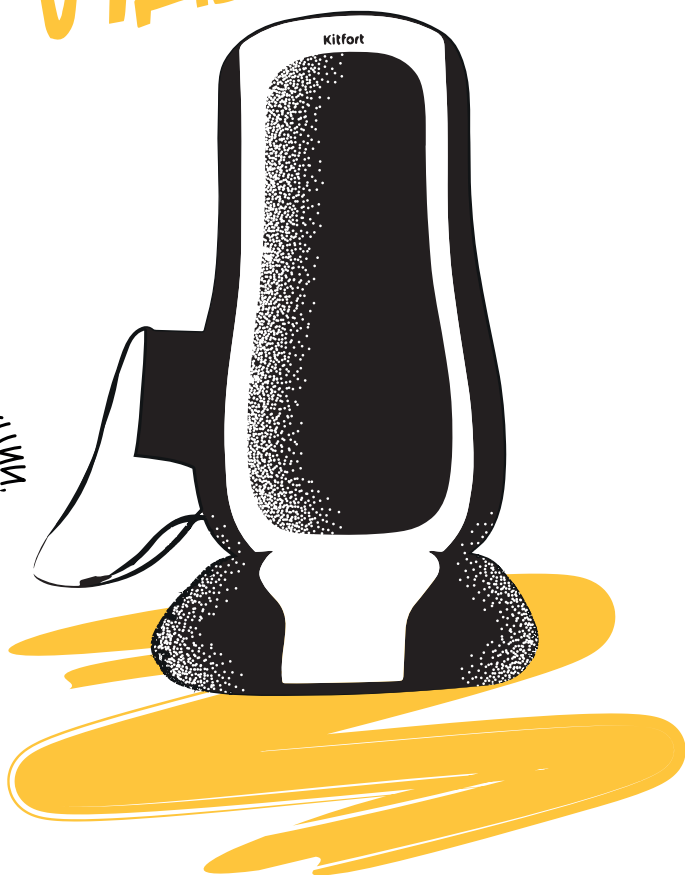



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

По разным причинам визит к массажисту может откладываться на неопределенный срок. Теперь оказать расслабляющее действие на мышцы можно и дома с помощью массажера КТ-2993. Сеанс массажа, проведенный в домашней атмосфере, даст возможность получить порцию приятных эмоций. Массаж помогает снять усталость и напряженность, поднять настроение.

Большинство работников после интенсивного рабочего дня испытывают мышечный гипертонус. Сеанс массажа быстро успокаивает и помогает избавиться от мышечных спазмов. Делать массаж рекомендуется перед сном, особенно тем, кто страдает от частых пробуждений и длительного засыпания.

Массажер прост в управлении: расправьте его на диване или кресле с высокой спинкой и управляйте с помощью пульта, который можно убрать в карман массажера для хранения. Вы можете зафиксировать массажер резинкой, расположенной сзади массажера.

Отрегулировать работу массажера под ваши индивидуальные потребности в данный момент поможет выбор зоны массажа: нижняя часть спины, верхняя часть спины или вся спина. Режим «Авто» автоматически переключает зоны массажа. Вы можете включить функцию «Вибро», запускающую вибрационный массаж бедер, который направлен на стимуляцию циркуляции крови и лимфотока. Функция «Вибро» имеет три уровня интенсивности — низкий, средний и высокий. Также вы можете включить функцию нагрева спинки массажера.

В комплект входит подушка для головы, которая сделает процесс массажа более комфортным.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-2993 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Не используйте массажер при наличии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний, а также других противопоказаний, указанных в разделе «Меры предосторожности по применению». Беременность также является противопоказанием к применению.

Комплектация


1. Массажер с пультом управления — 1 шт.
2. Подушка — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

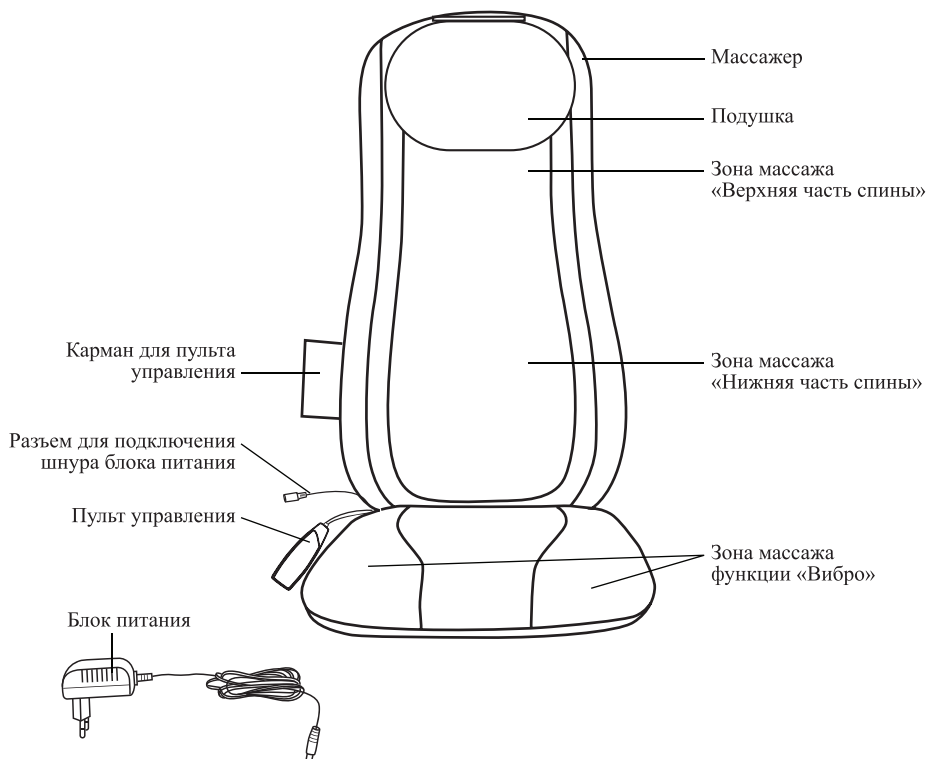

Пульт управления

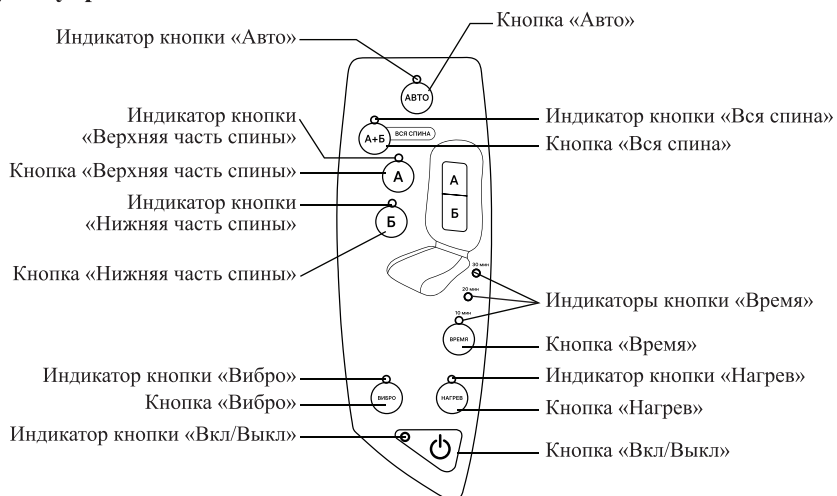



Управление массажером осуществляется с помощью пульта.

Кнопка «Вкл/Выкл» — включает и выключает массажер. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», **индикатор кнопки «Вкл/Выкл»** загорится, а также загорятся индикаторы кнопок, соответствующие настройкам по умолчанию (время 10 минут, включены функции «Нагрев» и «Вибро», а также режим «Авто»), затем массажер начнет работу.

Кнопки «Верхняя часть спины», «Нижняя часть спины» и «Вся спина» позволяют вам выбрать нужные зоны массажа. Нажатие на кнопки включает и выключает массаж соответствующей зоны. Когда зона массажа выбрана, горит соответствующий ей индикатор кнопки.

Кнопка «Авто» включает и отключает режим «Авто», в котором зоны массажа меняются автоматически: сначала массаж всей спины, затем верхней части спины, потом нижней части спины.


Примечание. По умолчанию включен режим «Авто». Когда зона массажа выбрана, горит соответствующий ей индикатор кнопки.

Кнопка «Вибро» включает, меняет интенсивность, а также выключает вибромассаж бедер. При низком уровне интенсивности **индикатор кнопки «Вибро»** будет гореть зеленым цветом. При среднем уровне интенсивности — желтым цветом. При высоком уровне интенсивности — красным цветом. По умолчанию функция «Вибро» включена на средней интенсивности. Нажмите на данную кнопку один раз, уровень интенсивности переключится на высокий. Нажмите еще раз, функция вибромассажа выключится, индикатор кнопки «Вибро» погаснет. Снова нажмите на кнопку «Вибро», чтобы включить вибромассаж бедер, индикатор кнопки «Вибро» загорится зеленым цветом, уровень интенсивности низкий.

Кнопка «Нагрев» — включает и выключает нагрев спинки массажера. Нажмите на нее один раз для включения нагрева, **индикатор кнопки «Нагрев»** загорится. Нажмите повторно, чтобы отключить нагрев, индикатор погаснет.

Примечание. По умолчанию нагрев спинки массажера включен.

Кнопка «Время» позволяет выбрать продолжительность массажа 10, 20 или 30 минут, по истечении которых массажер прекратит работу. По умолчанию установлен таймер на 10 минут. При установке таймера загорается соответствующий индикатор кнопки «Время».

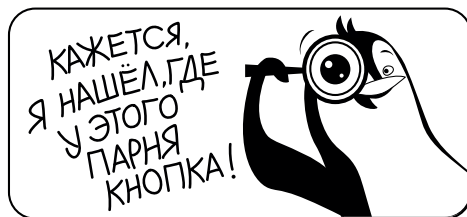

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите массажер влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Поместите массажер на диван или кресло с высокой спинкой. При необходимости зафиксируйте массажер резинкой, расположенной сзади. Чтобы сделать массаж более комфортным, наденьте на верхнюю часть массажера подушку и закрепите ее на липучке.

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.

Подключите штекер блока питания к разъему на массажере, блок питания подключите к сети электропитания.

Использование

1. Расправьте массажер и сядьте, расслабьтесь.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится. По умолчанию устройство начнет работу в режиме «Авто», будет включена функция «Вибро» на средней интенсивности и функция «Нагрев», таймер будет установлен на 10 минут, будут гореть соответствующие индикаторы.
3. Чтобы выбрать зону массажа, нажмите на кнопку «Верхняя часть спины», «Нижняя часть спины» или «Вся спина». При выборе зоны массажа будет гореть соответствующий индикатор. Индикатор кнопки «Авто» погаснет. Если вы захотите включить режим «Авто» снова, нажмите на кнопку «Авто», загорится индикатор кнопки «Авто».
4. Нажмите на кнопку «Вибро», чтобы изменить интенсивность вибромассажа бедер, по умолчанию установлена средняя интенсивность, индикатор кнопки «Вибро» горит желтым цветом. Нажмите на данную кнопку один раз, уровень интенсивности переключится на высокий, цвет индикатора изменится на красный. Нажмите еще раз, функция вибромассажа выключится, индикатор кнопки «Вибро» погаснет. Чтобы включить функцию вибромассажа бедер, нажмите на кнопку «Вибро» снова, индикатор данной кнопки загорится зеленым цветом, уровень интенсивности низкий.
5. Вы можете выключить нагрев спинки массажера во время массажа с помощью кнопки «Нагрев», после выключения индикатор кнопки «Нагрев» погаснет. Чтобы включить нагрев, снова нажмите на кнопку «Нагрев», индикатор данной кнопки загорится.

Примечание. После нажатия на кнопку «Нагрев», нагрев начнется не сразу, подождите 1–2 минуты.

6. После включения массажера по умолчанию таймер установлен на 10 минут, по истечении этого времени массажер выключится. Время таймера переключается циклически нажатием на кнопку «Время». При установке таймера загорится соответствующий индикатор времени.
7. Чтобы отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикация погаснет.

8. После автоотключения вы можете нажать на кнопку «Вкл/Выкл» для включения массажера, если хотите продолжить использование.

Примечание. Не рекомендуется использовать массажер более 30 минут подряд. Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Во избежание срабатывания защиты от перегрева не используйте массажер более 30 минут подряд, а также делайте перерыв в работе массажера на 60 минут после каждого цикла.

9. После завершения работы массажера отключите его от сети питания.

Внимание! Если во время массажа вы чувствуете дискомфорт или боль, а также если наблюдаете покраснение кожи, то немедленно прекратите массаж. Если симптомы не исчезли в течение 15 минут, обратитесь к врачу.

Примечание. Запрещено класть массажер на пол, использовать его в положении лежа, класть на него голову. Массажер предназначен только для использования сидя.



Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Массажер не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбоз, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется использовать массажер более двух раз в день.

Советы

Не превышайте время использования массажера, чтобы не навредить своему здоровью. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются длительные сеансы, а также их частые повторы. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов и их длительность постепенно.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, слегка смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура блока питания.



Уход и хранение

Перед тем как убрать на хранение, очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в помещении с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не подключен к блоку питания	Подключите массажер к блоку питания
Массажер не включен, вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, загорится индикатор кнопки «Вкл/Выкл», а также индикаторы кнопок, соответствующие настройкам по умолчанию

Возможная причина	Решение
Массажер перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети электропитания, сделайте перерыв на 60 минут и попробуйте включить снова

Массажер выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Массажер перегрелся, сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети электропитания, сделайте перерыв на 60 минут и попробуйте включить снова

Функция нагрева не включается

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить массаж	Функция нагрева работает только во время массажа
Нагрев начинается не сразу после нажатия на кнопку «Нагрев»	После включения функции нагрева подождите 1–2 минуты

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: ~12 В, 2,5 А
- Мощность: 30 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Тип массажера: роликовый
- Таймер: 10, 20 и 30 мин
- Размер пульта управления: 50 × 150 мм
- Длина шнура блока питания: 1,8 м
- Размер устройства: 400 × 390 × 700 мм
- Размер упаковки: 705 × 150 × 405 мм
- Вес нетто: 3,0 кг
- Вес брутто: 3,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура блока питания не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования 30 минут не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или шнур пульта управления. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур блока питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура блока питания.
15. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Во избежание срабатывания защиты от перегрева не используйте массажер более 30 минут подряд, а также делайте перерыв в работе массажера на 60 минут после каждого цикла.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
18. Запрещено класть массажер на пол, использовать его в положении лежа и класть на него голову. Массажер предназначен только для использования сидя.
19. Устройство имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

