


**Раз-два —
мусор
у меня!**

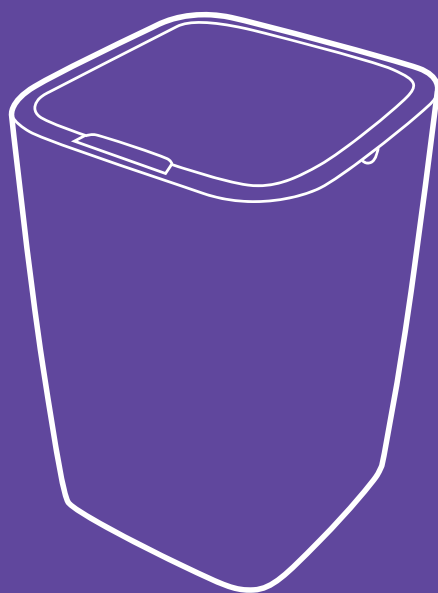

**Сенсорное
мусорное ведро
КТ-6803**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6803 — это компактная корзина для мусора с функцией бесконтактного открытия крышки. Его удобно поставить в кабинет, в комнату или в санузел, чтобы выбрасывать мелкий мусор.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками. Такое ведро открывается и закрывается автоматически и его не нужно касаться при выбрасывании мусора. Датчики ведра КТ-6803 расположены на крышке сверху. Когда объект появляется в зоне действия датчиков — откидная крышка ведра автоматически открывается и закрывается через 5 секунд. Также эта модель оснащена сенсорными кнопками для открытия и закрытия крышки. Если откидная крышка была открыта нажатием на кнопку, она автоматически закроется через 1,5 минуты.


Внутри мусорного ведра находится прижимное кольцо, благодаря которому удобно закреплять в ведре пакеты для мусора. Устройство работает от 2 батареек типа АА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

Комплектация

1. Сенсорное мусорное ведро с крышкой — 1 шт.
2. Прижимное кольцо — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сенсорного мусорного ведра

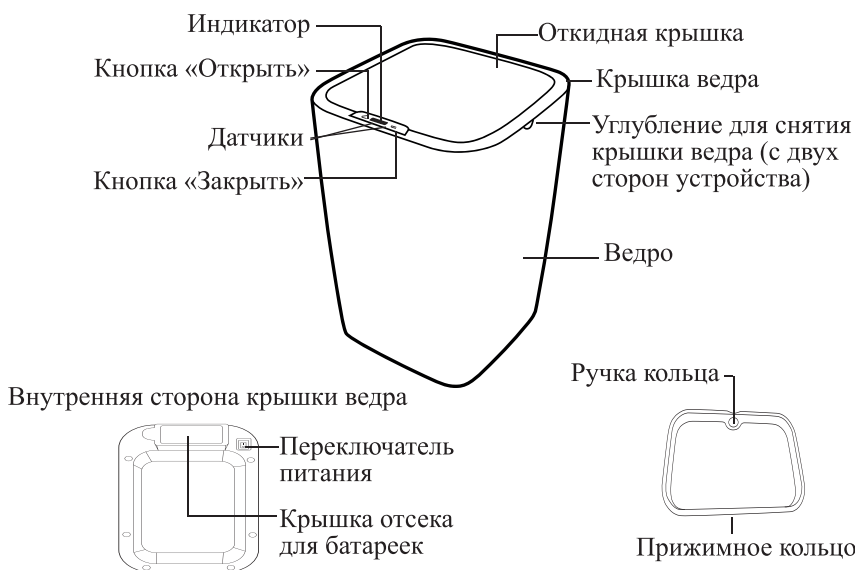

Переключатель питания включает и выключает работу датчиков и кнопок. Переведите переключатель в положение «I» для включения датчиков и кнопок, и в положение «O» для выключения.

Инфракрасные **датчики** реагируют на движение. Когда на расстоянии до 15 см от датчиков появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку ведра, автоматически открывается. После того, как объект исчезнет из зоны действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд.

Также откидная крышка открывается при нажатии на **кнопку «Открыть»** и закрывается при нажатии на **кнопку «Заккрыть»**. Крышка автоматически закроется через 1,5 минуты после нажатия на кнопку «Открыть».

Когда устройство включено, **индикатор** каждые 15–17 секунд мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно. Если крышка открыта, индикатор горит зеленым. Когда крышка закроется, индикатор несколько секунд будет гореть красным, затем продолжит мигать.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите крышку сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Помойте ведро и прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Не допускайте попадания воды внутрь крышки устройства, на органы управления и в отсек для батареек.

Установка батареек

Снимите крышку с ведра, потянув ее вверх. Для удобства снятия крышки по бокам ведра есть специальные углубления. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель питания находится в положении «O»).

Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув вверх. Вставьте 2 батарейки типа AA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят). Установите крышку отсека для батареек на место до щелчка.

Использование

1. Переведите переключатель питания в положение «I». Индикатор на крышке несколько секунд загорится красным и погаснет.

Примечание. Во время работы индикатор каждые 15–17 секунд мигает красным светом — это означает, что устройство работает исправно.

2. С помощью прижимного кольца закрепите пакет для мусора в ведре. Для удобства извлечения кольца из ведра, на кольцо есть специальная ручка. Заправьте пакет за кольцо и установите его на выступы на внутренней поверхности ведра.

Примечание. Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, а его длина — на 10–15 сантиметров больше высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.

3. Закройте ведро крышкой.
4. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не больше 15 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор загорится зеленым. Пока вы или какой-либо объект находитесь в зоне действия датчиков, крышка будет оставаться открытой, а индикатор продолжит гореть зеленым.

Примечание. Не ставьте ведро близко к себе, близко к проходу и дверям или в местах, где часто проходят люди, во избежание частого срабатывания датчиков.

5. После того, как вы или объект покинете зону действия датчиков, крышка автоматически закроется через 5 секунд. Индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.
6. Также вы можете открыть крышку ведра, нажав на кнопку «Открыть». Индикатор на несколько секунд загорится зеленым и погаснет.
7. Закройте крышку можно, нажав на кнопку «Закроить», либо крышка автоматически закроется через 1,5 минуты. При закрытии крышки индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.

Примечание. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель питания в положение «О» и извлеките батарейки.

Чистка и обслуживание

Своевременно меняйте пакеты во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания переведите переключатель питания в положение «О». Протирайте крышку и датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь крышки устройства, на органы управления или в отсек для батареек.

Периодически промывайте ведро и, при необходимости, прижимное кольцо в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед хранением очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Переведите переключатель питания в положение «О» и извлеките батарейки.

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Устройство выключено	Переведите переключатель питания в положение «I»
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке
Датчики загрязнены	Переведите переключатель питания в положение «O» и протрите датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость ведра: 9 л
4. Материал корпуса: пластик
5. Размер устройства: 210 $\times$ 210 $\times$ 300 мм
6. Размер упаковки: 220 $\times$ 220 $\times$ 315 мм
7. Вес нетто: 1,0 кг
8. Вес брутто: 1,3 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Сысо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 3 Гучжун Роуд, Гуяо Индастриэл Зоун, Чжанци Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек и на органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте крышку ведра в воду и другие жидкости.

5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных для детей местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
14. Используйте только батарейки типоразмера АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
15. Достаньте батарейки, если не пользуетесь прибором долгое время.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек и на органы управления.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87