


Идеально наточу

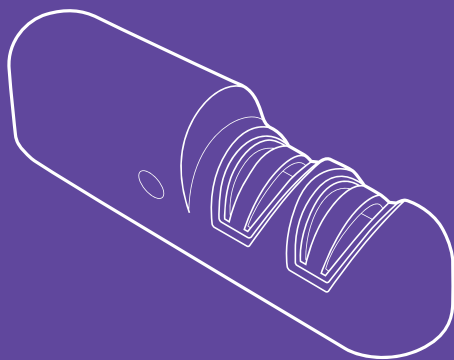

**Электроточилка для ножей
КТ-6547**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12



Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-6547 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными или керамическими лезвиями.

Принцип работы устройства прост: при вращении диска в корпусе устройства с затачиваемого предмета снимается тонкий слой металла, тем самым придавая лезвию остроту и угол заточки.

Абразивные диски неоднородные, различаются по своей зернистости, а именно поверхности и крупности зерен, входящих в их состав. В данной модели два диска с алмазной крошкой: один для грубой заточки зернистостью в 120 grit и другой для тонкой заточки зернистостью 240 grit.

Различаются и виды заточки ножей: они подразделяются на односторонние, где лезвие затачивается с одной стороны, и на двусторонние, где лезвие затачивается с двух сторон. При односторонней вторая сторона остается плоской. Ножи с односторонней заточкой, как правило, чуть более острые, рез в них более точный, но рубить таким инструментом не получится. Практически все кухонные ножи имеют двустороннюю заточку, так как лезвие, заточенное таким образом, позволяет не только резать, но и рубить и распарывать. Наличие двух пазов для заточки в данной модели электроточилки позволяет осуществлять и одностороннюю, и двустороннюю заточку.


Электроточилкой удобно пользоваться благодаря её легкому весу и работе устройства от аккумулятора.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей

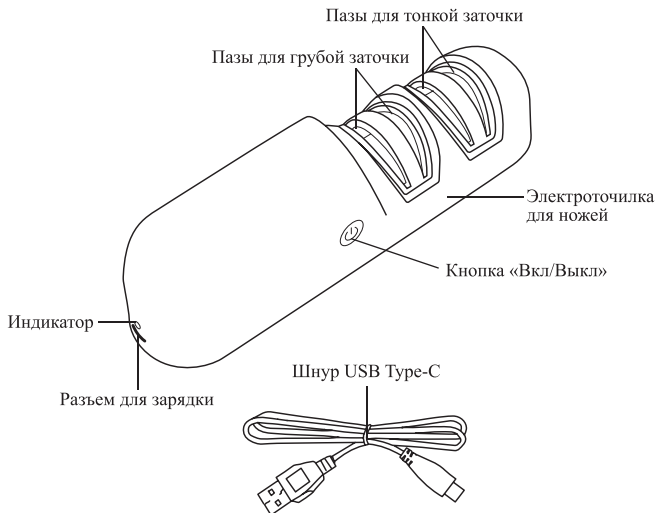

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также изменяет скорость вращения точильных камней. Первое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает прибор, второе нажатие увеличивает скорость вращения, а третье — выключает прибор.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Перед использованием зарядите устройство.



Зарядка аккумулятора

Поставьте устройство на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ~ 5 В, 1 А. Устройство можно заряжать и через компьютер или пауэрбанк. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит зеленым. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Время полной зарядки составляет около 1,5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.


Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Если устройство доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

Использование

1. Очистите и высушите нож, который вы собираетесь заточить.
2. Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от края стола.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Точильные камни начнут вращаться.
4. Вставьте лезвие в правый паз для заточки и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до кончика. Прodelайте те же действия, используя левый паз для заточки. Используйте пазы для левой

и правой стороны лезвия попеременно, чтобы лезвие заточилось равномерно. Располагайте лезвие под наклоном, как изображено на рисунке ниже.

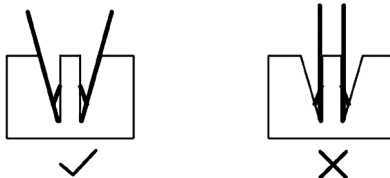

Примечание. Если лезвие ножа сильно затупилось, имеет сколы или трещины на лезвии, то используйте пазы для грубой заточки. Если лезвие надо немного подточить, то используйте пазы для тонкой заточки. Если вы не можете оценить состояние вашего ножа, используйте все пазы по порядку, начиная с пазов для грубой заточки.

5. Для увеличения скорости вращения точильных камней нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство.

Внимание! Выключайте устройство, только когда убрали нож из паза.

Примечание. Не используйте устройство более 3 минут подряд. После 3 минут непрерывной работы делайте перерыв на 3 минуты во избежание перегрева устройства.

7. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или протрите влажной тканью, тщательно просушите.

Внимание! Во время работы не давите на лезвие слишком сильно, иначе это может привести к застреванию точильного диска или перегреву мотора. Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. В случае, если точилка все равно не работает, обратитесь в сервисный центр.

Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.



Следите, чтобы части одежды и волосы не попадали в пазы для заточки.

Советы

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния ножа. Чем сильнее затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Не держите лезвие на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы устройства.

Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.

Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Если во время заточки вращение точильного диска остановилось или затруднено, проверьте, не попал ли посторонний предмет в паз точилки. Вытащите нож из паза, выключите устройство и удалите посторонний предмет из устройства.

Чистка и обслуживание

Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур USB Type-C, в разъем для зарядки и на кнопку «Вкл/Выкл».

Для чистки от металлической стружки поместите устройство над салфеткой, переверните точилку и слегка постучите по ней.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство, как это описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Что-то блокирует точильный диск	Извлеките предмет, который блокирует вращение точильного диска
Механизм вращения диска сломан	Обратитесь в сервисный центр
Вы слишком сильно давили на нож во время заточки и точильный диск застрял	Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Устройство не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный



Возможная причина	Решение
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску	Вставьте лезвие в паз с точильным диском и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Не давите на нож во время заточки слишком сильно

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Посторонний предмет попал в пазы	Извлеките предмет, который препятствует вращению точильного диска
Вы слишком сильно давите ножом на точильный диск	Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ~5 В, 1 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 1,5 ч
6. Время работы: 30 мин
7. Материал абразива: алмазная крошка
8. Зернистость абразива: 120 grit, 240 grit
9. Скорость вращения: 8800 об/мин
10. Уровень шума: ≤75дБ
11. Длина шнура USB Type-C: 1 м
12. Размер устройства: 190 × 42 × 55 мм
13. Размер упаковки: 200 × 60 × 70 мм
14. Вес нетто: 0,27 кг
15. Вес брутто: 0,36 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд.
№339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян
Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на террито-
рии РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инстру-
ментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отхо-
дов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например,
сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо посторонние предметы в пазы не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов в корпус устройства, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C или на кнопку «Вкл/Выкл» не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



16. Во избежание получения травм не допускайте попадания волос или предметов одежды в пазы.
17. Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.
18. Не вставляйте никакие предметы в пазы устройства.
19. Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
20. Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!
21. Не используйте устройство более 3 минут подряд. После 3 минут непрерывной работы делайте перерыв на 3 минуты во избежание перегрева устройства.
22. Не допускайте попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов в корпус устройства, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C или на кнопку «Вкл/Выкл».

IM-3





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru