

Модель: RA100



Инструкция
по эксплуатации

Прогулочная коляска

CASPIA 2.0



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.




Комплектация

Рама



Задние колеса

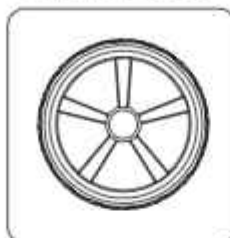

Навес



Подстаканник



Передние колеса



Бампер



Накидка на нож






Дождевик



Применение




ОТКРОЙТЕ РАМУ КОЛЯСКИ

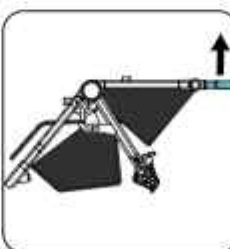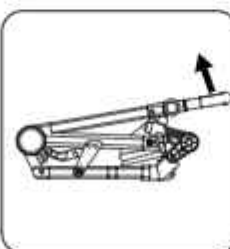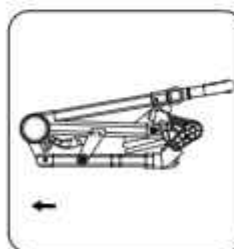

• Чтобы открыть коляску, нажмите на замок снаружи коляски и потяните ручку вверх в направлении стрелки пока не услышите звук "щелчок" с обеих сторон коляски. Затем проверьте зафиксирована ли коляска в безопасном положении, прежде чем использовать ее.



СОБЕРИТЕ / РАЗБЕРИТЕ БАМПЕР

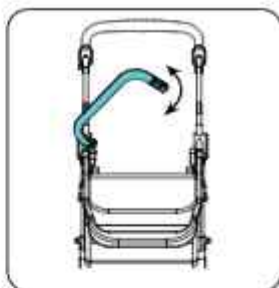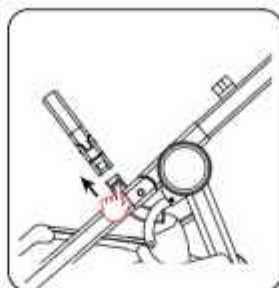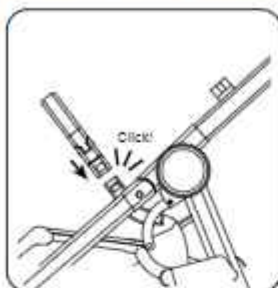



- Вставьте бампер с обеих сторон сиденья, убедитесь, что бампер зафиксирован на месте, когда вы услышите звук "щелчок".
- Нажмите одновременно кнопки на обеих сторонах бампера и потяните бампер вверх, чтобы снять его. Разблокируйте и поднимите одну сторону бампера, чтобы повернуть его на 360 градусов.

СОБЕРИТЕ / РАЗБЕРИТЕ КАПОР



- Вставьте капор в фиксатор, закрепленный на раме, и вытяните трубку козырька, чтобы открыть ее. Вы можете открыть застежку-молнию, чтобы полностью открыть капор или сделать его больше.


СОБЕРИТЕ / РАЗБЕРИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

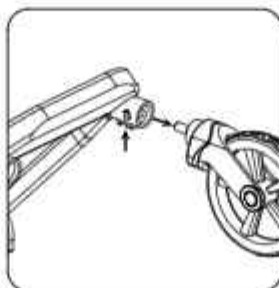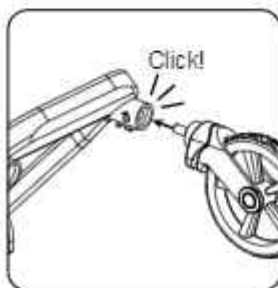



- Возьмите передние колеса и вставьте вертикальный вал в пластиковое отверстие на колесной нише, пока не услышите звук "щелчок", и убедитесь, что они заблокированы.
- Нажмите на маленькие металлические штифты и вытащите переднее колесо, чтобы закончить разборку передних колес.
- Приподнимите маленькую пластиковую кнопку на передней колесной арке, затем переведите коляску в положение "вперед". Передние колеса зафиксируют положение "лицом вперед".
- Поднимите кнопку, чтобы освободить передние колеса, и они могут вращаться на 360 градусов.

СОБЕРИТЕ / РАЗБЕРИТЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА ПРИТОРМОЗИТЕ КОЛЯСКУ

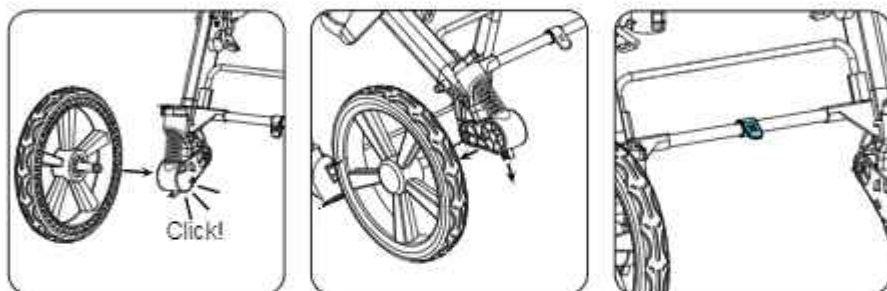

- Вставьте заднюю ось в пластиковое отверстие, пока не услышите звук "щелчок", и убедитесь, что они зафиксированы.
- Потяните за стопорный штифт заднего колеса и одновременно снимите заднее колесо в направлении, указанном стрелкой, затем завершите разборку.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РУЧКУ



- Одновременно нажмите кнопки регулировки руля с обеих сторон, затем вы можете отрегулировать ручку под 4 различными углами.



ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПИНКИ





- Потяните вверх кнопку на задней части спинки и отрегулируйте положение. Спинка регулируется в 3-х положениях (спальное или сидячее).

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ



- Нажмите пластиковые кнопки на задней стороне подставки для ног, чтобы отрегулировать ее в 3-х положениях.


СЛОЖИТЕ КОЛЯСКУ

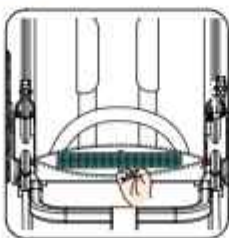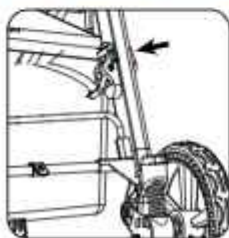

- Нажмите на замок, вытяните и поднимите полипропиленовую ленту, спрятанную в сиденье, чтобы сложить коляску.





ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОДВЕСКУ

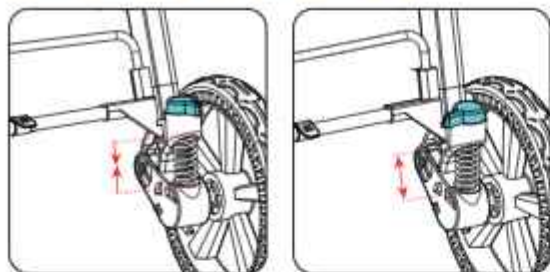

- Подвеска имеет два положения: мягкое и жесткое. Переключите кнопку регулировки подвески вправо, чтобы сделать подвеску мягкой, переключите кнопку регулировки подвески влево, чтобы сделать подвеску жесткой.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ ПРЯЖКУ

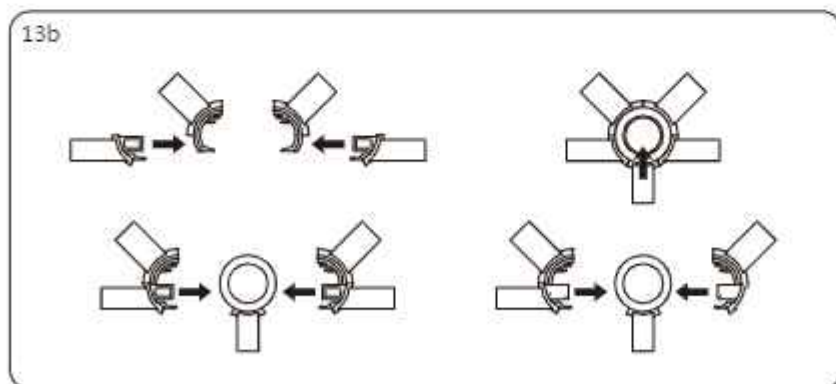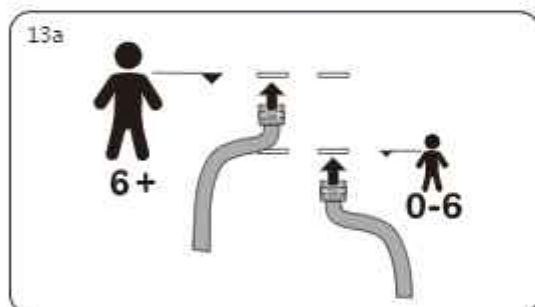



- Есть два положения для ремня безопасности, верхнее положение подходит для ребенка старше 6 месяцев, нижнее положение подходит для ребенка младше 6 месяцев.
 - Нажмите на пряжку, чтобы зафиксировать ремень безопасности с обеих сторон.
 - Нажмите среднюю кнопку, чтобы отстегнуть ремень безопасности.
- Вы можете отрегулировать длину ремня безопасности, потянув за пряжку безопасности с обеих сторон по мере необходимости.

ВАЖНО!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Внимание

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Используйте ремни безопасности, как только ребенок сможет сидеть без посторонней помощи.
- Максимальная нагрузка на корзину составляет 3 кг.
- Данное изделие не подходит для бега или катания на коньках.
- Эта коляска рассчитана на 1 ребенка в возрасте от 0 месяцев до веса 22 кг/4 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Перед использованием убедитесь, что корпус детской коляски, сиденье или устройства крепления автокресла правильно закреплены.
- Во избежание травм при разворачивании и складывании данного изделия следите за тем, чтобы ребенок находился на расстоянии от него.
- Тормозное устройство должно быть включено при посадки и высадки ребенка.
- Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- Коляска предназначена для использования с рождения. Новорожденным рекомендовано максимально откинутое положение спинки коляски.
- Любой груз, прикрепленный к ручке и/или задней части спинки и/или по бокам транспортного средства, влияет на устойчивость транспортного средства.
- Можно использовать только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.
- Перед использованием убедитесь, что все запорные устройства задействованы.



Гарантийный талон

Гарантийный талон

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы 3 года

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__ г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 22 кг).
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Играшка Детская RABO CASPIA 2.0
Изготовитель: JINHU, LANBO BABY ITEMS CO.,LTD NO.30, QILING ROAD,
LANBO ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LANBO CITY, ZHEJIANG, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
ОБСЗ, г. Москва, ул. 2-я Мухоманская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2,
Телефон: +7 (495) 623-89-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
ОБСЗ, г. Москва, ул. 2-я Мухоманская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2,
Телефон: +7 (495) 623-89-33
Возрастная группа: 7-36 месяцев.
Параллельный срок в мес.
Дата изготовления: 10/2022
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

