

РОБОТ-ПЫЛЕСОС SPECTRE-55

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что робот-пылесос Spectre-55 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.





Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
ЧИСТКА ПЫЛЕСОСА	8
НЕИСПРАВНОСТИ	10
ОШИБКИ	11
ХРАНЕНИЕ / УТИЛИЗАЦИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Датчики зарядки
2. Универсальное колесо
3. Боковая щетка
4. Крышка аккумулятора
5. Ведущее колесо
6. Пылесборник + резервуар для воды
7. Датчики сканирования
8. Роликовая щетка
9. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
10. Кнопка подзарядки 
11. Бампер
12. Лазерный сканер LiDAR
13. Кнопка для извлечения бака
14. Воздухоотвод
15. Чистящий скребок
16. HEPA-фильтр
17. Чистящая щетка
18. Адаптер
19. Док - станция
20. Насадка из микрофибры

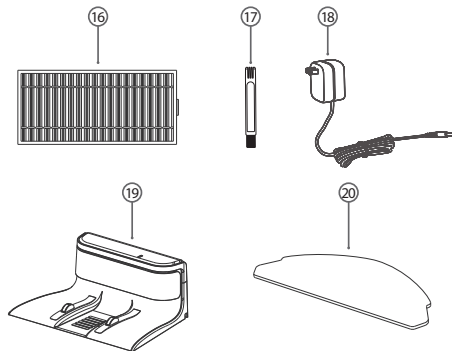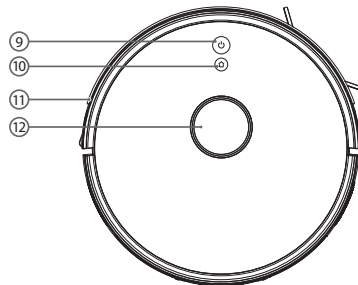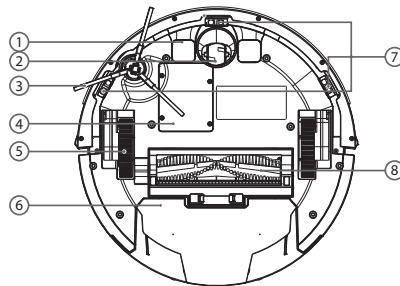

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не используйте прибор вне помещений.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и кабель зарядки в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки. Включайте прибор в электросеть только сухими руками. Не используйте пылесос во влажных комнатах (таких, как ванна). Пылесосом нельзя собирать с пола жидкость. В случае попадания влаги в пылесборник, прибор может выйти из строя.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Следите за тем, чтобы кабель зарядки не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Категорически запрещается стоять или сидеть на пылесосе. Пожалуйста, обратите внимание на детей и домашних животных, чтобы избежать любой потенциальной опасности.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник и помешать работе, передвижению пылесоса. Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с повреждённым пылесборником.

Запрещается самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие и потом использовать. Обратитесь в Сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.

При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка	Информация	Действие	Функция
ВКЛ/ВЫКЛ 	Выключение	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включение
	Включение	Короткое нажатие один раз	Начать уборку/ прекратить уборку
		Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Выключение
Подзарядка 	Включение	Короткое нажатие один раз	Автоматическая подзарядка

ИНДИКАТОРЫ

Индикатор питания	Зеленый горит постоянно	Емкость аккумулятора > 20%
	Оранжевый горит постоянно	Емкость аккумулятора ≤ 20%
	Красный мигает	Поиск неисправностей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

- Скачайте приложение «SmartLife» в магазине приложений и установите его.
- Откройте приложение, нажмите «Добавить устройство» и следуйте инструкциям ниже.
- Одновременно нажмите кнопку  и . Удерживайте ее в течение 3 секунд, затем индикатор медленно мигнет с голосовой подсказкой: робот готов к подключению к Интернету.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД УБОРКОЙ

Перед использованием робота-пылесоса уберите с пола мелкие предметы, игрушки, шнуры, провода, хрупкие предметы, одежду, обувь и любые другие предметы, которые могут помешать в уборке.

Если в комнате, подлежащей уборке, есть балкон, спуск или лестница следует использовать физический барьер, чтобы предотвратить падение или застревание и обеспечить безопасную эксплуатацию.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ

1. Зарядная база должна располагаться на ровной поверхности у стены.
2. Убедитесь, что зарядная база размещена вдоль стены и избегайте зазоров. Обеспечьте свободное пространство не менее 2 м перед зарядной базой и по 1 м с обеих сторон.
3. Подключите штекер адаптера к зарядной базе, а другой конец подключите к розетке на стене.
4. Поместите робота на док-станцию. Зеленый индикатор зарядки начнет мигать во время зарядки. После полной зарядки индикатор будет гореть постоянно. Пожалуйста, заряжайте пылесос в течение 6 часов при первом использовании.

АКТИВАЦИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить пылесос.

Если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, робот перейдет в спящий режим. Чтобы разбудить его, коротко нажмите кнопку .

При первом использовании откройте все двери, чтобы пылесос мог обнаружить всё пространство в доме и создать карту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удерживайте кнопку на корпусе , чтобы включить пылесос.

Затем кратковременно нажмите кнопку , робот перейдет в режим автоматической уборки.

Прежде чем приступить к чистке, убедитесь, что зеленый индикатор кнопки  горит постоянно.

Вы можете установить режимы в приложении. Пылесос автоматически спланирует маршрут. Если вы перемещаете устройство или управляете им через приложение (за исключением паузы), он перепланирует маршрут и может снова очистить очищенную территорию.

Чтобы обеспечить эффективную работу пылесоса, рекомендуется не перепрограммировать его во время работы (если робот перемещен, он подаст сигнал тревоги и перестанет работать, вам нужно нажать кнопку  или управлять через приложение, чтобы возобновить работу).

ПАУЗА

Нажмите кнопку  или нажмите «Пауза» в приложении, чтобы приостановить работу пылесоса во время работы.

Если в течение 10 минут не выполняется никаких действий, устройство перейдет в спящий режим.

После пробуждения он перепланирует маршрут очищенной зоны и не сможет продолжить путь по последнему маршруту уборки.

ОТКЛЮЧЕНИЕ


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы выключить пылесос.

РЕЖИМ УБОРКИ

Вы можете выбрать различные режимы очистки через приложение: «Зиг-Заг», «Вдоль стены», «Фиксированная точка», «Ограниченная зона», «Уборка комнаты», «Виртуальная стена».

Режим автоматической уборки


Пылесос запускается в режиме автоматической уборки, планирует маршрут и автоматически обнаруживает неубранные участки.

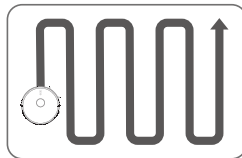

Устройство имеет функцию автоматического планирования маршрута во время работы.

Режим подзарядки

Пылесос автоматически найдет док-станцию для подзарядки, когда заряд батареи менее 20%.

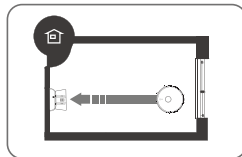

Уборка территории

Вы можете подтвердить область уборки через приложение, чтобы запустить режим уборки «Зигзаг». Он очистит запланированную область размером около 1x1 м.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА

Этот пылесос оснащен насадкой из микрофибры. После режима сухой уборки вы можете наполнить резервуар для воды, установить насадку, а затем начать мыть пол.



Запрещается использовать пылесос на ковре. Когда вы наполняете резервуар водой, сначала разберите его. После уборки снимите насадку и постирайте её в теплой воде.


Очистка прибора, пылесборника и фильтра

При очистке пылесоса или его компонентов, пожалуйста, выключите устройство. Извлеките пылесборник, откройте крышку и очистите от мусора.

Выньте фильтр и пылезащитную губку, очистите их и вставьте обратно в пылесос на те же самые места.




После уборки откройте резиновую пробку бака и слейте воду через отверстие. Протрите бак тряпочкой и дайте просохнуть, далее верните в исходное положение. Снимите боковую щетку и протрите салфеткой. Затем очистите ведущее колесо.

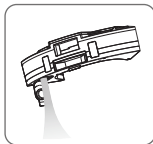


Очистите датчик с помощью щеточки из комплекта. Очистите разъем для зарядки, очистите нижнюю часть робота и разъем для зарядки док-станции сухой тряпкой.



Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени или полностью разрядится. Пожалуйста, активируйте устройство перед использованием. Способ активации: поместите пылесос на док-станцию и заряжайте его в течение 3 минут, затем выньте и повторите это 3 раза, затем заряжайте в течение 5-6 часов как обычно.

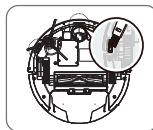

Пожалуйста, свяжитесь с нашим Сервисным центром, если вы хотите заменить батарею.

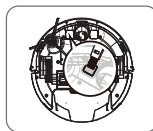

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/характеристики	Spectre-55
Напряжение	220 В
Частота тока	50-60 Гц
Емкость аккумулятора	литий-ионный 3200 мАч, 14.4 В
Объем пылесбор./ бака для воды	330 мл / 230 мл
Цвет	чёрный
Вес:	3 кг
Габаритные размеры:	33.5*33.5*9.4 см
Мощность всасывания	4000 Па

ВНИМАНИЕ

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

 **8(800) 5555-88-3**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

Импортер: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9



ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в сухом, недоступном для детей прохладном месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

