

REDMOND

Кофеварка RCM-CBM1514


Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	7
UKR	17
KAZ	26

A1

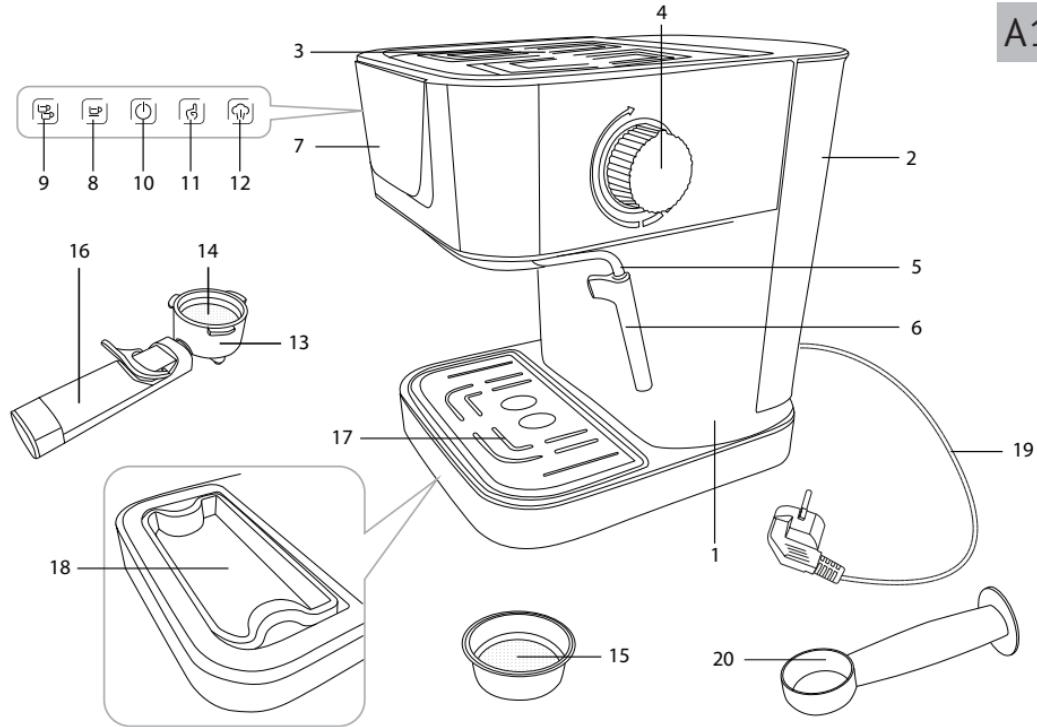


A2

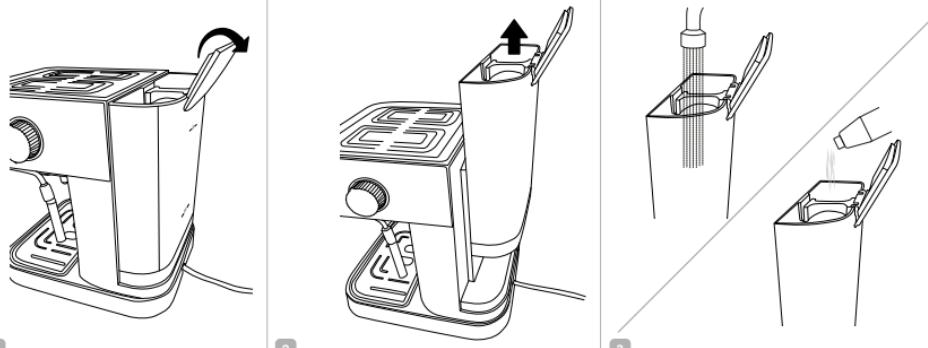

1



2

3



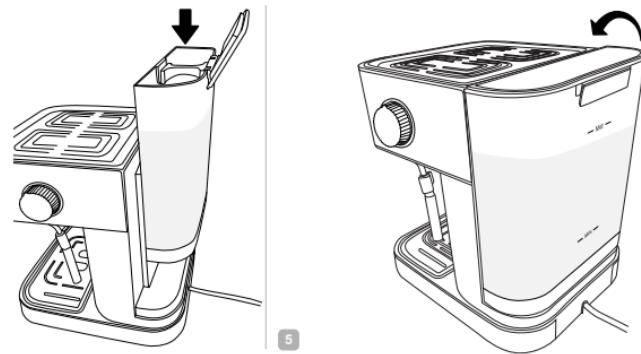


4

5

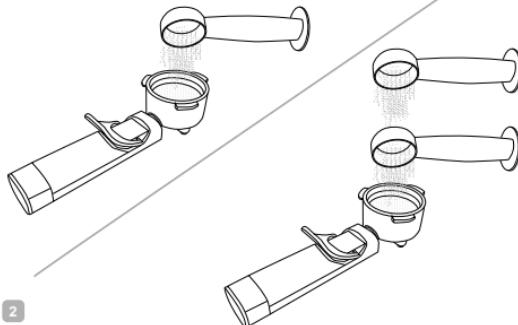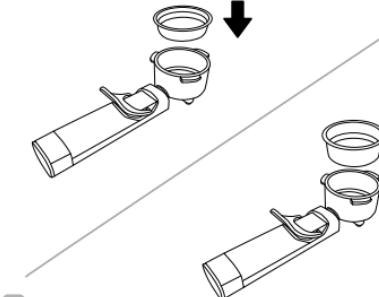

A3

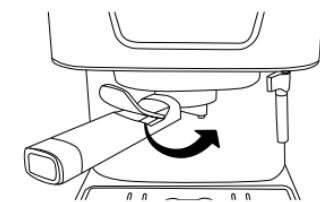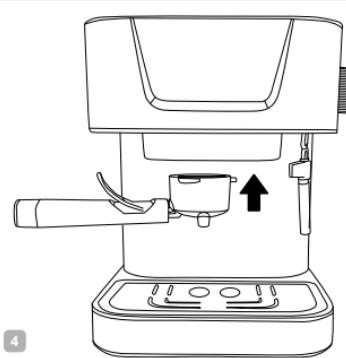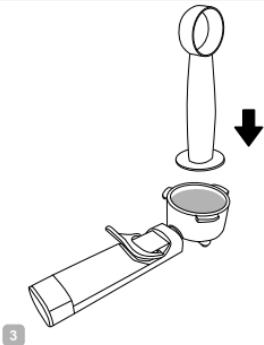

5

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Устройство прибора.....	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	11
Автоотключение.....	11
Подогрев чашек.....	11
Приготовление эспрессо в автоматическом режиме	11
Приготовление эспрессо в ручном режиме	12
Приготовление капучино.....	12
Изменение программных настроек приготовления	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Полная очистка прибора.....	13
Хранение и транспортировка	14
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кофеварка REDMOND RCM-CBM1514 – современный прибор для приготовления кофе.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не

- несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
 - Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
 - Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь руками корпуса прибора во время его работы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании

данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RCM-CBM1514
Мощность.....	1050 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Емкость резервуара для воды	1,5 л
Материал корпуса	металл
Давление	1,5 МПа (15 бар)
Тип индикации.....	светодиодный
Панель управления.....	сенсорная
Установка объема порции	есть
Подогрев чашек.....	есть
Автоотключение.....	есть
Защита от перегрева	есть
Лоток для сбора капель.....	есть
Вспенивание молока для капучино.....	есть
Габаритные размеры (в полной сборке)....	360 × 220 × 285 мм
Вес нетто.....	3,4 кг
Длина электрошнура.....	0,7 м

Комплектация

Кофеварка.....	1 шт.
Фильтродержатель.....	1 шт.
Дозатор фильтродержателя.....	2 шт.
Мерная ложка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Съемный контейнер для воды с крышкой
3. Поверхность для подогрева чашек
4. Регулятор интенсивности подачи пара
5. Устройство подачи пара
6. Сопло подачи пара
7. Панель управления
8. Кнопка приготовления эспрессо
9. Кнопка приготовления эспрессо (2 чашки)
10. Кнопка включения/выключения прибора
11. Кнопка ручного управления
12. Кнопка приготовления капучино
13. Варочная головка
14. Дозатор фильтродержателя для одной чашки (символ «1 сир» выдавлен на дне фильтра)
15. Дозатор фильтродержателя для двух чашек (символ «2 сир» выдавлен на дне фильтра)
16. Фильтродержатель с установленным фильтром
17. Решетка лотка для сбора капель

18. Лоток для сбора капель
19. Шнур электропитания
20. Мерная ложка

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.

Перед первым использованием необходимо произвести полную очистку кофеварки согласно указаниям раздела «Уход за прибором».

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Автоотключение

При простое в работе в течение 30 минут кофеварка автоматически отключится. Для перезапуска прибора нажмите кнопку .

Подогрев чашек

Кофеварка оснащена поверхностью для подогрева чашек, которая включается автоматически при включении прибора.

Переверните чашку дном вверх и поставьте на подогревающую поверхность примерно на 5–10 минут.

Приготовление эспрессо в автоматическом режиме

1. Наполните резервуар для воды (схема стр. 4) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.
2. Включите прибор в сеть. Нажмите кнопку , прибор включится, индикатор кнопки на панели управления начнет мигать – вода в резервуаре нагревается. Когда нужная температура будет достигнута, индикатор кнопки будет гореть постоянно.
3. Установите выбранный фильтр в фильтродержатель, засыпьте в него молотый кофе с помощью мерной ложки (см. схему стр. 5). На нижней части каждого из фильтров нанесено рекомендуемое количество ложек кофе. Обязательно уберите излишки с краев фильтра. Затем установите фильтродержатель в кофеварку (см. схему стр. 5).

STOP

ВАЖНО! Не рекомендуется плотно утрамбовывать кофе в фильтре. Используйте кофе среднего помола, предназначенный для использования в кофеварках данного типа. При приготовлении кофе из зерен разного помола степень наполнения чашки может быть немного отличной от вышеуказанных величин.

4. Поместите 1 или 2 чашки под дозатор фильтродержателя.
5. Нажмите кнопку или . Индикатор кнопки выбранного режима загорается. Начнется процесс приготовления. Во время приготовления индикатор выбранной программы горит постоянно, индикатор кнопки мигает.
6. Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. Индикатор выбранной программы погаснет, индикатор кнопки будет гореть постоянно.

Для изменения объема приготовления кофе см. раздел «Изменение программных настроек приготовления».

7. Аккуратно снимите фильтродержатель, извлеките остатки молотого кофе из фильтра, затем промойте фильтродержатель проточной водой.

Для прерывания процесса приготовления кофе нажмите кнопку .

Приготовление эспрессо в ручном режиме

Эспрессо можно приготовить и без использования автоматического режима. Ручной режим приготовления дает возможность приготовить желаемый объем кофе.

Максимальный объем одной порции составляет 300 мл, при его достижении процесс приготовления закончится автоматически.

Выполните пункты 1-4 раздела «Приготовление эспрессо в автоматическом режиме», затем нажмите кнопку ручного режима приготовления (индикатор начнет мигать), дождитесь

нужного вам объема кофе. Во время приготовления кофе индикаторы и мигают. Нажмите кнопку еще раз – программа закончит работу.

Приготовление капучино

1. Приготовьте эспрессо в чашке большего объема.
2. Нажмите кнопку , ее индикатор и индикатор кнопки начнут мигать. Когда нужная температура будет достигнута, индикаторы кнопок и будут гореть постоянно.
3. Поместите пустую чашку под сопло подачи пара. Поверните регулятор интенсивности подачи пара, дождитесь появления пара, удалите оставшуюся в сопле воду и поверните регулятор в положение OFF.



Будьте внимательны! Устройство подачи пара очень горячее!

4. Погрузите устройство подачи пара в кружку с молоком примерно на одну треть.
5. Медленно вращайте регулятор подачи пара до положения +. Таким образом можно регулировать степень подачи пара. Когда молоко достаточно прогреется до образования молочной пены, поверните регулятор в положение OFF и нажмите кнопку .
6. Добавьте полученное пенное молоко в чашку с заранее приготовленным эспрессо. Ваш капучино готов.

Поскольку температура, необходимая для получения пены для капучино, выше температуры приготовления эспрессо, последний необходимо приготовить до вскипания молока, в противном случае эспрессо может перевариться.

Помните, что пена в три раза превышает по объему молоко, поэтому кружка с молоком должна быть достаточно большой.

Изменение программных настроек приготовления

Вы можете регулировать объем приготавливаемого напитка и сохранять собственные настройки вместо заводских. Для этого:

1. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку или . Отпустите кнопку, индикатор кнопки выбранного режима замигает. Начнется процесс приготовления.
2. Нажмите кнопку или повторно, когда будет достигнут необходимый объем кофе. Приготовление прекратится, индикатор выбранного режима погаснет.

При следующем запуске настроенной программы процесс приготовления закончится автоматически после достижения заданного вами объема.

- i** Максимальный объем одной порции составляет 300 мл, при его достижении процесс приготовления закончится автоматически.

Вы также можете вернуть заводские настройки. Для этого:

1. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки и .
2. Отпустите кнопки, индикаторы всех кнопок несколько раз мигнут и погаснут.
3. Прибор снова будет работать в соответствии с заводскими настройками.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус кофеварки протирайте влажной мягкой тканью по мере загрязнения.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Фильтр, фильтродержатель и сопло для подачи пара промывайте под струей теплой воды каждый раз после использования. Резервуар для воды очищайте по мере необходимости. Лоток для сбора капель очищайте по мере загрязнения решетки и скапливания воды в контейнере.

Полная очистка прибора

Регулярная очистка продлевает срок службы прибора и позволяет избавиться от накипи и обеспечить оптимальные результаты в течение длительного времени. Производите очистку не реже 2-3 раз в год.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очистите фильтр и головку фильтродержателя с дозатором от остатков молотого кофе. Аккуратно вставьте фильтр в фильтродержатель.

2. Наполните контейнер для воды раствором лимонной кислоты до максимальной отметки. Закройте крышку и установите контейнер на место.
3. Поместите пустую кружку под дозатор фильтродержателя, вторую пустую кружку – под сопло подачи пара. Подключите прибор к электросети.
4. Нажмите кнопку . Индикатор кнопки начнет мигать. При достижении кофеваркой рабочей температуры индикатор кнопки будет гореть постоянно.
5. Нажмите кнопку ручного режима приготовления . Пропустите 2-3 максимальных порции раствора лимонной кислоты сквозь варочную головку. Поверните регулятор интенсивности подачи пара до отметки +. При появлении пара верните регулятор в положение OFF.
6. Оставьте остатки раствора лимонной кислоты в кофеварке на 10 минут. Поместите пустую кружку под дозатор фильтродержателя.
7. Нажмите и удерживайте кнопку выбора ручного режима приготовления эспрессо. Подождите, пока остаток раствора лимонной кислоты полностью вытечет в кружку.
8. Дважды повторите описанную процедуру, используя чистую воду. По окончании процедуры снова наберите полный контейнер воды. Поместите пустую кружку под дозатор фильтродержателя, вторую пустую кружку – под сопло подачи пара.
9. Нажмите кнопку режима приготовления капучино , дождитесь, когда индикатор кнопки перестанет мигать. По-

верните регулятор до отметки + на 30 секунд, затем верните его в положение OFF.

10. Нажмите кнопку выбора ручного режима приготовления эспрессо до тех пор, пока остатки воды не вытекут из варочной головки.
11. Выключите кофеварку, нажав кнопку , и дайте прибору остить. Промойте фильтр и головку фильтродержателя с дозатором, аккуратно вставьте фильтр в фильтродержатель.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕР- ВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос шумит	В резервуаре нет воды	Заполните резервуар водой

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вода не проходит	После последнего использования не был промыт фильтродержатель	Промойте фильтр под проточной водой
	Прибор сильно засорился	Проведите полную очистку прибора
	Вы используете кофе слишком мелкого помола	Рекомендуем использовать молотый кофе, предназначенный для использования в кофеварках данного типа
	Кофе в фильтре утрамбован слишком сильно	При утрамбовке кофе в фильтре не прикладывайте чрезмерных усилий
Вода протекает слишком быстро	Кофе слишком крупного помола	Попробуйте использовать кофе более мелкого помола
	Недостаточное количество молотого кофе в фильтре	В следующий раз кладите больше молотого кофе в фильтр
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился неприятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких использований



В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її як довідник. Правильне використання пристроя значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристроя користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристроя вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

STOP

УВАГА! Під час роботи прилад нагрівається! Будьте обережні! Не торкайтесь руками корпусу приладу у процесі його експлуатації. Щоб уникнути опіку гарячою парою,

не нахиляйтеся над пристроєм під час відкриття кришки.

- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може призвести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центри.

- Не встановлюйте пристрій на м'яку й нетермостійку поверхню, не накривайте його під час роботи: це може призвести до порушення роботи та поломки пристрію.
- Заборонено експлуатацію пристрію на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх

предметів всередину корпусу пристрію може призвести до його серйозних пошкоджень.

- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищенння пристрію.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус пристрію у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного пристрію особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із пристрієм, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищенння й обслуговування пристрію не мають виконувати діти без нагляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



УВАГА! Заборонено використання приладу за будьяких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RCM-CBM1514
Потужність.....	1050 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Емність резервуара для води.....	1,5 л
Матеріал корпусу.....	метал
Тиск.....	1,5 МПа (15 бар)
Індикація.....	світлодіодна
Панель управління	сенсорна
Встановлення об'єму порції.....	€
Підігрів чашок.....	€
Автовимкнення.....	€
Захист від перегріву.....	€
Лоток для збирання крапель.....	€
Вспінювання молока для капучино	€
Габаритні розміри (в повній комплектації).....	360 × 220 × 285 мм
Вага нетто.....	3,4 кг
Довжина електрошнуря	0,7 м

Комплектація

Кавоварка	1 шт.
Фільтротримач	1 шт.
Дозатор фільтротримача.....	2 шт.
Мірна ложка	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова приладу (схема А1, стор. 3)

1. Корпус прибора
2. Знімний контейнер для води з кришкою
3. Поверхня для підігрівання чашок
4. Регулятор інтенсивності подання пари
5. Пристрій подання пари
6. Сопло для подачі пари
7. Панель управління
8. Кнопка приготування еспресо
9. Кнопка приготування еспресо (2 чашки)
10. Кнопка увімкнення/вимкнення приладу
11. Кнопка ручного управління
12. Кнопка приготування капучино
13. Варильна головка
14. Дозатор фільтротримача для однієї чашки (символ «1 сир» видавлений на дні фільтра)
15. Дозатор фільтротримача для двох чашок (символ «2 сир» видавлений на дні фільтра)
16. Фільтротримач з встановленим фільтром

17. Решітка лотка для збирання крапель
18. Лоток для збирання крапель
19. Електрошнур
20. Мірна ложка

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Знімні деталі промийте тепло водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

Перед першим використанням необхідно провести повне очищення кавоварки згідно з вказівками розділу «Догляд за приладом».

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Автовимикнення

Під час простою в роботі протягом 30 хвилин кавоварка автоматично відключиться. Для перезавантаження приладу натисніть кнопку ①.

Підігрів чашок

Кавоварка обладнана поверхнею для підігрівання чашок, що включається автоматично при включені приладу.

Переверніть чашку дном догори і поставте на поверхню, що підігриває, приблизно на 5-10 хвилин.

Приготування еспресо в автоматичному режимі

- Наповніть резервуар для води (схема A2, стор. 4) так, щоб рівень рідини був не нижче позначки MIN і не вище позначки MAX.
- Підключіть кавоварку до електромережі. Натисніть кнопку  , прилад включиться, індикатор кнопки  на панелі управління почне блимати – розпочнеться нагрівання води. Після досягнення необхідної температури, індикатор кнопки  буде горіти постійно.
- Встановіть обраний фільтр в фільтротримач, засипте в нього мелену каву за допомогою мірної ложки (див. схему A3, стор. 5). На нижній частині кожного з фільтрів нанесена рекомендована кількість ложок порошку. Обов'язково приберіть надлишки кави з країв фільтра. Потім встановіть фільтротримач в кавоварку (див. схему A3, стор. 5).



ВАЖЛИВО! Не рекомендується щільно утрамбовувати каву в фільтрі. Використовуйте каву середнього помелу, призначенну для використання в кавоварках цього типу. Під час приготування кави іззерен різного помелу ступінь наповнення чашки може трохи відрізнятись від вищевказаних величин.

- Розташуйте 1 або 2 чашки під дозатор фільтротримача.

5. Натисніть кнопку  або  . Індикатор обраної програми буде блимати. Почнеться процес приготування. Під час приготування індикатор обраної програми горить постійно, індикатор кнопки  блимає.

6. Процес приготування закінчиться автоматично при досягненні запрограмованого об'єму. Індикатор обраної програми згасне, індикатор кнопки  буде горіти постійно.

 Для змінення запрограмованого об'єму див. розділ «Змінення програмних налаштувань приготування».

7. Акуратно зніміть фільтротримач, вийміть залишки меленої кави з фільтра, потім промийте фільтротримач проточною водою.

 Для переривання процесу приготування кави натисніть кнопку  .

Приготування еспресо в ручному режимі

Еспресо можна приготувати і без використання автоматичного режиму. Ручний режим приготування дає можливість приготувати бажаний об'єм кави.

 Максимально можливий об'єм однієї порції становить 300 мл, при його досягненні процес приготування закінчиться автоматично.

Виконайте пункти 1-4 розділу «Приготування еспресо в автоматичному режимі», потім натисніть кнопку ручного режиму приготування  (індикатор  почне блимати), дочекайтесь потрібного вам об'єму кави. Під час приготування кави індика-

тори ⏴ і ⏵ блимають. Натисніть кнопку ⏴ ще раз – програма закінчить роботу.

Приготування капучино

1. Приготуйте еспресо в чашці більшого об'єму.
Натисніть кнопку ⏴, її індикатор і індикатор кнопки ⏵ почнуть блимати. Якщо необхідна температура буде досягнута, індикатори кнопок ⏴ і ⏵ горітиме постійно.
2. Розташуйте порожню чашку під сопло подання пари. Поверніть регулятор інтенсивності подання пари, дочекайтесь появи пари, видаліть воду, що залишилася в соплі, і поверніть регулятор в положення OFF.



Будьте уважні! Пристрій подання пари дуже гарячий!

3. Занурте пристрій подання пари в кружку з молоком приблизно на одну третину.
4. Повільно обертайте регулятор подання пари до положення +. Таким чином можна регулювати ступінь подання пари. Коли молоко достатньо прогріється до утворення молочної піни, поверніть регулятор в положення OFF і натисніть кнопку ⏴.
5. Додайте отримане пінне молоко в чашку зі ззадалегідь приготованим еспресо. Ваш капучино готовий.



Оскільки температура, що необхідна для отримання піни для капучино, вище температури приготування еспресо, останній необхідно приготувати до спінювання молока, в іншому випадку еспресо може переваритися.

Пам'ятайте, що піна в три рази перевищує за об'ємом молоко, тому чашка повинна бути досить великою.

Змінення програмних налаштувань приготування

Ви можете регулювати об'єм напою, що готується, і зберігати власні налаштування замість заводських. Для цього:

1. Натисніть і утримуйте більше 3 секунд кнопку ⏴ або ⏵. Відпустіть кнопку, індикатор обраної програми буде блимати. Почнеться процес приготування.
2. Натисніть кнопку ⏴ або ⏵ у друге, після того, як буде досягнутий необхідний об'єм кави. Приготування припиниться, індикатор обраного режиму згасне.

При наступному запуску налаштованої програми процес приготування закінчиться автоматично після досягнення запрограмованого вами об'єму.



Максимально можливий об'єм однієї порції становить 300 мл, при його досягненні процес приготування закінчиться автоматично.

Ви також можете повернути заводські налаштування. Для цього:

1. Натисніть і утримуйте більше 3 секунд кнопки ⏴ і ⏵.
2. Відпустіть кнопки, індикатори всіх кнопок кілька разів блиминуть і згаснуть.
3. Прилад працюватиме з заводськими налаштуваннями.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж приступати до очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Корпус приладу протирайте вологого м'якою тканиною у міру забруднення.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду, поміщати його під струмінь води або очищати в посудомийній машині!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактиують з їжею.

Фільтр, фільтротримач і сопло для подачі пари промивайте теплою водою з засобом для чищення або в посудомийній машині після кожного використання. Резервуар для води очищуйте в міру необхідності. Лоток для збирання крапель очищуйте в міру забруднення решітки і скупчування води в контейнері.

Повне очищення приладу

Регулярне очищення подовжує термін служби приладу і дозволяє позбутися накипу і забезпечити оптимальні результати протягом тривалого часу. Проводьте очищення не менше 2-3 разів на рік.

1. Відключіть прилад від електромережі і дайте йому повністю охолонути. Очистіть фільтр і головку фільтротримача з дозатором від залишків меленої кави. Акуратно вставте фільтр в фільтротримач.
2. Наповніть контейнер для води розчином лимонної кислоти до максимальної позначки. Закрійте кришку і встановіть контейнер на місце.
3. Розташуйте порожню кружку під дозатор фільтротримача, другу порожню кружку – під сопло подання пари. Підключіть прилад до електромережі.

4. Натисніть кнопку . Індикатор кнопки почне блимати. При досягненні кавоваркою робочої температури індикатор кнопки буде горіти постійно.
5. Натисніть кнопку ручного режиму приготування . Пропустіть 2-3 максимальних порції розчину лимонної кислоти крізь варильну головку. Поверніть регулятор інтенсивності подання пари до позначки +. Прияві пари поверніть регулятор в положення OFF.
6. Залиште залишки розчину лимонної кислоти в кавоварці на 10 хвилин. Розташуйте порожню кружку під дозатор фільтротримача.
7. Натисніть кнопку вибору ручного режиму приготування еспресо. Зачекайте, поки залишок розчину лимонної кислоти повністю витече в кружку.
8. Двічі повторіть описану процедуру, використовуючи чисту воду. Після закінчення процедури знову наберіть повний контейнер води. Розташуйте порожню кружку під дозатор фільтротримача, другу порожню кружку – під сопло подання пари.
9. Натисніть кнопку режиму приготування капучино , дочекайтесь, коли індикатор кнопки перестане блимати. Поверніть регулятор до позначки + на 30 секунд, потім поверніть його в положення OFF.
10. Натисніть і утримуйте кнопку вибору ручного режиму приготування еспресо до тих пір, поки залишки води не витечуть із варильної головки.

11. Виключіть кавоварку, натиснувши кнопку ⏹, і дайте приладу охолонути. Промийте фільтр і головку фільтротримача з дозатором, акуратно вставте фільтр у фільтротримач.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Насос шумить	У резервуарі нема води	Заповніть резервуар водою
Вода не проходить	Після останнього використання не був промитий фільтротримач	Промийте фільтр під проточною водою
	Прилад дуже засмітився	Проведіть повне очищення приладу
	Ви використовуєте каву дуже дрібного помелу	Рекомендуюмо використовувати мелену каву, призначенну для використання в кавоварках даного типу

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Вода не проходить	Каву у фільтрі утрамбовано дуже сильно	При утрамбуванні кави в фільтрі не докладайте надмірних зусиль
Вода протікає надто швидко	Кава занадто грубого помелу	Спробуйте використовувати каву більш дрібного помелу
	Недостатня кількість меленої кави у фільтрі	Наступного разу кладіть більше меленої кави у фільтр
Прилад не вмикається	Шнур електроп живлення не приєднано до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
	В електророзетці немає напруги	Подключіть прибор к правильній електророзетці
Під час роботи приладу з'явився сторонній запах	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Запах зникне після кількох використань



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців із моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуа-

тації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри тощо). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р. ... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби приладу – 3 роки із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық ретінде сақтап койыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызды! Абай болыңыз! Аспап корпусына жұмыс істеп түрғанда қол тигізбеніз.

ЫСТЫҚ БУҒА КҮЙІП ҚАЛМАУ УШІН ҚАҚПАҚТЫ АШҚАНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҮСТИНДЕ ЕҢКЕЙМЕНІЗ.

- Электр қоректендіру бауын есік күйстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.



ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі закымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Закымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сыйнуна әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе

бөгде заттардың түсіү оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	RCM-CBM1514
Қуаты.....	1050 Вт
Кернеу	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	І дәреже
Суға арналған резервуар ыдысы	1,5 л
Түркіншік материалы	металл
Қысымы.....	1,5 МПа (15 бар)
Индикациясы.....	.жарықдиодты
Басқару панелісенсорлы
Бөлік мөлшерін белгілеу.....	.бар
Шыныаяқ жылуы.....	.бар
Автоажырату.....	.бар
Қызып кетуден сақтаубар
Тамшыларды жинастын астauбар
Капучиноға арналған сүтті көпіртубар
Габаритті өлшемдер (моторлы блок).....	360 × 220 × 285 мм
Таза салмақ	3,4 кг
Электр сымының ұзындығы	0,7 м

Жинақ

Кофеқайнатқы	1 дана
Сүзгіш ұстағыш	1 дана
Сүзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші	2 дана
Өлшеуіш қасық	1 дана
Рецепт кітабы.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландыру-
сыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталауға,
сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына
өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда
±10% қателікке жол беріледі.

Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Аспалтың корпусы
2. Суға арналған қақпағы бар алмалы-салмалы контейнер
3. Шыны-аяқтарды ысытуға арналған үсті
4. Буды қарқынды түрде беруді бақылау
5. Бу беру құрылғысы
6. Бу жиберу үшін сопло
7. Басқару панелі
8. Эспрессо дайындау батырмасы
9. Эспрессо дайындау батырмасы (2 шыны-аяқ)
10. Құралды қосу/ажырату батырмасы
11. Қолмен басқару батырмасы
12. Капучино дайындау батырмасы
13. Пісірме басы
14. Бір шыны-аяққа арналған сұзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші
«1 cup» белгісі сұзгіш түбінде таңбаланған)
15. Екі шыны-аяқ үшін сұзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші «2 cup»
белгісі сұзгіш түбінде таңбаланған)
16. Бекітілген сұзгіші бар сұзгіш ұстағыш

17. Тамшыларды жинауға арналған астаудың торы
18. Тамшыларды жинастын астau
19. Электр сымы
20. Өлшеуіш қасық

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бүйім мен оның құрамдастарын қораптан абылап шығарыңыз.
Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды
алып тастаңыз.



*Корпустағы ескерткемін жapsырма, жapsырма-көрсеткіш
(бар болса) және бүйімнің сериялық номірі бар кестешені
орнында міндетті түрде сактаңыз!*

*Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң
аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме тем-
пературасында ұстau керек.*

Электр бауды толық жайыныз. Алмалы-салмалы бөлшектерін
жылы сүмен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың
барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

Бірінші рет қолдану барысында «Аспап күтімі» бөлімінде көрсетіл-
генге сәйкес, кофеқайнатқышқа толықтай тазалай жүргізу керек.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Автоажырату

Кофеқайнатқыш 30 минут бойы жұмыс істеген жағдайда авто-
матты түрде өшіп қалады. Құрылғының қайта қосу үшін Ⓛ ба-
тырмасын басыңыз.

Шыныяқ жылуы

Кофеқайнатқыш құрал қосылған кезде автоматты түрде бірге қосылатын шыны-аяқ, ысытатын үстімен жарақталған. Шыны-аяқтың түбін жоғары қаратып, ысытатынның үстіне 5-10 минутқа қойыңыз.

Экспрессоны автоматты режимде дайындау

- Сұға арналған резерварды (**A2** сыйбасын қарашыз, 4 бет) ішіндегі сүйкіткіш MIN белгісінен төмөн және MAX белгісінен жоғары болмайтындей етіп толтырыңыз.
- Аспапты электр желісіне қосыңыз. Ⓛ батырмасын басыңыз, құрлығы жанады, Ⓛ батырмасының индикаторы басқару панелінде жыпылықтай бастайды - суды ыстыту басталады. Қажет температураға жеткен кезде, Ⓛ батырмасының индикаторы әрдайым жаңып тұрады.
- Таңдалған алынған сүзгішті сүзгіш ұстағышқа койып, өлшегіш қасықтың көмегімен оған ұнтақталған кофе салыңыз (**A3** сыйбасын қарашыз, 5 бет). Сүзгіштердің әрқайсының төмөнгі жағында ұсынылатын үнтак қасығының саны белгіленген. Кофениң артығын сүзгіштің жиегінен міндетті турде алып тастаңыз. Одан кейін сүзгіш ұстағышты кофеқайнатқышқа бекітіңіз (**A3** сыйбасын қарашыз, 5 бет).



МАҢЫЗДЫ! Кофени сүзгішке қатты нығыздау ұсынылмайды. Осындаи тильтегі кофеқайнатқыштарда қолдануға арналған орташа ұнтақталған кофени пайдаланыңыз. Кофени ұнтақталуы артурулған дәндерден дайындаған кезде шыны-аяқтың толтырылу деңгейінде жоғарыда көрсетілген шамадан біраз айырмашылық болуы мүмкін.

- 1 немесе 2 тостағанды сүзгі ұстағыш мөлшерлеуішке орналастырыңыз.
- ⠁ nemесе ⏷ батырмасын басыңыз. Батырма таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтап. Дайындау үрдісі басталады. Дайындау барысында таңдалған бағдарламаның индикаторы әрдайым жаңып тұрады, Ⓛ батырмасының индикаторы жыпылықтайды.
6. Дайындау үрдісі бағдарламаланған көлемге жеткен кезде автоматты түрде аяқталады. Таңдалған бағдарламаның индикаторы сөнеді, Ⓛ батырмасының индикаторы әрдайым жаңып тұрады.

Бағдарламаланған көлемді өзгерту үшін «Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту» бөлімін қараңыз.

7. Абайлап сүзгіш ұстағышты алып, сүзгіште қалған ұнтақталған қалдықтарын алып тастап сүзгіш ұстағышты ағынды сумен жуыңыз.

i Кофе дайындау үрдісін үзу үшін Ⓛ батырмасын басыңыз.

Экспрессоны қол режимінде дайындау

Экспрессоны автоматтық режимді пайдаланбай-ақ дайындаға болады. Қол режимінде дайындау барысында өзінізге керекті көлемдегі кофени дайындауға мүмкіндік береді.

i Бір күзметтің максималды көлемі – 300 мл, тағам дайындау процесіне жеткенде автоматты түрде тоқтатылады.

«Автоматты режимде экспрессо дайындау» бөліміндегі 1-4 пункттерді орындаңыз, содан кейін Ⓛ (индикатор Ⓛ жыпылықтайды)

бастайды) қол режимінде дайындау батырмасын басыңыз, өзінізге керекті кофенің көлемін күтіңіз. Кофені дайындау барысында Ⓛ және Ⓜ индикаторлары жыптылғатайды. Ⓛ батырмасын тағы бір рет басыңыз – бағдарлама өз жұмысын аяқтайды.

Капучино дайындау

1. Экспрессонын үлкен көлемді шыны-аяқта дайындау.
Ⓛ батырмасын басыңыз, оның индикаторы және Ⓜ батырмасының индикаторы жыптылғықтайды. Керекті температураға жеткенде Ⓛ және Ⓜ батырмалардың индикаторлары үнемі жаңып тұрады.
2. Бос шыны-аяқты бу шүмелгінің астына қойыңыз. Будың берілу қарқындылығының реттегішін бұраңыз, бу пайда болуын күтіңіз, қалған суды алып тастап, реттегішті OFF жағдайына келтіріңіз.



Мүқият болыңыз! Бу беру құрылғысы тыым ыстық!

3. Бумен беру кондырғысина шамамен 3/1 бөлікке шыны-аяқпен сүтті орналастырыңыз.
4. Бу беруді реттегішті + күйге дейін акырын айналдырыңыз. Осылайша, бу беру дәрежесін реттеуге болады. Сүт көпіршіктенге дейінгі дәрежеге жеткеннен кейін реттегішті OFF күйіне бұраңыз және Ⓛ батырмасын басыңыз.
5. Алынған сут көбікті алдын ала дайындалған экспрессоға қосыңыз. Сіхдің капучиноның дайындау.



Капучиноға арналған көбікті алудың температурасы экспрессо дайындаудағы температурадан жоғары болғандықтан, міндетті түрде сүттің көбіктенгенгө дейін дайындау керек, ондай болмағанда экспрессо аса қайнап кетуі мүмкін.

Есіңізде сақтаңыз, көбік көлемі бойынша сүттен үш есе артық, сондықтан, шыны-аяқ біршама үлкен болуы керек.

Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту

Сіз дайындаитын сусындарыңыздың көлемін өзгертіп, зауыттық баптауларының орнына өзініздің баптауларыңызды сақтай аласыз. Ол үшін:

1. Ⓛ немесе Ⓜ батырмасын 3 секундан астам уақыт басып, үстап тұрыңыз. Батырманы жіберіңіз. Батырма таңдалған бағдарламаның индикаторы жыптылғықтап. Дайындау үрдісі басталады.
2. Кофениң тиісті көлеміне жеткеннен кейін, Ⓛ немесе Ⓜ батырмасын батырмасын қайта басыңыз. Дайындалу тоқтайды, таңдалған режимнің индикаторы сөнеді.

Келесі жолы сіз реттеген бағдарлама іске қосылғанда, сіз бағдарламалаған көлемге жеткеннен кейін дайындау үрдісі автоматты түрде тоқталады.



Бір қызметтің максималды көлемі – 300 мл, тағам дайындау процесінә жеткендे автоматтаты түрде тоқтатылады.

Сіз сондай-ақ зауыттық баптауларды да қайтара аласыз. Ол үшін:

1. Ⓛ және Ⓜ батырмасын 3 секундан астам уақыт басып, үстап тұрыңыз.
2. Батырманы жіберіңіз, барлық батырмалардың индикаторлары бірнеше рет жаңып сөнеді.
3. Құрылғы зауыттық баптауларына сәйкес жұмыс істейтін болады.

III. АСПАП КҮТИМІ

Бұйымды тазалауға кіріспес бұрын оның электр қоректендіру желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізілі. Құралдың түркін ластануына қарай ылғалды шуберекпен сұртіп отырыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға немесе ыдыш жуғыш машинада тазалау ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспалты тазалағанда қатты майлұқты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Со- нымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа зат- тарды пайдалануға болмайды.

Бу беретін сұзгіш, сұзгіш ұстағыш, бу жіберу үшін сопло және шұмекті әрбір қолданғаннан кейін жылы судың астында жуып отырыңыз. Суға арналған резервуарды қажет болған жағдайда тазалап отырыңыз. Тамшы жиналатын тартпаны торлары кірлен- генде және контейнерге су толған жағдайда тазалап отырыңыз.

Құрылғыны толықтай тазалау

Құрылғыны әрдайым тазалап отыру оның жұмыс істеу мерзімін ұзартады және қақтардың жиналмауынан қорғайды және ұзақ үақыт ішінде оң нағтиже береді. Тазарту жұмысын жылына 2-3 рет жасап отырыңыз.

1. Құрылғыны электр желісінен сөндіріп және оған толықтай суына уақыт беріңіз. Ұсақталған кофе қалдықтарынан сұзгіні және мөлшерлегіштің сұзгі ұстағыш басын тазар- тыңыз. Сұзгіні абайлап сұзгі ұстағышқа қойыңыз.

2. Суға арналған контейнерді максималды белгіге дейін лимон қышқылының ерітіндісімен толтырыңыз. Қақпақты жа- быныңыз және контейнерді орнына қайта орналастырыңыз.
3. Бос шыны-аяқты сұзгі ұстағыштың мөлшерлемесіне қойыңыз, екінші бос шыны-аяқты – бу беретін шүмекке орна- ластырыңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. Ⓛ батырмасын басыңыз. Ⓛ батырмасының индикаторы жыпылықтай бастайды. Кофе қайнатыш жұмыс темпе- турасына жеткен кезде Ⓛ батырмасының индикаторы әрдайым жаңып турады.
5. Ⓛ қолмен дайындау режимінің батырмасын басыңыз. 2-3 лимон қышқылының ерітіндісінің қайнату басына қарай өткізілі. Бу шығару реттегішін + белгісіне қойыңыз. Бу пайда болған кезде реттегішті OFF қуйіне қайта қойыңыз.
6. Қалған лимон қышқылы ерітіндісін кофе қайнатышта 10 минутқа қалдырыңыз. Бос шыны-аяқты сұзгі ұстағыштың мөлшерлемесіне қойыңыз.
7. Экспрессо дайындауда қолмен дайындау режимінің баты- рмасын басып. Шыны-аяқтан қалған лимон қышқылы то- лықтай шығын күте тұрыңыз.
8. Суреттелген тәртілті екі рет қайталаңыз, таза суды қолда- ныңыз. Процедура аяқталғаннан кейін, тағы да контейнерді сүмен толтырыңыз. Бос шыны-аяқты сұзгі ұстағыштың мөлшерлемесіне орналастырыңыз, екінші бос шыны-аяқты – бу берудің шүмегіне орналастырыңыз.
9. Капучино дайындауда батырма индикаторы жыпылықтауын қойған кезде Ⓛ дайындау батырмасын басыңыз. Ретте-

- гішті + 30 секундтық белгіге дейін бұраңыз, содан кейін OFF режиміне қайта орналастырыңыз.
10. Экспрессо дайындау барысында таңдалған қолмен дайындау режиміндегі батырманы қайнату шүмегінен су ағып кетпейінше басып, ұстап тұрыңыз.
 11. Кофе қайнатқышты сөндіріңіз, Ⓛ батырмасын басыңыз, құрылғыға сууга уақыт беріңіз. Сузігішті және мөлшерлемесі бар сүзгіш ұстағышты жуыңыз, абалап сүзгіні сүзгі ұстағышқа салыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/ немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын сүмен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себеб	Түзету әдістері
Сорғы тым қатты шулайды	Резервуарда су жоқ	Резервуарды сүмен толтырыңыз
Су өтпейді	Соғығы пайдаланғаннан кейін сүзгіш ұсташын жылған жоқ	Сузігішті ағын сүмен жуыңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себеб	Түзету әдістері
Су өтпейді	Құрал қатты ластанды	Құрылғыға толықтай тазарту жұмысын жасаңыз
	Сіз тім ұсақ дәндерді пайдаланыңыз	Осы түрдегі кофекайнатқыларында пайдалануға арналған ұсакталған кофені қолдануды ұснамыз
	Сүзігідегі кофе тым қатты басқышталған	Сузігішті кофе нығыздалып қалса, аса қатты күш жұмсамаңыз
Су тым тез ағады	Кофе тым ірі уатылған	Анағұрлым ұсақ уатылған кофені пайдаланып көріңіз
	Сүзігіде ұсакталған кофениң мөлшері жеткіліккіз	Келесі жолы сүзгіге көбірек ұсакталған кофені салыңыз
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуат беру сымы электр желисіне қосылған	Құралды электр желисіне қосыңыз
	Электрлік розеткада кернеу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
Құралдың жұмыс істеге барысында бедде ііс пайда болды	Құрал жаңа, іісі қорғаныс жабынынан шығады	Іісі бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді

 Егер қателікті ұфыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімфа сатып алғынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен кез келген

зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні тұпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана құшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөндемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалда-рына таралмайды (сүзгілер және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жа-рамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіріу жapsырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады, 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж.... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық номірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріп жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндеу бойынша жергілікті бағдар-ламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Производитель: «Паэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжен, Китай, 518049.

Импортер: ООО «ОРЛИС», 192019, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.

© REDMOND. Все права защищены. 2019

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RCM-CBM1514-CIS-UM-2