


Закручиваю на раз-два!

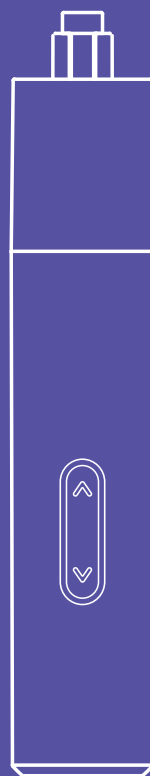

**Аккумуляторная
отвертка «6 в 1» KT-6415**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аккумуляторной отвертки «6 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Аккумуляторная отвертка «6 в 1» КТ-6415 не только поможет вам легко и быстро провести мелкие ремонтные работы, собрать мебель или бытовую технику, но и заменит сразу несколько инструментов на вашей кухне — с помощью дополнительных насадок поможет откупорить бутылку (вы можете использовать штопор с автоматическим вращением или с ручкой штопора без использования отвертки), снять фольгу с бутылки, взбить яйца. Также в комплекте есть насадка «Фонарик».

Также вы можете использовать аккумуляторную отвертку как пауэрбанк.

Прибор оснащен функцией реверса, благодаря чему можно не только вкрутить, но и выкрутить шурупы и винты.


Одна из главных характеристик отвертки — крутящий момент. Крутящий момент — это показатель, определяющий величину вращающего усилия. Максимальный крутящий момент отвертки КТ-6415 подходит для бытовых нужд: сбора мебели или мелкого ремонта. Набор из 6 бит позволяет использовать отвертку для работы с шурупами и винтами с различными шлицами. В наборе также есть удлинитель для бит. Материал бит — хромованадиевая сталь CrV.

Комплектация


1. Отвертка — 1 шт.
2. Бита под прямой шлиц SL4 — 1 шт.
3. Бита под прямой шлиц SL6 — 1 шт.
4. Бита крестообразная PH1 — 1 шт.
5. Бита крестообразная PH2 — 1 шт.
6. Бита под шлиц «Звездочка» T15 — 1 шт.
7. Бита под шлиц «Звездочка» T20 — 1 шт.
8. Удлинитель для бит — 1 шт.
9. Насадка «Штопор» — 1 шт.
10. Насадка «Венчик» — 1 шт.
11. Резак — 1 шт.
12. Насадка «Фонарик» — 1 шт.
13. Ручка штопора — 1 шт.
14. Органайзер для бит — 1 шт.
15. Шнур USB Type-C — 1 шт.
16. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
17. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство аккумуляторной отвертки «6 в 1»

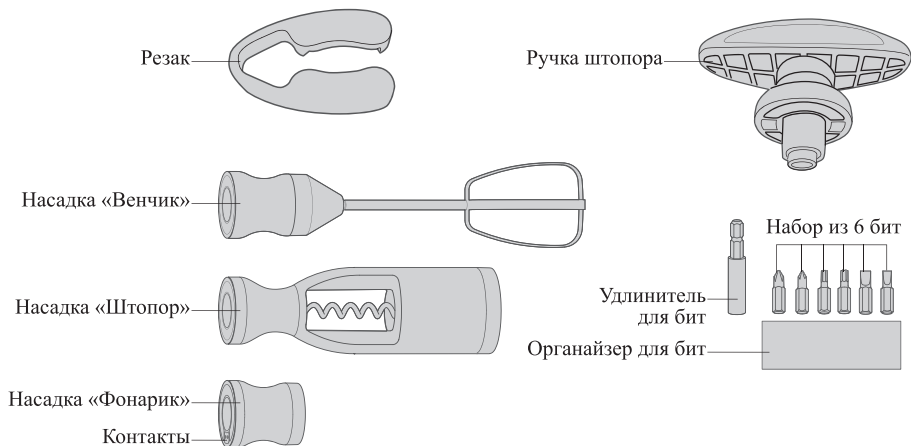

Вид сверху

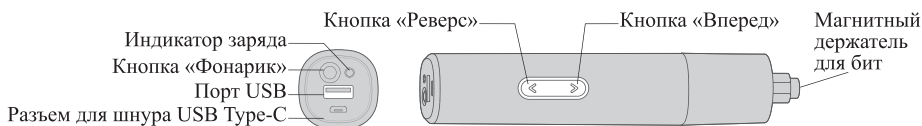

Нажмите и удерживайте **кнопку «Вперед»**, чтобы запустить вращение по часовой стрелке.

Нажмите и удерживайте **кнопку «Реверс»**, чтобы запустить вращение против часовой стрелки.

Отвертка работает, пока вы удерживаете одну из кнопок нажатой.

Насадка «Фонарик» позволит вам использовать отвертку как фонарик.

Кнопка «Фонарик» включает и выключает фонарик, когда установлена насадка «Фонарик».

Резак пригодится вам во время открывания бутылок, чтобы легко снять фольгу на крышке. Для этого наденьте насадку на горлышко бутылки и поверните ее несколько раз в разные стороны, затем снимите отрезанную фольгу.

Насадка «Штопор» используется для откупоривания бутылок. Наденьте отвертку со штопором на горлышко бутылки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Вперед». После того, как вы извлекли пробку из бутылки, нажмите и удерживайте кнопку «Реверс», чтобы снять пробку со штопора.

Также с помощью **ручки штопора** вы можете использовать штопор автономно, без использования отвертки. Для этого наденьте ручку на штопор. Вращайте ручку по часовой стрелке. После того, как вы извлекли пробку из бутылки, вращайте ручку против часовой стрелки, чтобы снять пробку со штопора.



Насадка «Венчик» отлично подходит для взбивания сливок, яиц, молока.

Индикатор заряда отображает уровень заряда: во время работы индикатор не горит, во время зарядки индикатор будет гореть красным, когда устройство полностью заряжено — зеленым. Во время перегрузки или при низком заряде индикатор будет мигать красным. При включенном фонарике индикатор заряда мигает зеленым.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите отвертку сначала влажной, затем сухой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на насадку «Фонарик», на кнопки, разъем для шнура USB Type-C, порт USB и на шнур USB Type-C.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой комплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Во время зарядки индикатор заряда будет гореть красным. При полном заряде индикатор загорится зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности: перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не можете использовать устройство.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от отвертки.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Установка и снятие бит и насадок


Чтобы установить бит, выберите подходящую к шлицу шурупа или винта бит из комплекта и вставьте ее в магнитный держатель для бит на отвертке. При необходимости сначала вставьте в держатель удлинитель для бит, а затем вставьте бит в удлинитель.

Примечание. Тщательно подбирайте бит, чтобы она подходила к шлицу не только по форме, но и по размеру. В противном случае в процессе работы могут стереться грани рабочей поверхности биты или грани шлица.


Чтобы установить насадку «Фонарик», возьмите насадку «Фонарик» из комплекта и установите ее на отвертку так, чтобы контакты на насадке совместились с контактами на отвертке.



Чтобы установить насадки «Венчик» или «Штопор», возьмите необходимую насадку из комплекта и наденьте ее на отвертку.

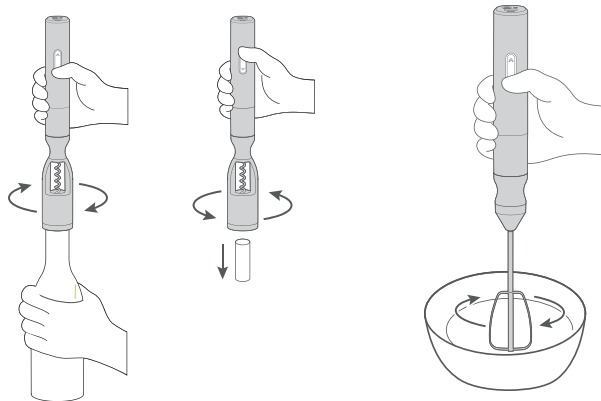

Чтобы использовать штопор без отвертки, возьмите насадку «Штопор» и ручку штопора из комплекта, затем вставьте ручку штопора в штопор. Поворачивайте ручку штопора для откупоривания бутылки.

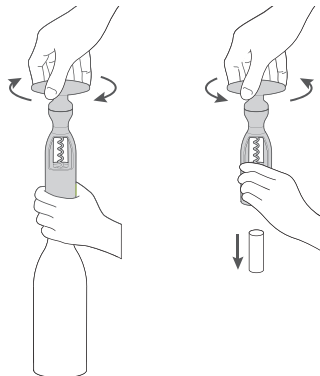

Использование

1. Для запуска вращения по часовой стрелке нажмите и удерживайте кнопку «Вперед».
2. Для запуска вращения против часовой стрелки нажмите и удерживайте кнопку «Реверс».
3. Если установлена насадка «Фонарик», нажмите на кнопку «Фонарик», чтобы включить подсветку.
4. Для замены насадки остановите работу, снимите насадку и установите нужную.
Внимание! При установке и снятии насадок и бит устройство должно быть выключено. Будьте осторожны, чтобы случайно не нажать на кнопку «Вперед» или «Реверс».
5. Если аккумулятор будет разряжен, индикатор заряда будет мигать красным, устройство остановит работу. Зарядите устройство, как описано в главе «Зарядка аккумулятора».
6. Чтобы зарядить мобильное устройство, подключите к нему шнур для зарядки и вставьте шнур в USB-порт отвертки. На дисплее мобильного устройства отобразится привычный значок зарядки.
7. После окончания работ снимите насадку, протрите насадку и отвертку сухой тканью и уберите их.

Примечание. Устройство имеет защиту от перегрузки. При срабатывании защиты от перегрузки устройство автоматически остановится. Индикатор заряда будет мигать красным цветом. Выключите устройство, сделайте небольшой перерыв и включите снова.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и насадки слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Промывайте насадку «Венчик» так, чтобы вода не попала на контакты.

Не используйте абразивные губки и моющие средства. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на насадку «Фонарик», на кнопки, разъем для шнура USB Type-C, порт USB и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Если отвертка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого разрядите отвертку, а затем заряжайте около 1,5 часов.

Внимание! Не храните отвертку с полностью разряженным аккумулятором, т.к. аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы отвертки. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

При длительном хранении убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите отвертку, как указано в главе «Зарядка аккумулятора»

Устройство не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 1 А
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк

Мобильное устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Шнур для зарядки поврежден	Замените шнур
Аккумулятор отвертки разрядился	Зарядите устройство и включите снова

Отвертка выключилась во время работы, индикатор заряда мигает красным цветом

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрузки	Выключите устройство, сделайте небольшой перерыв и включите снова
Аккумулятор разрядился	Зарядите устройство и включите снова



Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Отвертка прокручивается под нагрузкой

Возможная причина	Решение
Повреждение редукторного вала	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 35 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Выход USB порта: $\approx$ 5 В, 1 А
6. Максимальное число оборотов холостого хода: 75 об/мин
7. Крутящий момент: 4,5 Н*м
8. Время зарядки: 3 ч
9. Время непрерывной работы: 115 мин
10. Уровень шума: $\leq$ 73 дБ
11. Длина шнура USB Type-C: 0,4 м
12. Размер устройства: 35 × 35 × 191 мм
13. Размер упаковки: 215 × 259 × 51 мм
14. Вес отвертки: 0,30 кг
15. Вес нетто: 0,62 кг
16. Вес брутто: 1,00 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Хэбан Тулс Ко., Лтд. №8 Иньчуань Ист Роуд, Икономик Дивелэпмент Эриа, Юнкан Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на насадку «Фонарик», на кнопки, разъем для шнура USB Type-C, порт USB, на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении блока питания от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
19. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на насадку «Фонарик», на кнопки, разъем для шнура USB Type-C, порт USB и шнур USB Type-C.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт



Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов



Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87