


Закручиваю на раз-два!

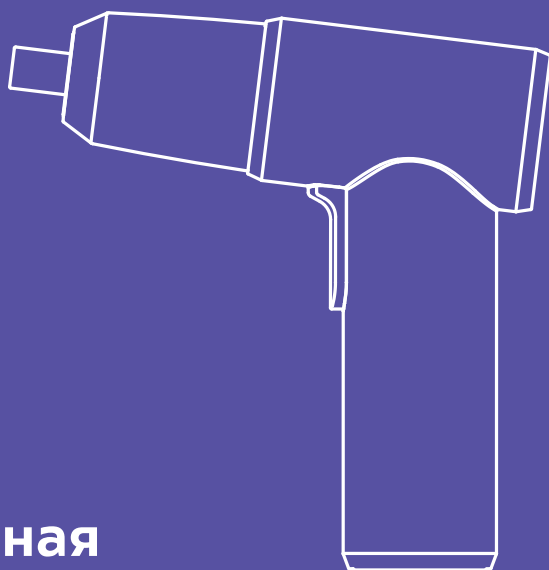

**Аккумуляторная
отвертка КТ-6432**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство аккумуляторной отвертки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Аккумуляторная отвертка КТ-6432 поможет вам легко и быстро провести мелкие ремонтные работы, собрать мебель или бытовую технику. Благодаря подсветке удобно работать даже в темных местах.


Отвертка КТ-6432 легкая и имеет Г-образную форму, благодаря чему удобно лежит в руке и не требует больших усилий при работе. Набор из 12 бит и удлинителя позволяет использовать отвертку для работы с шурупами и винтами с различными шлицами. Материал бит: хромованадиевая сталь CrV.

Комплектация

1. Отвертка — 1 шт.
2. Бита под прямой шлиц SL4 — 1 шт.
3. Бита под прямой шлиц SL5 — 1 шт.
4. Бита под прямой шлиц SL6 — 1 шт.
5. Бита крестообразная PH1 — 1 шт.
6. Бита крестообразная PH2 — 1 шт.
7. Бита крестообразная PH3 — 1 шт.
8. Бита под шлиц «Звездочка» T15 — 1 шт.
9. Бита под шлиц «Звездочка» T20 — 1 шт.
10. Бита под шлиц «Звездочка» T25 — 1 шт.
11. Бита под шестигранный шлиц H3 — 1 шт.
12. Бита под шестигранный шлиц H4 — 1 шт.
13. Бита под шестигранный шлиц H5 — 1 шт.
14. Удлинитель для бит — 1 шт.
15. Шнур USB Type-C — 1 шт.
16. Органайзер для бит — 2 шт.
17. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
18. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство аккумуляторной отвертки

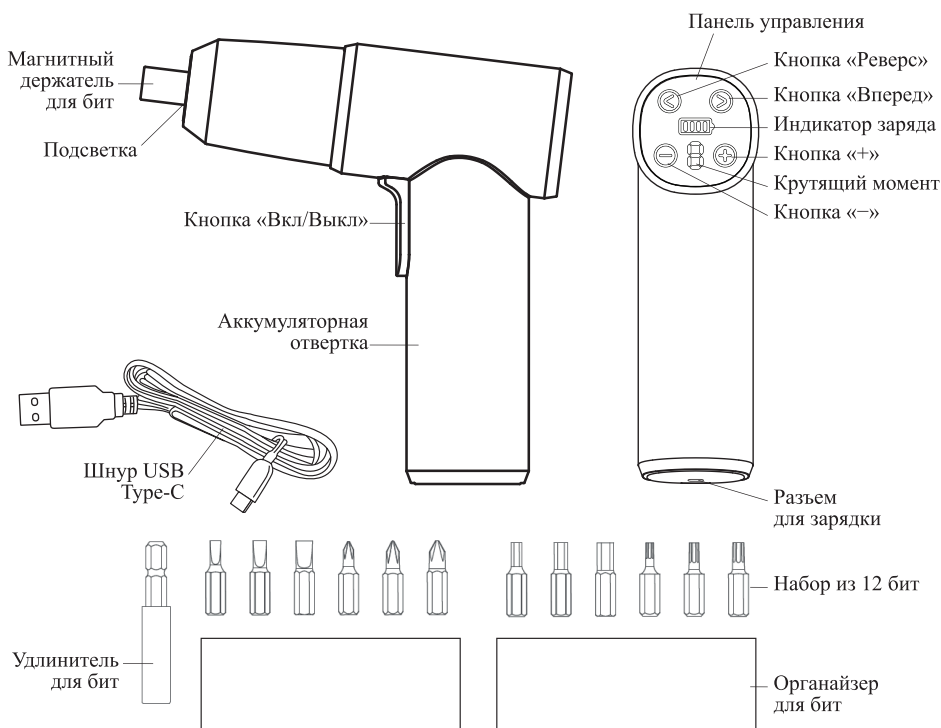

Нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает устройство. Нажатие с удержанием запускает работу устройства. Чтобы прекратить работу устройства, отпустите кнопку «Вкл/Выкл».

Чтобы выбрать вращение отвертки по часовой стрелке для закручивания шурупов и винтов, нажмите на **кнопку «Вперед»**. Чтобы выбрать вращение отвертки против часовой стрелки для откручивания шурупов и винтов, нажмите на **кнопку «Реверс»**. Нажатая кнопка будет гореть красным цветом.

Чтобы уменьшить **крутящий момент**, нажимайте на **кнопку «-»**. Чтобы увеличить крутящий момент, нажимайте на **кнопку «+»**. Значение крутящего момента будет отображаться на **дисплее**.

Примечание. Спустя несколько секунд бездействия дисплей гаснет. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы дисплей загорелся снова.

На дисплее также отображается **индикатор заряда**. При низком заряде устройство прекратит работу, а индикатор заряда начнет мигать.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и все аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите отвертку и аксессуары сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства, на панель управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Зарядка отвертки

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда устройство заряжается, индикатор заряда мигает. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2–3 часа. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор будет гореть непрерывно. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не можете использовать устройство.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Выберите подходящую к шлицу шурупа или винта биту из комплекта и вставьте ее в магнитный держатель для бит на отвертке. При необходимости сначала вставьте в держатель удлинитель для бит, а затем вставьте биту в удлинитель.

Примечание. Тщательно подбирайте биту, чтобы она подходила к шлицу не только по форме, но и по размеру. В противном случае в процессе работы могут стереться грани рабочей поверхности биты или грани шлица.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Панель управления загорится. По умолчанию включено вращение вперед, кнопка «Вперед» горит, значение крутящего момента равно «9».

Примечание. Спустя несколько секунд бездействия дисплей гаснет. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы дисплей загорелся снова.

3. Для включения реверса (вращения против часовой стрелки) нажмите на кнопку «Реверс», кнопка «Реверс» загорится.
4. Нажимайте на кнопку «–», чтобы уменьшить крутящий момент. Чтобы увеличить крутящий момент, нажимайте на кнопку «+». Значение крутящего момента от «1» до «9» будет отображаться на дисплее.
5. Нажмите еще раз на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее в этом положении, устройство начнет работу, загорится подсветка. Вращение продолжается, пока вы удерживаете кнопку «Вкл/Выкл».

6. Для замены биты отпустите кнопку «Вкл/Выкл», выньте биту из магнитного держателя и установите нужную.

Примечания. Не удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» во время замены биты. При низком заряде батареи устройство прекратит работу, индикатор заряда будет мигать.

7. После окончания работы выньте биту из держателя, протрите биту и отвертку сухой мягкой тканью.

Чистка и обслуживание

Протирайте отвертку и биты сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные губки, чистящие средства, не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса, на панель управления, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если отвертка не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите отвертку, затем заряжайте ее 1–1,5 часа.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. При длительном хранении убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите отвертку, как указано в главе «Зарядка отвертки»

Устройство не заряжается, индикатор заряда не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Возможная причина	Решение
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк, ноутбук)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк, ноутбук)
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный, рассчитанный на ток 1 А

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Отвертка прокручивается под нагрузкой

Возможная причина	Решение
Повреждение редукторного вала	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 35 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Максимальное число оборотов холостого хода: 300 об/мин
6. Максимальный крутящий момент: 5 Н*м
7. Время зарядки: 2–3 ч
8. Время непрерывной работы: 40 мин
9. Уровень шума: $\leq$ 72 дБ
10. Длина шнура USB Type-C: 0,4 м
11. Размер устройства: 39 × 130 × 130 мм
12. Размер упаковки: 172 × 157 × 48 мм
13. Вес отвертки: 0,32 кг
14. Вес нетто: 0,43 кг
15. Вес брутто: 0,67 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Хэбан Тулс Ко., Лтд. №8 Иньчуань Ист Роуд, Икономик Дивелэпмэнт Эриа, Юнкан Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя отвертки вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на дисплей, в разъем для зарядки и на сам шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Стирание грани рабочей поверхности биты или грани шлица вследствие неправильного выбора размера и формы биты не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
17. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.
18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.
19. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на дисплей, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.
20. Тщательно подбирайте биты, чтобы она подходила к шлицу не только по форме, но и по размеру.
21. Производите замену биты, только когда устройство выключено.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87