


**Держу
вес под
контролем!**

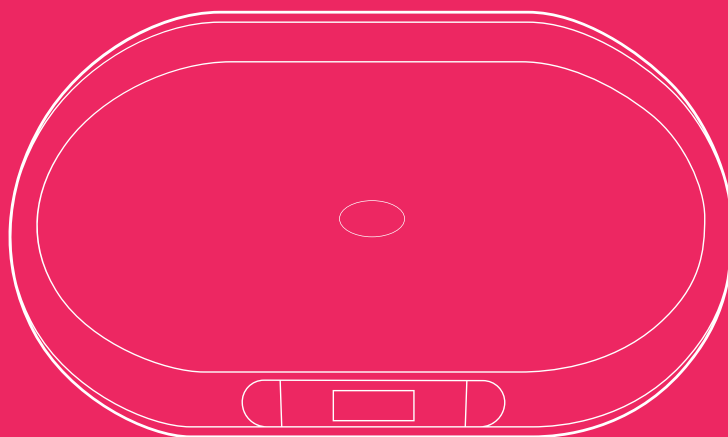

**Весы для детей
КТ-856**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство весов для детей	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Электронные весы для детей имеют специальную форму, благодаря которой взвесить на них ребенка будет удобно. Высокая точность измерения позволяет зафиксировать даже незначительные изменения, что особенно важно при небольшом весе ребенка.

Контроль веса является важной частью диагностики здоровья новорожденных. Взвесить ребенка на обычных электронных весах, форма которых для этого не предназначена, практически невозможно. Специальные весы для детей делают процедуру взвешивания максимально комфортной, экономят время и обеспечивают большую безопасность и информативность данной процедуры, чем обычные весы.

Весы для детей КТ-856 оснащены жидкокристаллическим дисплеем с крупными цифрами для удобного использования. Платформа выполнена из пластика, а противоскользящие ножки устройства обеспечивают дополнительную устойчивость.

Весы для детей имеют простое управление и работают от двух батареек типа-размера ААА (входят в комплект).

Благодаря небольшому весу и компактному размеру устройство удобно переносить, а при хранении оно не займет много места.

Комплектация

1. Весы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Батарейка типа ААА × 1,5 В — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство весов для детей



Кнопка «Вкл/Выкл/Тара» включает и выключает весы, а также включает функцию тарирования. Чтобы включить весы, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл/Тара».

Весы автоматически выключатся через 30 секунд без нагрузки. Чтобы выключить весы вручную, нужно нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл/Тара».

В процессе взвешивания кнопка «Вкл/Выкл/Тара» включает функцию тарирования. При тарировании отображаемый на дисплее вес сбрасывается, чтобы в дальнейшем вы могли производить измерения без учета данного веса. Функция тарирования может быть удобна, например при взвешивании ребенка на пленке или одеяле.



Кнопка «Единицы измерения» позволяет циклически переключать единицы измерения: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st:lb» (стоун:фунт). Выбранная единица измерения отображается на дисплее.

Весы удобно перемещать, держа за *ручки для переноски*.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте весы и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, в отсек для батареек, на дисплей и органы управления не попала вода.

Снимите крышку отсека для батареек. Установите 2 батарейки типа AAA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке и на самих батарейках. Закройте отсек для батареек крышкой.

Взвешивание

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен, края стола и других предметов. Не устанавливайте весы на ковры и мягкие поверхности, иначе измерение будет некорректным.
2. Включите весы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл/Тара».
3. При необходимости настройте единицу измерения, нажимая на кнопку «Единицы измерения». Единицы измерения переключаются циклически и отображаются на дисплее. У устройства три единицы измерения: «kg» (килограмм), «lb» (фунт) и «st:lb» (стоун:фунт).
4. При желании постелите на платформу пеленку или небольшой плед так, чтобы края не свисали с платформы. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл/Тара», чтобы сбросить вес пленки или пледа.
5. Придерживая ребенка, положите его на середину платформы. Проверьте, чтобы ребенок не касался посторонних предметов руками или ногами. Медленно уберите руки и старайтесь сделать так, чтобы ребенок не двигался несколько секунд.
6. Значение веса на дисплее будет изменяться. Подождите несколько секунд, пока измеренный вес не будет отображаться непрерывно.
7. По окончании взвешивания поднимите ребенка с весов. Весы отключатся автоматически через 30 секунд при отсутствии нагрузки. Чтобы выключить их вручную, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл/Тара».

Советы

Обычно рекомендуется взвешивать ребенка не чаще одного раза в неделю. Получите консультацию педиатра по частоте взвешиваний в конкретном случае. Существуют ориентировочные нормы прибавки веса для детей в зависимости от возраста. Тем не менее, стоит учитывать индивидуальные особенности ребенка, например, вес при рождении и вид вскармливания, а также наблюдения лечащего врача. Записывайте результаты изменений.

Для получения более точного результата взвешивайте ребенка в одной и той же одежде или без нее в одно и то же время. Желательно взвешивать ребенка до принятия пищи.

При регулярном взвешивании не меняйте положение ребенка на весах: кладите его так, чтобы голова всегда находилась с одной стороны.

Чтобы немного ограничить движение ребенка на весах, его можно спеленать. Обычно ребенка кладут на спину, однако вы можете положить его на живот, если так ребенок двигается меньше.

Данное устройство может также использоваться для взвешивания небольших домашних животных или для иных бытовых целей (взвешивания предметов или объемных продуктов).

Не превышайте максимальную нагрузку весов для детей — 20 кг.

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя.

При длительном хранении извлеките батарейки из устройства. Для этого снимите крышку отсека для батареек, достаньте батарейки и установите крышку отсека для батареек на место. Уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Весы показывают неправильный вес

Возможная причина	Решение
Весы установлены на неровной, наклонной или неустойчивой поверхности или на ковре	Установите весы на ровную устойчивую твердую горизонтальную поверхность
Весы соприкасаются с посторонними предметами	Весы не должны соприкасаться с посторонними предметами ни с одной стороны. Если вы положили на платформу пеленку или плед, их края не должны свисать. Проверьте, чтобы ребенок не касался посторонних предметов руками или ногами
Ребенок двигается	Чтобы немного ограничить движение ребенка на весах, его можно спеленать

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
oL	Перевес	Максимальный вес, на который рассчитаны весы для детей — 20 кг. Не превышайте его во избежание повреждения устройства
Lo	Батарейки, установленные в устройство, разряжены	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AAA $\times$ 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 10 г
4. Максимальный вес: 20 кг
5. Цена деления: 0,01 кг
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °С
7. Размер устройства: 550 $\times$ 320 $\times$ 27 мм
8. Размер упаковки: 330 $\times$ 43 $\times$ 560 мм
9. Вес нетто: 1,1 кг
10. Вес брутто: 1,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянсу Сейнти Ранлонг Трейд Ко., Лтд. Билдинг С, 21 Софтвеа
Эвэнью, Наньцзин, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов для детей вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Повреждение весов для детей из-за превышения максимальной нагрузки также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы для детей только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Не устанавливайте весы на ковровые покрытия.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь устройства, на дисплей, органы управления и в отсек для батареек.
14. Резко не нагружайте и не ударяйте весы.
15. Не превышайте максимальную нагрузку весов для детей — 20 кг.

16. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, замените их и сдайте на утилизацию.
18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87