


**Даю
взвешенные
решения!**

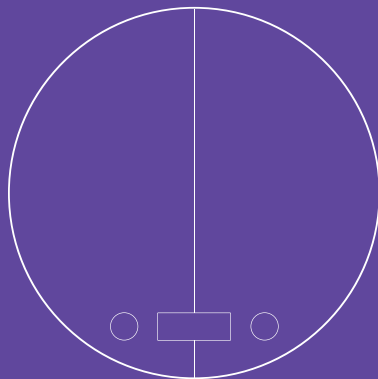

**Кухонные весы
КТ-861**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кухонных весов	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort	10

Общие сведения

Электронные кухонные весы КТ-861 станут незаменимым помощником на кухне, обеспечивая высокую точность измерений. Они позволяют определять вес до 5 кг с точностью до 1 грамма. Весы оснащены дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения.

Весы работают от одной батарейки типа CR2032 (входит в комплект).

Кухонные весы КТ-861 имеют простое управление. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну они впишутся в любой интерьер.


Комплектация

1. Весы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Батарейка типа CR2032 × 3 В — 1 шт.*
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*может быть установлена в отсек для батарейки

**опционально

Устройство кухонных весов

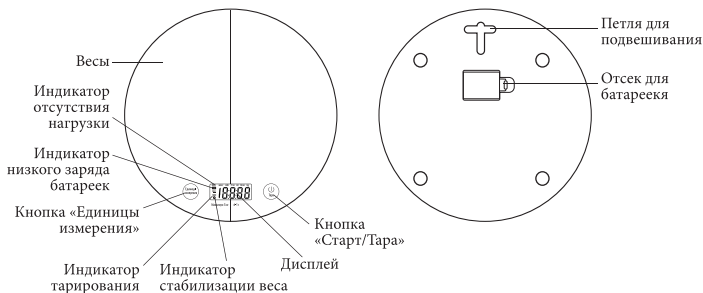

Кнопка «Старт/Тара» включает и выключает весы, а также включает функцию тарирования. Чтобы включить весы, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Тара».

При отсутствии нагрузки (нулевом значении веса) на дисплее отображается **индикатор отсутствия нагрузки**.

Нажмите на кнопку «Старт/Тара» в процессе взвешивания, чтобы включить функцию тарирования. Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости), так что на **дисплее** будет отображаться только вес помещенного в емкость продукта.

Если сброшенный вес превышает 100 г, при тарировании также отобразится **индикатор тарирования**.

Нажимайте на кнопку **«Единицы измерения»**, чтобы выбрать единицу измерения. Единицы измерения переключаются циклически:

- «g» — грамм;
- «kg» — килограмм;
- «lb:oz» — фунт:унция;
- «water ml» — миллилитр воды;
- «milk ml» — миллилитр молока;
- «water fl'oz» — жидкая унция воды;
- «milk fl'oz» — жидкая унция молока.

Поскольку плотность молока выше плотности воды, для их взвешивания рекомендуется выставлять разные единицы измерения.

Индикатор стабилизации веса загорается, когда измерение завершено.

Индикатор низкого заряда батареек загорается, когда батарейки, установленные в устройство, начинают разряжаться.

Весы автоматически выключатся через 90 секунд без нагрузки. Также для выключения весов вы можете нажать и удерживать кнопку **«Старт/Тара»**.

Благодаря **петле для подвешивания** весы можно удобно хранить, подвесив их на крючок.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите весы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Батарейка CR2032 с завода может быть установлена в отсек для батарейки сзади корпуса. Откройте крышку отсека для батарейки и удалите защитную вставку из отсека. Когда батарейка исчерпает свой ресурс, установите новую батарейку CR2032 в отсек для батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарейке. Закройте крышку отсека.

Использование

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте мягких и неровных поверхностей.
2. Нажмите на кнопку **«Старт/Тара»**. На дисплее мигнут символы «-18:8.8.8», все индикаторы и единицы измерения, а затем отобразится нулевое значение, индикаторы отсутствия нагрузки и стабилизации веса, а также выбранная единица измерения. По умолчанию установленная единица измерения — граммы («g»).
3. При необходимости измените единицу измерения, нажимая на кнопку **«Единицы измерения»**. Единицы измерения отображаются на дисплее.

Примечание. В следующий раз при включении весов на дисплее отобразится та единица измерения, которая была установлена во время предыдущего использования.



4. Поставьте на весы взвешиваемый предмет, значение веса на дисплее будет изменяться в течение нескольких секунд. Когда измерение будет завершено, в левом нижнем углу дисплея загорится индикатор стабилизации веса, вес будет отображаться непрерывно.
5. Для взвешивания продуктов в емкости воспользуйтесь функцией тарирования. Поставьте на весы пустую емкость и нажмите на кнопку «Старт/Тара». На дисплее отобразится нулевое значение, а также индикаторы отсутствия нагрузки и стабилизации веса. Положите в емкость взвешиваемый продукт, на дисплее отобразится его вес.
Примечание. Если сброшенный вес превышает 100 г, при тарировании также отобразится индикатор тарирования.
6. Чтобы взвесить дополнительное количество продуктов без предварительного опустошения емкости, снова нажмите на кнопку «Старт/Тара». Последовательно добавляйте в емкость необходимые продукты до требуемого количества, перед добавлением каждого следующего ингредиента нажимая на кнопку «Старт/Тара». Это удобно использовать, например, при отмеривании ингредиентов для теста.
7. Если батарейки, установленные в устройство, начинают разряжаться, загорится индикатор низкого заряда батареек.
8. При отсутствии нагрузки весы автоматически отключатся через 90 секунд. Для того чтобы выключить весы раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Тара».

Чистка и обслуживание

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При ежедневном хранении весы можно подвесить на крючок за петлю для подвешивания.

Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарее

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
LO	Низкое напряжение, батарейки разряжены	Замените батарейки
O-Ld	Перевес	Уберите слишком тяжелые предметы с весов. Максимальный вес, на который рассчитаны весы — 5 кг. Не превышайте его во избежание повреждения устройства

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (1 элемент CR2032 $\times$ 3 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Минимальный вес: 5 г
4. Максимальный вес: 5 кг
5. Цена деления: 1 г
6. Рабочий диапазон температур: 5–40 °C
7. Размер устройства: 185 $\times$ 185 $\times$ 20 мм
8. Размер упаковки: 190 $\times$ 25 $\times$ 190 мм
9. Вес нетто: 0,37 кг
10. Вес брутто: 0,45 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянсу Сейнти Ранлонг Трейд Ко., Лтд. Билдинг С, 21 Софтвеа Эвэнью, Наньцзин, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя весов вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и в отсек для батарейки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на органы управления, дисплей и в отсек для батареек.
14. Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
15. Достаньте батарейки из весов, если устройство не используется долгое время.
16. Используйте только батарейки типа CR2032 с напряжением 3 В. Устанавливайте батарейку, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самой батарейке.
17. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87