

# RAGEX

СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР  
R1501-201

# RAGEX

Привет! Я ваш новый стационарный блендер RAGEX и я стану сильными руками на вашей кухне!

Мои острые ножи измельчат овощи, фрукты, ягоды для ваших самых вкусных блюд и напитков.

Далее я расскажу вам как со мной обращаться, чтобы я радовал вас вкусными блюдами и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



# Содержание

|                                      |    |                            |    |
|--------------------------------------|----|----------------------------|----|
| Техника безопасности                 | 04 | Уход                       | 11 |
| Технические характеристики           | 06 | Хранение и транспортировка | 13 |
| Комплектация                         | 07 | Утилизация                 | 14 |
| Перед началом использования          | 08 | Сертификат соответствия    | 15 |
| Использование                        | 09 | Декларация соответствия    | 15 |
| Возможные проблемы и пути их решения | 11 | Гарантийное обслуживание   | 16 |

# Техника безопасности

04

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Перед использованием убедитесь в целостности провода питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения провода питания или вилки.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю розетки или удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, на кабель питания и панель управления.
- Не прикасайтесь ко внутренним частям устройства во время его работы, не засовывайте в устройство посторонние предметы.
- Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями или вставками. Будьте особенно осторожны, вынимая их, ведь режущие кромки очень острые, дождитесь полной их остановки.
- Устройство должно быть установлено на устойчивой поверхности и так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе.

- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства и его крышке мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям, а также перед очисткой.
- Дети и люди с сенсорными и умственными нарушениями могут использовать устройство только при условии присмотра взрослого человека рядом, ответственного за их безопасность, и проинформированности о технике безопасности и правилах обращения с данной техникой.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении признаков неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и т.п.
- Не подключайте прибор к розетке, пока не будут установлены все его составляющие.
- Если присутствуют любые повреждения кабеля, запрещено использование устройства. Кабель должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным центром.
- Не подключайте прибор к розетке, пока не будут установлены все его составляющие.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке прибора или получению травм.

- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

06


## Технические характеристики

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Мощность                       | 1200 Вт                |
| Напряжение                     | 220-240 В, 50/60 Гц    |
| Уровень шума                   | Менее 78 дБ            |
| Емкость                        | 1.6 л                  |
| Материал чаши                  | Стекло                 |
| Материал корпуса               | Пластик                |
| Максимальная скорость вращения | 19000 об/мин           |
| 1-ая скорость                  | 16000 об/мин $\pm$ 15% |
| 2-ая скорость                  | 19000 об/мин $\pm$ 15% |
| Количество скоростей работы    | 2 + импульсный режим   |
| Количество лезвий              | 6                      |
| Длина кабеля                   | 90 см                  |
| Вес товара                     | 3.4 кг                 |
| Вес товара с упаковкой         | 4.425 кг               |
| Размеры товара (ДхШхВ)         | 400x175x175 мм         |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Размеры товара с упаковкой (ДхШхВ) | 391x215x287 мм |
| Гарантийный срок                   | 1 год          |

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

## Комплектация

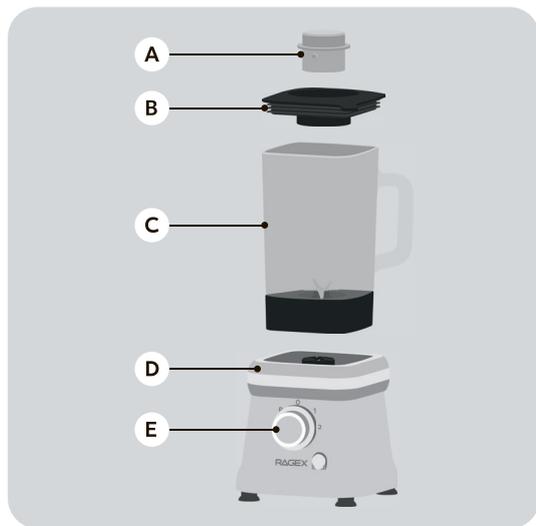

- A Мерный колпачок
- B Крышка
- C Стеклоянная чаша
- D Моторный блок
- E Регулятор скорости

# Перед началом использования

08

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте крышку, чашу блендера под теплой проточной водой (можно использовать привычные средства для мытья посуды). Вытрите насухо.
- Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность.
- После пробного запуска новый кухонный комбайн может издавать запах пластика. Это нормальное явление для новой техники, он исчезает после нескольких использований. Запах связан с обгоранием смазки, он не влияет на работу прибора.
- Подготовьте продукты, которые будете измельчать, промыв их и нарезав на кусочки.
- Далее переходите к сборке устройства в соответствии с вашим запросом.

# Использование

09

- Сборка устройства



**ШАГ 1.** Установите стеклянную чашу (C) на основание моторного блока (D).

**ШАГ 2.** Нарезьте желаемое количество ингредиентов, например, овощей или фруктов, на мелкие кусочки, поместите их в стеклянную чашу и **добавьте соответствующее количество воды**. Не заполняйте чашу выше отметки MAX.



**Добавление жидкости в чашу с продуктами необходимо, чтобы продукты не прилипали к ножам.**

**ШАГ 3.** Установите в крышку чаши (B) мерный колпачок (A). Закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно прилегает к чаше.

**Блендер не запустится без правильно установленной чаши, обязательно проверьте, что чаша надёжно зафиксирована на моторном блоке, если устройство не запускается.**

- **Использование**

Подключите прибор к электросети. Установите переключатель в необходимое положение.

- 1 – низкая скорость
- 2 – высокая скорость
- P – режим «Импульс»

Для мягких фруктов или овощей (например, ягод, киви, винограда, помидоров), используйте скорость 1.

Для твердых фруктов и овощей (например, яблок, моркови), используйте скорость 2 или режим P «Импульс».

Для измельчения льда используйте режим P «Импульс».

После достижения необходимых результатов верните переключатель в положение «0», чтобы остановить процесс смешивания / измельчения.

Дождитесь полной остановки движущихся лезвий, прежде чем извлекать чашу (C).



**Максимальное время непрерывной работы устройства – 2 минуты.**

Дайте устройству остыть до комнатной температуры перед повторным использованием (не менее 10 минут).



**Не добавляйте в чашу кипятки и не запускайте пустой блендер.**

# Возможные проблемы и пути решения

11

В случае, если устройство не работает или работает некорректно, перед обращением в авторизованный сервисный центр изучите информацию в таблице ниже.

| Проблема  | Решение  |
|---|--|
| Прибор не запускается                                       | Блендер оснащен системой защиты от случайного включения. Для запуска необходимо, чтобы чаша была правильно установлена на моторный блок. |
|   | Также рекомендуется проверить, хорошо ли подключена вилка в розетку.   |
| При работе прибора ощущается слишком сильная вибрация и шум | Проверьте правильность установки чаши и ножа.  |
|   | Проверьте правильность установки крышки.   |

## Уход

Проводите очистку устройства после того, как завершите работу по измельчению.

Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.

Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. **Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.**

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Для удаления остатков пищи из стеклянной чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой с установленным мерным колпачком и включите блендер на несколько секунд в любом режиме.

После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой. При необходимости вы можете снять держатель ножа (С1) с держателя стакана (С2) и тщательно его очистить. Порядок снятия и установки держателя ножа смотрите на схеме ниже.



Закрепить

Извлечь

Переверните чашу **извлеките** нож, повернув его **по часовой стрелке**. Промойте под проточной водой, высушите. Далее вы можете **закрепить** его обратно в чашу, повернув его **против часовой стрелки** до полной фиксации.



**Помните, что лезвия очень острые. Никогда не прикасайтесь к лезвиям голыми руками во избежание порезов.**

Элементы блендера **не подходят для очистки в посудомоечной машине**. Воздействие тепла или едких чистящих средств может привести к их деформации или обесцвечиванию.

Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку.

Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

## **Хранение и транспортировка**

13

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

## **Информация о сертификате соответствия**

### **Товар сертифицирован**

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС КG417/033.CN.02.03637

**Срок действия:** от 26.06.2025 до 15.03.2028

## **Информация о декларации соответствия**

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС КG417/033.Д.0010790

**Срок действия:** от 16.03.2023 до 15.03.2028

### СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР

Модель: R1501-201

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.  
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.  
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
  - механических, тепловых и иных повреждений;
  - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
  - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
  - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
  - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
  - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
  - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
  - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

### Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417  
тел.: +375(25)601-87-77, [ragexstore.by](http://ragexstore.by)

### Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а  
тел.: +7(495)182-72-52, [ragexstore.ru](http://ragexstore.ru)

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: [care@ragexstore.ru](mailto:care@ragexstore.ru) и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**  
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00



**Срок службы:** 2 года

**Срок гарантии:** 1 год

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А, 27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

**RAGEX**

Рады стать вашим надёжным  
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex\\_store](#)  
 [ragex\\_store](#)  
 [ragex\\_store](#)  
 [ragex\\_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы  
и отметки в социальных сетях!  
Ваши результаты нас вдохновляют!