


**Волшебное
искусство
отдыхать!**

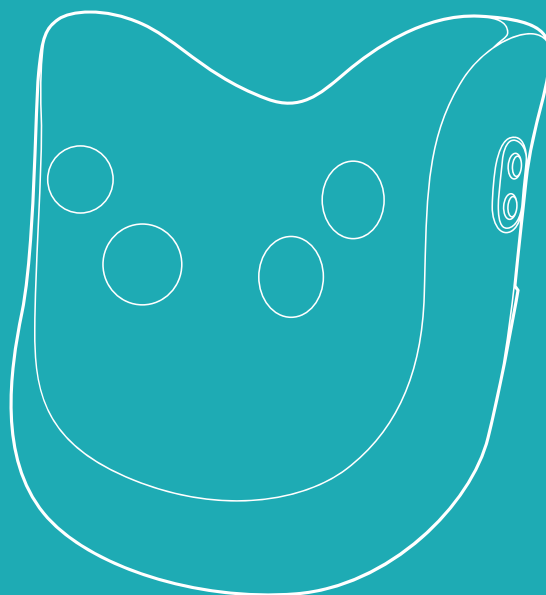

**Массажер
КТ-5918**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Массажер Kitfort KT-5918 выполняет массаж, помогая избавиться от дискомфорта в спине, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при малоподвижном образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, лопаток, бедер и голеней.

Благодаря инфракрасному нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Управление прибором осуществляется с помощью двух кнопок.

Массажером можно пользоваться как дома, так и в офисе, прикрепив прибор с помощью ремня к спинке стула или кресла.




Следует помнить, что при беременности, наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер KT-5918 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

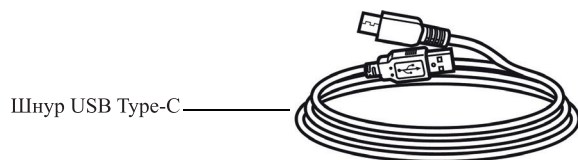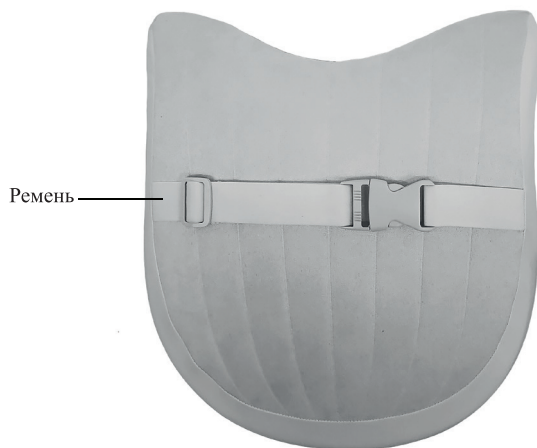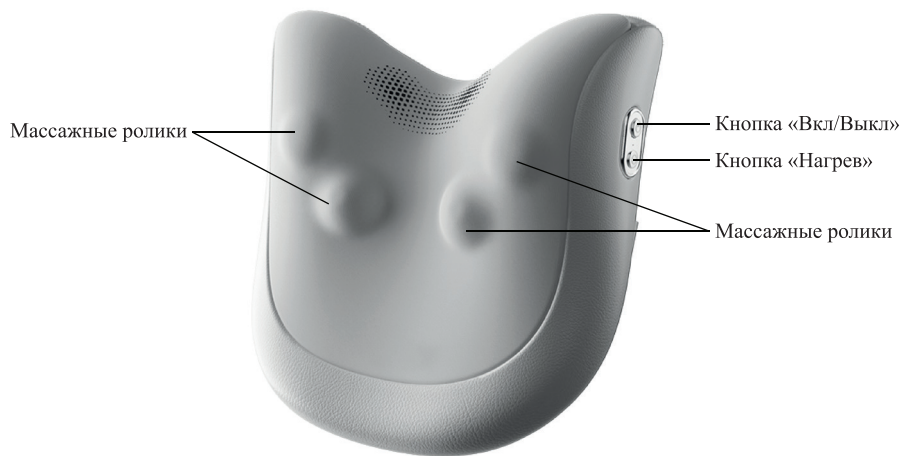

Чтобы включить или выключить массажер, нажмите и удерживайте **кнопку «Вкл/Выкл»** около 2 секунд. Индикаторы, встроенные в кнопки, загораются белым. Первое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» ставит работу прибора на паузу, второе нажатие продолжает работу массажера.

Примечание. Направление вращения массажных роликов меняется на противоположное автоматически каждые 3 минуты.

Кнопка «Нагрев» при первом нажатии включает функцию инфракрасного нагрева, при втором — выключает ее. Индикаторы, встроенные в кнопки, меняют цвет на оранжевый при включении нагрева и гаснут при выключении нагрева.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Распакуйте массажер и протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью.
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Поместите массажер на спинку стула или кресла, расположив его в верхней или нижней части в зависимости от того, какую часть спины вы хотите массировать. Закрепите прибор с помощью ремня.



Зарядка массажера

Перед первым включением зарядите массажер. Для этого подключите шнур USB Type-C к разъему на корпусе прибора. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 2 А . Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» мигает светло-оранжевым. При полном заряде индикатор загорается зеленым. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки вы не сможете пользоваться массажером.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Использование

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 2 секунд, устройство начнет работу, загорятся белым индикаторы, встроенные в кнопки.

Примечание. При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны.

2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз, чтобы поставить прибор на паузу. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» второй раз, чтобы продолжить работу массажера.
3. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить нагрев. Если вы хотите выключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз. Индикаторы, встроенные в кнопки, меняют цвет на оранжевый при включении нагрева и гаснут при выключении нагрева.
4. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут устройство выключится. Для того, чтобы закончить массаж раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 2 секунд, устройство выключится.

Примечание. Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите минимум 30 минут, чтобы массажер не перегревался.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - переутомление;

- наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
- злокачественные новообразования;
- повреждения целостности кожного покрова в зоне массажа;
- инфекционные заболевания кожи;
- остеопороз;
- переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
- повышенная температура;
- сахарный диабет;
- беременность;
- возраст младше 16 лет.

Советы

Не используйте массажер более 15 минут на каждой части тела. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на кнопки «Вкл/Выкл» и «Нагрев», разъем для подключения шнура.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажер не работает, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Массажер не включен	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 2 секунд
Массажер разрядился	Зарядите массажер
Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился	Сработало автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 30 минут и нажмите на кнопку включения

Слабая интенсивность массажа

Возможная причина	Решение
Массажер разрядился	Зарядите массажер

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Type-C $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 11,1 В, 2 А*ч (22,2 Вт*ч)
5. Тип массажера: роликовый
6. Время зарядки: 2 ч
7. Время работы: 15 мин
8. Длина шнура USB Type-C: 0,5 м
9. Размер устройства: 308 × 131 × 318 мм
10. Размер упаковки: 313 × 150 × 325 мм
11. Вес нетто: 1,5 кг
12. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Бэстдэй Илектрик Ко., Лтд. Билдинг 2, №32, Банминь Роуд, Цзянхай Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на кнопки «Вкл/Выкл» и «Нагрев», блок питания, разъем для подключения шнура не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие превышения времени использования не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. При полной или частичной потере чувствительности не рекомендуется пользоваться прибором.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на пульт управления, блок питания и разъем для подключения шнура.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
18. Запрещено пользоваться прибором во время сна.
19. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.
20. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

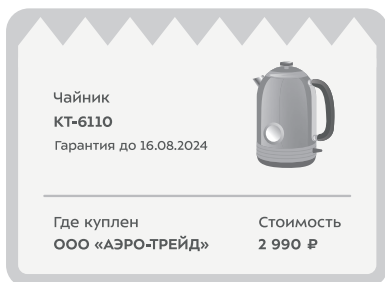

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы



ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru