


**Сделаю
любимые
блюда за тебя!**

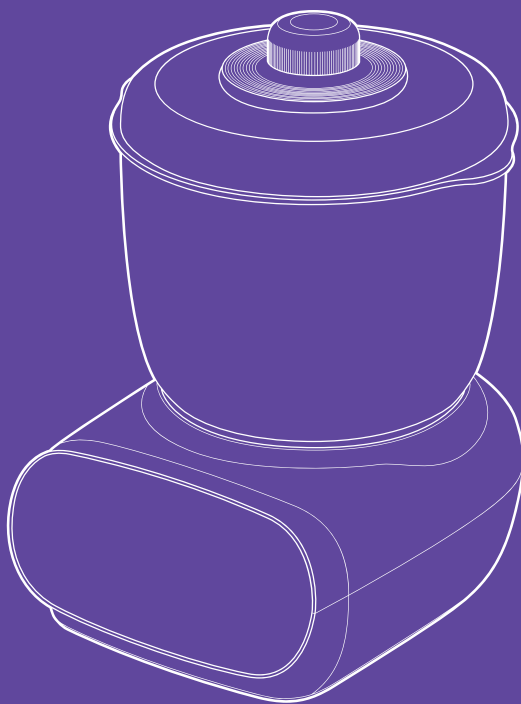

**Тестомесильная машина
КТ-4412**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство тестомесильной машины	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности	15
Мобильное приложение Kitfort	17

Общие сведения

Тестомесильная машина КТ-4412 поможет вам замесить крутое тесто для пельменей и пирогов, слоеное тесто для булочек, а также жидкое тесто для блинов.

Во время работы насадка для замешивания теста вращается вокруг своей оси. Это обеспечивает идеальное качество смешивания без комков. Надежный двигатель позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты для теста. Прорезиненные ножки с присосками прочно фиксируют прибор на столе.

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных кнопок на панели управления. Также есть дисплей, на котором отображается время работы прибора. Тестомесильная машина может работать в автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты в чашу, надеть насадку и установить время замеса: от 1 до 40 минут с шагом 5 минут. После того как прибор замесит тесто, его можно оставить на расстойку прямо в чаше и выбрать время от 1 минуты до 2 часов с шагом 5 минут. Дно чаши будет нагреваться до 35°C. Во время расстойки тесто поднимается и увеличивается в объеме. По истечении времени расстойки прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу.

Прибор оснащен чашей емкостью 3,5 литра. Чаша изготовлена из нержавеющей стали, она прочная, и в ней можно смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша закрепляется на моторном блоке и укомплектована защитной крышкой. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. Можно снять ручку крышки и через загрузочное отверстие добавлять ингредиенты в чашу.

Максимальное время замеса составляет 30 минут. Затем следует дать мотору остыть не менее 30 минут.

Комплектация


1. Тестомесильная машина — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Чаша — 1 шт.
 - Крышка чаши с ручкой — 1 шт.
2. Насадка для замешивания — 1 шт.
3. Мерный стакан — 1 шт.
4. Силиконовая лопатка — 1 шт.
5. Мерная ложка — 5 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство тестомесильной машины



Панель управления

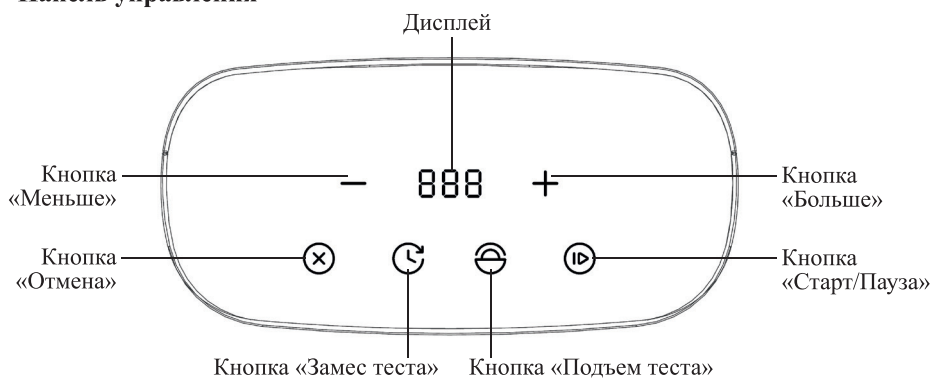

Во время работы на *дисплее* отображаются время работы прибора, а также символ «OFF».

Кнопкой «Отмена» можно отменить все настройки, которые были выбраны другими кнопками. Для этого надо нажать и удерживать около 3 секунд кнопку «Отмена». Прибор перейдет в режим ожидания.

Нажатие на **кнопку «Замес теста»** позволяет настроить время замеса. По умолчанию время замеса — 10 минут. Если вы хотите установить другое время, то **кнопками «Больше»** или **«Меньше»** установите время замеса от 1 до 40 минут с шагом 5 минут.

Нажатие на **кнопку «Подъем теста»** отобразит на дисплее время подъема теста (расстойки) по умолчанию — 1 час 30 минут. Если вы хотите установить другое время, то кнопками «Больше» или «Меньше» установите время подъема теста от 1 минуты до 2 часов с шагом 5 минут. Во время поднятия теста дно чаши нагревается примерно до 35°C.

Кнопка «Старт/Пауза» запускает и останавливает работу прибора.

Загрузочное отверстие на **крышке чаши** позволяет добавить ингредиенты при установленной крышке во время замеса теста. При необходимости откройте отверстие, повернув ручку крышки против часовой стрелки.

Насадка для замешивания подходит для замешивания густого теста.

При подключении к сети, нажатии на кнопки, а также после окончания приготовления прибор подает звуковой сигнал.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и наклейки. Затем вымойте насадку, чашу прибора, крышку чаши в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды, вытрите их насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Сборка прибора и установка


Установка насадки. Наденьте насадку на шпindel в чаше до упора. Перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе. Для снятия насадки потяните ее вверх от шпинделя.

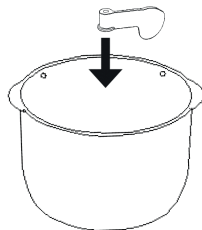

Установка чаши. Поставьте чашу на вал моторного блока, затем поверните чашу по часовой стрелке до упора. Чаша зафиксируется на моторном блоке. Для снятия чаши поверните ее против часовой стрелки и поднимите.

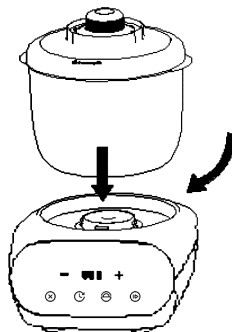

Крышка чаши предотвращает разбрызгивание ингредиентов во время работы прибора. Установите крышку на моторный блок так, чтобы выступы на крышке попали в пазы на моторном блоке, и поверните ее по часовой стрелке. Убедитесь, что крышка закреплена на устройстве. Чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки и потяните вверх.

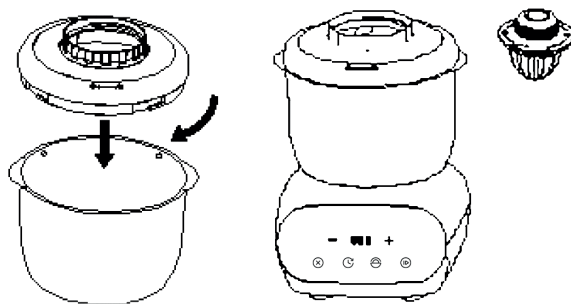

В крышке чаши есть загрузочное отверстие, с помощью которого можно добавить ингредиенты в чашу во время работы прибора. Чтобы открыть загрузочное отверстие, поверните ручку чаши против часовой стрелки и вверх.

Использование

1. Установите тестомесильную машину на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.
2. Проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и прибор не будет зафиксирован. Для улучшения сцепления с поверхностью рекомендуется тщательно обезжирить стол и ножки прибора спиртом.

3. Установите чашу на моторный блок, насадку в чашу. Действуйте так, как описано в главе «Сборка прибора и установка насадки».
4. Добавьте в чашу нужные ингредиенты. Загружайте ингредиентами не более чем 2/3 емкости чаши. Следите за объемом продукта в процессе замеса, так как он может увеличиться в несколько раз. Также сильные нагрузки с густыми консистенциями могут вывести прибор из строя.
5. Закройте чашу крышкой. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты в чашу через загрузочное отверстие в крышке. Для этого поверните ручку чаши против часовой стрелки и потяните ручку вверх.
6. Подключите прибор к сети. Прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразится символ «OFF», и все кнопки подсветятся.
7. Нажмите на кнопку «Замес теста», на дисплее отобразится и будет мигать время замеса по умолчанию — 10 минут. Установите время замеса от 1 до 40 минут с шагом 5 минут с помощью кнопок «Больше» или «Меньше». Нажмите на кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить работу прибора. На дисплее отобразится обратный отсчет времени, кнопка «Замес теста» будет мигать.

Примечание. После 40 минут работы оставьте прибор на 30 минут для его охлаждения.

8. По окончании времени замеса прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу. Откройте крышку прибора и извлеките тесто из чаши.

Примечание. Чтобы остановить работу прибора в любой момент, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Отмена».

9. Если вы хотите, чтобы тесто поднялось после замешивания, то не доставайте его из чаши, а нажмите на кнопку «Подъем теста». На дисплее отобразится время расстойки по умолчанию — 1 час 30 минут. Если вы хотите установить другое время, кнопками «Больше» или «Меньше» установите время подъема от 1 минуты до 2 часов с шагом 5 минут. Нажмите на кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить работу прибора. Кнопка «Подъем теста» будет мигать, на дисплее отобразится обратный отсчет времени. По окончании времени ферментации прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу.

Примечание. Во время ферментации дно чаши нагревается примерно до 35 °C.

10. Если вы хотите настроить работу прибора так, чтобы сначала произошло замешивание теста, а затем его поднятие, то сделайте следующие действия: нажмите на кнопку «Замес теста» и установите время замеса от 1 до 40 минут с шагом 5 минут с помощью кнопок «Больше» или «Меньше». Затем нажмите на кнопку «Подъем теста» и кнопками «Больше» или «Меньше» установите время ферментации от 1 минуты до 2 часов с шагом 5 минут. Чтобы запустить работу прибора, нажмите на кнопку «Старт/Пауза». После того как прибор замесит тесто, оно останется подниматься в чаше, а на дисплее отобразится обратный отсчет времени. По окончании времени ферментации прибор подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу.
11. По завершении работы отключите прибор от сети. Откройте крышку, вытащите тесто. Снимите чашу с моторного блока, повернув ее против часовой стрелки.

Отсоедините насадку и помойте чашу, крышку и насадку так, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Максимальное время замеса составляет 40 минут. Не перегружайте тестомесильную машину во избежание поломок и неисправностей!

Советы

Засыпайте муку медленно и аккуратно, чтобы не поднималось облако из мучной пыли. Попадание муки в моторный блок может привести к поломке мотора.

Не заполняйте чашу доверху. Загружайте ингредиентами не более чем 2/3 емкости чаши. Помните, что в процессе приготовления ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое и более раз.

Максимальное время замеса тестомесильной машины составляет 40 минут. Дайте устройству охладиться в течение 30 минут перед тем, как продолжить работу.

Насадка прибора не достает до краев чаши — это нормально, иначе она будет задевать чашу и может повредить ее. Так при замесе (особенно малого количества ингредиентов) часть продуктов по краю чаши может не захватываться насадкой. В связи с этим можно остановить работу, чтобы перемешать содержимое чаши деревянной или силиконовой лопаткой.

Используйте прибор только при комнатной температуре и нормальной влажности.

Не перегружайте устройств при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем.

Сначала добавляйте в чашу жидкие ингредиенты, например, яйца, а затем постепенно, по мере замешивания добавляйте сухие — например, муку. В таком случае вам удастся избежать образования комков.

Замес теста

Минимальное количество муки на чашу — 200 г.

Максимальное количество муки на чашу — 1100 г.

Рекомендуемое соотношение муки и воды 2 к 1.

В таблице ниже приведены примерное соотношение муки и воды и рекомендуемое время замеса.

Мука (г)	Вода (мл)	Время (мин)
200	100	10
400	200	10
600	300	10
1100	550	10

Рецепты

Стандартный рецепт теста

- Мука — 800 г
- Сахар — 100 г
- Соль — 1 чайная ложка
- Дрожжи — 1 чайная ложка
- Вода — 450 мл
- Подсолнечное масло — 30 г

Добавьте ингредиенты в чашу. Настройте работу прибора так, чтобы сначала произошло замешивание теста, а затем его поднятие. Для этого нажмите на кнопку «Замес теста» и установите время работы с помощью кнопок «Больше» и «Меньше». Затем снова нажмите на кнопку «Подъем теста» и установите время расстойки 30–40 минут кнопками «Больше» или «Меньше». После того как прибор замесит тесто, оно останется подниматься в чаше, а на дисплее отобразится обратный отсчет времени.

После того как тесто замешается и поднимется, оно увеличится в объеме и станет мягче. При желании его можно обмять и убрать в теплое место для большего размягчения. Такое тесто подойдет, например, для приготовления булочек или пирожков. Если выпечка несладкая, следует добавить меньше сахара.

Бисквит классический

- Яйца — 4 шт.
- Мука — 500 г
- Мягкое сливочное масло или маргарин — 250 г
- Молоко — 125 мл
- Сахар — 250 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — по вкусу (можно заменить пакетиком ароматизатора для выпечки)
- Соль — щепотка

Добавьте ингредиенты в чашу, замешивайте тесто около 5 минут. Смажьте противень маслом, выложите в него тесто и выпекайте в духовке до готовности. Время выпекания зависит от типа духовки. Примерное время выпекания 50–60 минут при температуре 175–200 °С. Для проверки готовности бисквита вы можете проткнуть его в самом толстом месте деревянной шпажкой. Если на ней не осталось следов теста и она сухая, значит, бисквит готов.

При желании можете экспериментировать, добавив в данный рецепт 100 г орехов или 100 г тертого шоколада.

Хворост

- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 0,5 стакана
- Молоко — 1,5 стакана
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — 1,5 ст. л.
- Пшеничная мука — 3 стакана
- Сахарная пудра — для посыпки

В чашу разбейте яйца, добавьте сахар, молоко, масло и соль. Взбейте миксером до появления пузырьков. Добавьте муку и замесите тесто. Если тесто получается жидким, добавьте еще муки, чтобы оно получилось крутым. Раскатайте тесто тонким слоем в 2–3 мм. Вы можете вырезать из пласта теста всевозможные геометрические фигурки. В каждой фигурке сделайте надрез посередине. В надрез просуньте краешек теста, чтобы получился завиток. Так же поступите и с противоположным краем. Налейте в глубокую сковороду или в казан растительное масло, хорошо разогрейте его и опустите в него завитки из теста. Когда они увеличатся в размерах и станут золотистыми, выньте хворост и дайте стечь маслу. Посыпьте хворост сахарной пудрой и подайте к столу.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания.

Моторный блок протирайте влажной или сухой тканью. Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора, на шнур питания и панель управления.

Мойте насадку, чашу, крышку чаши и ручку чаши сразу после использования устройства. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину, агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не допускайте засыхания остатков пищи на насадке, в чаше и на крышке чаши. После мытья вытрите чашу, крышку и насадки сухим полотенцем или просушите на воздухе.

Уход и хранение

Перед тем как убрать тестомесильную машину на хранение, очистите устройство, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Тщательно высушите все составные части.

Для длительного хранения уберите прибор в пакет или коробку для защиты от пыли. Храните его в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Тестомесильная машина не включается, панель управления не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку
Двигатель работал с высокой нагрузкой, и сработала защита от перегрева	Отсоедините устройство от сети питания и удалите лишние ингредиенты из чаши. Подождите 30 минут, пока прибор полностью остынет, и попробуйте включить снова

Специфический запах при первом включении

Возможная причина	Решение
При первом использовании возможно выделение специфического запаха	Это нормальное и безвредное явление. Запах должен исчезнуть после нескольких использований

Насадка перестала вращаться во время работы прибора

Возможная причина	Решение
Превышено время работы прибора	Прибор должен работать не более 15 минут. Затем следует дать мотору остыть не менее 30 минут
Двигатель работал с высокой нагрузкой, и сработала защита от перегрева	Нажмите на кнопки «Старт/Пауза» и «Отмена» и отсоедините устройство от сети питания. Удалите ингредиенты из чаши. Подождите несколько часов, пока прибор полностью остынет, и попробуйте включить снова

Машина чрезмерно гудит и греется

Возможная причина	Решение
Ингредиенты не соответствуют по плотности, консистенции и объему допустимым параметрам для прибора	Убавьте объем заложенных ингредиентов; убедитесь в отсутствии в смеси скорлупы (яиц, орехов), не полностью разморожившихся продуктов (например, кусков замороженного сливочного масла). Не забывайте делать паузы в работе прибора, чтобы дать ему возможность остыть

Машина вибрирует

Возможная причина	Решение
Тестомесильная машина установлена на неровную поверхность или рабочая поверхность грязная, в связи с чем ножки с присосками не зафиксировались на столе	Тестомесильную машину следует устанавливать на ровную горизонтальную устойчивую сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен. Также проверьте чистоту рабочей поверхности. Пыль или просыпанная мука могут помешать плотному прилеганию ножек с присосками к рабочей поверхности, и прибор не будет зафиксирован. Для улучшения сцепления с поверхностью рекомендуется тщательно обезжирить стол и ножки прибора спиртом

Если возникла какая-нибудь неисправность, на дисплее отобразится сообщение об ошибке. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
E01	Датчик температуры неисправен	Обратитесь в сервисный центр
E02	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Общая емкость чаши: 3,5 л
5. Время замеса: от 1 до 40 мин с шагом 5 мин
6. Время ферментации: от 1 мин до 2 ч с шагом 5 мин
7. Материал чаши: нержавеющая сталь
8. Температура нагрева дна чаши: 35 °С
9. Уровень шума: ≤65 дБ
10. Длина шнура: 1,1 м
11. Размер устройства: 262 × 221 × 309 мм
12. Размер упаковки: 375 × 301 × 257 мм
13. Вес нетто: 2,5 кг
14. Вес брутто: 3,0 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Сити Анмир Илектрикэл Эплаенс Индастриэл Ко., Лтд. №83, Синхуа Ист Роуд, Хэтай Индастри Зоун, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора из-за перегрузки при замесе слишком густой массы не является гарантийным случаем.

Потемнение насадки, чаши, крышки с ручкой прибора из-за мытья агрессивной химией или мытья в посудомоечной машине не является гарантийным случаем.

Выход из строя тестомесильной машины вследствие попадания жидкостей, муки и других порошкообразных продуктов в моторный блок, на шнур питания или на панель управления не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования мотор может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите устройство от сети, если не используете его длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

17. После первого перемешивания длительностью около 40 минут машине следует дать остыть в течение 30 минут перед вторым непрерывным перемешиванием, в противном случае срок службы машины сократится из-за перегрева. Когда двигатель перегревается, машина автоматически прекращает работу и перезапускается после охлаждения. Ввиду этого, когда машина перестанет работать из-за перегрева, пожалуйста, нажмите кнопку «Старт/Пауза» и выньте вилку шнура питания из розетки.
18. После установки насадки перед включением прибора убедитесь, что насадка установлена правильно и прочно сидит на шпинделе.
19. Не устанавливайте прибор вблизи горячих поверхностей и предметов.
20. Во избежание поломок не перегружайте прибор.
21. Не добавляйте в чашу непищевые ингредиенты.
22. Во избежание поломок время смешивания в тестомесильной машине не должно превышать 40 минут.

IM-2

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

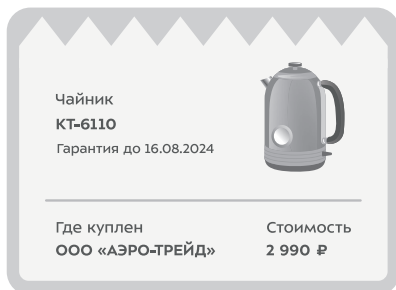

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru