

**Придаю
особую
остроту**



**Точилка для ножей
КТ-6841**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство точилки для ножей	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Точилка для ножей КТ-6841 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими лезвиями, серрейторные ножи и ножницы.

В данной модели абразив из вольфрамовой стали предназначен для грубой заточки, точильные камни с алмазной крошкой используются для тонкой заточки, а с помощью керамических камней производят полировку ножей со стальным лезвием. Есть специальный керамический камень для заточки ножниц и серрейторных ножей.

Различаются и виды заточки ножей — они подразделяются на односторонние, где лезвие затачивается с одной стороны, и на двусторонние, где лезвие затачивается с двух сторон. При односторонней затачивается лишь одна сторона лезвия, вторая остается плоской. Ножи с односторонней заточкой, как правило, чуть более острые, рез в них более точный, но рубить таким инструментом не получится. Практически все кухонные ножи имеют двустороннюю заточку, так как лезвие, заточенное таким образом, позволяет не только резать, но и рубить и распарывать. Данная точилка предназначена для того, чтобы производить быструю двустороннюю заточку.


Прорезиненные ножки надежно фиксируют точилку на столе и предотвращают ее скольжение во время работы. Благодаря эргономичной форме корпуса прибор удобно держать во время работы.

Комплектация

1. Точилка для ножей — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство точилки для ножей

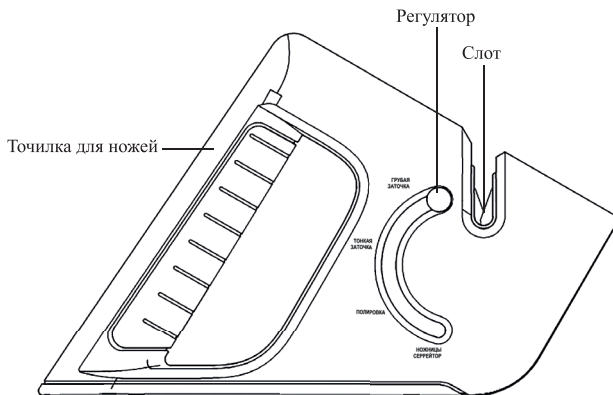

Регулятор служит для выбора точильных камней в столе. Передвиньте регулятор к надписи с необходимым режимом заточки:

- грубая заточка — точильные камни из вольфрамовой стали для устранения сколов, трещин и выравнивания кромки лезвия;
- тонкая заточка — точильные камни из алмазного абразива зернистостью 350 grit для придания остроты лезвию;
- полировка — доводка лезвия;
- ножницы/серрейтор — заточка ножниц и серрейторных ножей керамическим абразивом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от края стола.



Использование

1. Очистите и высушите режущий инструмент, который вы собираетесь заточить.
2. Выберите нужный режим заточки регулятором. Если лезвие ножа сильно затупилось, имеет сколы или трещины на лезвии, то проведите сначала грубую заточку, затем тонкую заточку и отполируйте лезвие. Если лезвие надо немного подточить, то пропустите этап грубой заточки. Чтобы заточить ножницы или серрейторный нож, переведите регулятор в положение «Ножницы/Серрейтор».
3. Возьмите режущий инструмент в одну руку, другой рукой удерживайте прибор за ручку, чтобы во время заточки устройство не переменялось по столу. Вставьте лезвие в слот и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре слота.
4. Вымойте заточенный инструмент под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Советы

Во время работы не давите на лезвие слишком сильно.

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния затачиваемого инструмента. Чем сильнее затуплен инструмент, тем больше повторений понадобится.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в слот устройства.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей и ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Внимание! Будьте осторожны в обращении с ножом, ножницами или другим заточенным инструментом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Чистка и обслуживание

Протирайте точилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства.

Уход и хранение

Храните точилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску	Вставьте лезвие в слот и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Не давите на нож во время заточки слишком сильно. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре слота

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Материал абразива: вольфрамовая сталь, алмазная крошка, керамика
2. Зернистость абразива:
 - алмазная крошка: 350 grit
 - керамика: 800 grit
3. Размер устройства: 190 × 50 × 120 мм
4. Размер упаковки: 202 × 56 × 124 мм
5. Вес нетто: 0,27 кг
6. Вес брутто: 0,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Нинбо Норцзя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд.
№339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян
Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на террито-
рии РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инстру-
ментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отхо-
дов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например,
сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной
коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе
совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления
об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя точилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов в корпус устройства, а также из-за сильного давления на нее во время заточки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте точилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Устанавливайте точилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
5. Не допускайте падения точилки и не подвергайте ее ударам.
6. Храните устройство в недоступных детям местах.
7. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



8. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства.
9. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
10. Будьте осторожны в обращении с ножом, ножницами или другим заточенным инструментом! Помните, лезвие становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87