


Ещё кусочек?

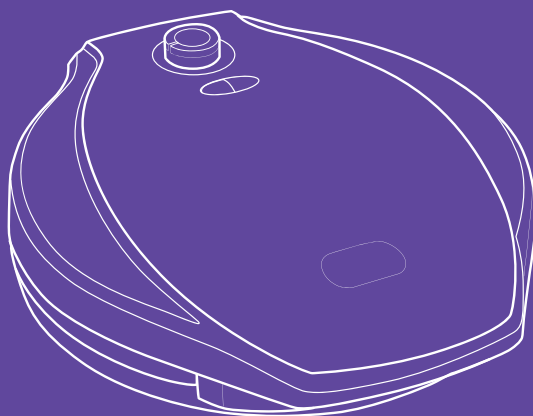

**Пиццмейкер
КТ-4635**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пиццмейкера	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Пиццамейкер КТ-4635 идеально подходит для приготовления пиццы, различных пирогов, сырников, горячих бутербродов и запеканок. Также в пиццамейкере можно готовить омлет, овощи, котлеты, мясо, рыбу и многое другое.

За счет нагревательных элементов в обеих панелях и небольшого пространства между панелями нагрев происходит быстро и равномерно, поэтому блюда не пригорают снизу или сверху и хорошо пропекаются внутри. Благодаря равномерному нагреву пицца получается сочной со слегка хрустящей корочкой.

Антипригарное покрытие помогает не прилипать тесту и другим продуктам в процессе приготовления и позволяет готовить с минимальным количеством масла. Также антипригарное покрытие панелей облегчает чистку, что особенно важно, так как панели являются несъемными. Пиццамейкер оснащен регулятором температуры, а также индикаторами питания и нагрева. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время готовки.

Комплектация

1. Пиццамейкер — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пиццамейкера





Индикатор питания загорается при подключении устройства к сети питания.

Индикатор нагрева горит, пока панели нагреваются. Когда панели достигнут нужной температуры, индикатор погаснет. Во время приготовления продуктов панели гриля остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

Регулятор температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру и поддерживать ее в процессе приготовления. Отметка «МИН» соответствует минимальной температуре (80 ± 10 °C), отметка «МАКС» — максимальной температуре (230 ± 10 °C). Чтобы включить нагрев, поверните регулятор по часовой стрелке: нагрев начнется только тогда, когда регулятор будет установлен на отметку «МИН» или дальше. Чтобы выключить нагрев, переведите регулятор в положение «0».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте пиццамейкер из коробки и удалите весь упаковочный материал.
2. Протрите корпус, крышку прибора и панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь устройства и на шнур питания.
3. Тщательно высушите все части прибора.
4. Установите пиццамейкер на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
5. Размотайте полностью шнур питания. Проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.

6. Перед первым использованием рекомендуется прогреть прибор на максимальной температуре в течение 10–15 минут, чтобы с нагревательного элемента и панелей обгорели остатки смазки и других материалов, которые могли там остаться после производства. Чтобы включить нагрев, поверните регулятор температуры по часовой стрелке до упора. Загорится индикатор нагрева. Дождитесь, когда индикатор нагрева погаснет (это значит, что панели нагрелись до нужной температуры), и засеки 10–15 минут.

Примечание. В процессе нагрева может появиться небольшое количество дыма и запах, это нормально для нового устройства.

7. Через 10–15 минут выключите устройство, переведя регулятор в положение «0». Затем отключите прибор от сети питания.
8. Когда прибор остынет, протрите панели сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в корпус и на шнур питания. Тщательно просушите все части прибора.
9. Пиццамейкер готов к эксплуатации.
10. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Не нарежьте продукты слишком толстыми кусками, рассчитывайте, что расстояние между панелями около 3–4 см. При выпекании пирогов или пиццы из дрожжевого теста необходимо учитывать, что дрожжевое тесто поднимется. Для приготовления пиццы замесите тесто, натрите сыр и нарежьте начинку. Диаметр панели 30 см, поэтому диаметр теста для пиццы не должен превышать это значение.

Внимание! Никогда не используйте абразивные моющие средства и губки для очистки панелей, иначе вы можете повредить антипригарное покрытие. Убедитесь, что панели полностью остыли после использования. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Использование

1. Установите прибор на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 40 см.
2. Размотайте полностью шнур и проверьте, что шнур не свисает с края стола и не соприкасается с корпусом прибора.
3. Подключите устройство к сети питания.
4. Установите желаемую температуру с помощью регулятора температуры. Загорится индикатор нагрева. Нагрев начнется только тогда, когда регулятор будет установлен на отметку «МИН» или дальше.

Внимание! Так как регулятор является механическим, возможна небольшая неточность в установке температуры, и нагрев начнется, если регулятор будет установлен немного раньше отметки «МИН».

5. Когда температура панелей достигнет нужного значения, индикатор нагрева погаснет.

Примечание. Во время приготовления пиццы панели пиццамейкера остывают, поэтому нагрев будет периодически включаться для поддержания температуры. Таким образом, в процессе приготовления индикатор нагрева загорается и гаснет.

6. Откройте крышку за ручку, используя кухонные рукавицы или прихватки, и смажьте панели пиццамейкера маслом. Используйте жаростойкую силиконо-

вую кисточку (в комплект не входит), чтобы избежать ожогов и повреждения антипригарного покрытия.

7. Выложите тесто для пиццы и начинку или другие продукты на панель. Следите, чтобы начинка или другие ингредиенты не касались верхней панели. Только если вы готовите бутерброды, обе панели должны касаться тостов. Будьте осторожны, панели пиццамейкера горячие. Не обожгитесь!

Примечание. Если вы готовите пиццу, рекомендуется выкладывать ее в разогретый пиццамейкер. Однако тесто с начинкой переложить в пиццамейкер очень трудно. Рекомендуется раскатать тесто, переложить его в разогретый пиццамейкер и только после этого выложить начинку на тесто.

8. Аккуратно закройте крышку. Выпекайте пиццу примерно 15–20 минут. При приготовлении других блюд следуйте времени, указанному в рецепте. Периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность блюда.
9. Когда пицца или другое блюдо готовы, откройте крышку и извлеките пиццу или другое блюдо при помощи кулинарных щипцов, силиконовой или деревянной лопатки. Не используйте для извлечения пластиковые предметы, не стойкие к высокой температуре, а также металлические и острые предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия панелей.

10. По окончании приготовления выключите пиццамейкер, переведя регулятор в положение «0». Отключите устройство от сети питания.

Примечание. Чтобы пиццамейкер остывал быстрее, рекомендуется не закрывать крышку пиццамейкера.

11. Очищайте прибор после каждого использования в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Внимание! Будьте осторожны! Корпус пиццамейкера может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте и закрывайте крышку за ручку, используя кухонные рукавицы или прихватки. Не наклоняйтесь над прибором, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла.

По бокам прибора панели не закрыты корпусом: не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог!

Советы

Регулятор температуры позволяет установить нужную вам интенсивность нагрева. Чем выше температура панелей, тем быстрее готовятся продукты и тем более хрустящей получается корочка. Чем ниже температура панелей, тем дольше готовятся продукты. При невысокой температуре блюда лучше пропекаются внутри, а корочка получается более мягкой.

Выпекать пиццу рекомендуется в заранее разогретом пиццамейкере. Однако переложить тесто с начинкой в пиццамейкер довольно сложно, поэтому вы можете заранее подготовить все ингредиенты и раскатать тесто. Затем разогрейте пиццамейкер, выложите тесто, на него выложите начинку и закройте крышку. Время приготовления зависит от толщины теста и количества начинки. Периодически приоткрывайте крышку пиццамейкера, чтобы проверить готовность.

При выпечке пирога его можно формировать прямо в пиццамейкере, выкладывая тесто на холодную панель.

Выкладывайте на панели достаточное количество теста. Раскатывайте тесто для пиццы диаметром не более 30 см. Не делайте открытые пироги и пиццу слишком высокими, чтобы они не касались верхней панели.

Перед тем как выложить продукты на панель, рекомендуется слегка смазать или sprysнуть панели маслом. Не используйте маргарин или спред с низким содержанием животного жира, т.к. они могут перегреваться при высокой температуре с образованием темного нагара, который может привести к прилипанию выпечки к рабочим панелям.

Не держите долгое время пустой пиццмейкер включенным. На панелях начнет обгорать масло или остатки теста и других продуктов. Блюда могут прилипнуть к панелям, или к продуктам прилипнут горелые остатки теста.

Не охлаждайте резко горячие панели, это может испортить антипригарное покрытие.

Всегда разматывайте шнур при использовании прибора. Корпус пиццмейкера в процессе приготовления может сильно нагреваться. Если шнур плотно контактирует с корпусом, он может начать плавиться.

Рецепты теста

Вы можете использовать покупное готовое тесто или приготовить тесто для пиццы самостоятельно. Если готовое тесто заморожено, перед началом приготовления пиццы его необходимо разморозить. Ниже приведены рецепты теста для пиццы. Ингредиенты рассчитаны примерно на 1 пиццу диаметром 30 см.

Тонкое тесто

- Вода — 85 мл
- Мука — 170 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 2 г
- Масло оливковое — 7 г
- Сахар — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.

В большую широкую емкость налейте слегка теплую воду, добавьте дрожжи и перемешайте до полного растворения. Добавьте сахар и соль, оливковое масло и перемешайте до полного растворения сахара и соли. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 30–40 минут.

Пышное тесто

- Вода — 70 мл
- Мука — 115 г
- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 1/2 ч. л.
- Масло подсолнечное (без запаха) — 1/2 ст. л.
- Сахар — 1/2 ст. л.
- Соль — по вкусу

В большую широкую емкость налейте теплую воду, влейте подсолнечное масло, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте до полного растворения сахара и соли. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 50–60 минут.

Картофельное тесто

- Дрожжи (сухие быстродействующие) — 1/2 ч. л.
- Мука — 125 г
- Картофель — 1 шт.
- Сыр — 10 г
- Масло сливочное — 7 г
- Молоко — 45 мл
- Сахар — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.

Картофель отварите, остудите и натрите на крупной терке. Сыр также натрите на крупной терке. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было мягким, или растопите на водяной бане. В большую широкую емкость налейте слегка теплое молоко, добавьте дрожжи и перемешайте. Добавьте сахар и соль, сливочное масло и перемешайте до полного растворения сахара и соли. Добавьте сыр и картофель. Просейте муку в емкость к ингредиентам. Замесите тесто. Тесто должно получиться мягким и эластичным, перестать прилипать к рукам. Если тесто не перестает прилипать к рукам, возможно, не хватает муки — просейте небольшое количество муки и снова вымесите тесто. Если тесто слишком тугое, добавьте чуть-чуть воды и снова вымесите тесто. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет и положите в теплое место на 50–60 минут.

Рецепты начинок

Пока тесто поднимается, подготовьте ингредиенты для начинки. Нарезайте продукты довольно тонко, кольцами или ломтиками. Вы можете добавить в пиццу любые ингредиенты на ваш вкус или воспользоваться рецептами начинок, приведенными ниже.

Пицца маргарита

- Томаты резанные в собственном соку — 100 г
- Свежий базилик — 30 г
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Сыр моцарелла для пиццы — 100 г
- Сыр пармезан — 70 г
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу

Томаты измельчите блендером, базилик порвите руками или нарежьте и добавьте к томатам. Добавьте оливковое масло, перец и соль. Нарежьте сыр моцарелла мелкими кубиками. Натрите сыр пармезан на мелкой терке. Выложите томаты на тесто, распределите ложкой по тесту, сверху выложите сыр моцарелла, посыпьте пармезаном.

Пицца с ветчиной и грибами

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Шампиньоны свежие — 70 г
- Ветчина — 100–150 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Сыр — 100–150 г

Помидор, лук, ветчину тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Шампиньоны быстро промойте прохладной водой и нарежьте тонкими ломтиками. На тесто выложите томатную пасту, распределите ложкой по всему тесту, выложите лук, помидор, затем ветчину и шампиньоны. Посыпьте сыром.

Пицца с куриной грудкой, соусом песто и оливками

- Томатная паста — 3 ст. л.
- Помидоры черри — 100 г
- Филе куриной грудки — 1 шт.
- Оливки без косточки — 150 г
- Сыр — 150 г
- Соус песто — по вкусу
- Специи — по вкусу

Куриную грудку обжарьте маслом и специями (рекомендуется использовать соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и итальянские травы). Запеките куриную грудку, затем остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Помидоры и оливки тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. На тесто выложите томатную пасту, распределите ложкой по всему тесту, выложите помидоры, куриную грудку и оливки. Чайной ложкой добавьте соус песто. Соус песто довольно густой, поэтому не получится распределить его по всей пицце. Не добавляйте слишком много соуса песто. Посыпьте сыром.

Пицца пеперони

- Сыр моцарелла — 200 г
- Оливковое масло — 1,5 ст. л.
- Колбаса пеперони — 200 г
- Помидоры в собственном соку — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Орегано и базилик сушеные — по вкусу

Добавьте к томатам измельченный чеснок, соль, перец, орегано и базилик, доведите до кипения и остудите. Нарежьте сыр мелкими кубиками и разделите пополам. Нарежьте пеперони тонкими ломтиками. Смажьте тесто оливковым маслом и получившимся соусом. Выложите половину сыра моцарелла, на него выложите колбасу, сверху посыпьте оставшимся сыром.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием пиццамейкера отключите его от сети и убедитесь, что он остыл. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия панелей.

Очищайте панели и корпус пиццамейкера после каждого приготовления. Очистите корпус и панели пиццамейкера сначала влажной тканью, а затем сухой мягкой тканью. Если панели сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого моющего средства для посуды и мягкую губку. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. Тщательно вытрите панели влажной тканью, чтобы удалить остатки моющего средства. После очистки панелей вытрите их насухо.

Не помещайте пиццамейкер в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на регулятор температуры и шнур питания.

Уход и хранение

Перед длительным хранением тщательно очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните пиццамейкер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор питания не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть
Сгорел термopредохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Люфт крышки пиццамейкера

Возможная причина	Решение
Технологический люфт, не является неисправностью	При выпечке тесто немного расширяется и увеличивается в объеме, а крышка приподнимается. Благодаря люфту крышка пиццамейкера равномерно прижмет тесто

Нагрев не происходит, индикатор нагрева не загорается

Возможная причина	Решение
Вы установили регулятор температуры в положение, когда регулятор не доходит до отметки «МИН»	Установите регулятор на отметку «МИН» или больше

Продукты прилипают к панелям

Возможная причина	Решение
Панели не смазаны маслом	Смажьте панели маслом, используйте жаропрочную силиконовую кисть

Пицца или другие блюда пригорают

Возможная причина	Решение
Пицца или другие блюда готовятся слишком долго	Периодически приоткрывайте крышку, чтобы визуально оценить готовность блюда
Вы установили слишком высокую температуру нагрева	Уменьшите температуру нагрева с помощью регулятора температуры

Пицца или другие блюда не пропекаются

Возможная причина	Решение
Используется слишком жидкое тесто	Добавьте больше муки в тесто
Вы установили слишком низкую температуру нагрева	Увеличьте температуру нагрева

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1450 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шнура: 0,7 м
5. Диаметр панелей: 300 мм
6. Размер устройства: 330 × 388 × 125 мм
7. Размер упаковки: 422 × 165 × 373 мм
8. Вес нетто: 2,8 кг
9. Вес брутто: 3,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Юнкан Айнин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №11 Хуася Роуд, Икономик Дивелэпмэнт Зоун, Юнкан Сити 321300, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса и частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия нагреваемых панелей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Повреждение антипригарного покрытия нагреваемых панелей устройства вследствие использования металлических вилок, лопаток, ножей и прочих кухонных приборов из металла не является гарантийным случаем.

Выход пиццмейкера из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на регулятор температуры или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пиццмейкер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пиццмейкер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пиццмейкера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пиццмейкером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу пиццмейкера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога! По бокам прибора панели не закрыты корпусом: не дотрагивайтесь до них, чтобы не получить ожог!
11. Устанавливайте пиццмейкер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от стены и края стола. Устанавливайте пиццмейкер так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения пиццамейкера и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на регулятор температуры и шнур питания.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
19. Корпус прибора может сильно нагреваться, а из-под крышки — выходить пар. Открывайте и закрывайте крышку за ручку в кухонных рукавицах или при помощи прихваток. Не наклоняйтесь над пиццамейкером, чтобы не обжечься выходящим паром и брызгами масла.

IM-1



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru