

RAGEX

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, прежде чем обращаться в магазин, рекомендуем связаться с нашим отделом заботы о клиентах:

**care@ragexstore.ru**  
**+7 (925) 488-56-92 (Whatsapp, Telegram)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                                   |    |
| Инструкции по безопасности.....                            | 6  |
| ОБЗОР УСТРОЙСТВА                                           |    |
| Перед подключением к сети питания.....                     | 7  |
| Режимы.....                                                | 7  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА                                    |    |
| Использование ножей-измельчителей.....                     | 9  |
| Использование лезвия для нарезки<br>соломки/картофеля..... | 11 |
| Использование эмульгирующего диска.....                    | 13 |
| Использование соковыжималки для цитрусовых.....            | 14 |
| Использование блендера.....                                | 15 |
| Использование кофемолки.....                               | 16 |
| ПРОЧЕЕ                                                     |    |
| Очистка.....                                               | 17 |
| Решение проблем.....                                       | 17 |
| Хранение.....                                              | 19 |
| Утилизация.....                                            | 19 |
| Электронная гарантия.....                                  | 20 |
| Информация о сертификате соответствия.....                 | 21 |
| Информация о декларации соответствия.....                  | 21 |

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

---

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

- Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иную жидкость. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Если на комбайн попала влага, то немедленно отключите его от сети питания.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если у них недостаточно знаний, опыта или они не осознают риски, связанные с использованием прибора, и не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется: после завершения работы, перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещено использовать прибор, если он поврежден.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Прибор необходимо ремонтировать в авторизованном сервисном центре. Если шнур питания поврежден, то для его замены необходимо обратиться к производителю, в сервисный центр или к квалифицированным специалистам, чтобы избежать опасности поражения электрическим током
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Убедитесь, что движущиеся детали комбайна остановились, прежде чем снимать аксессуары. Не вставляйте посторонние предметы в движущиеся детали прибора.
- Чтобы обеспечить безопасность ваших детей, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, пенопласт и т. д.) в недоступном для них месте.
- Установите прибор на ровную, гладкую и устойчивую рабочую поверхность.
- Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями или насадками. Особенно будьте осторожны при их извлечении из прибора, так как их режущие кромки очень острые.

- Прежде чем снять крышку прибора, дождитесь остановки всех движущихся частей.
- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».

## ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ ПИТАНИЯ

---

- Не используйте удлинители или розетки, не соответствующие допустимому уровню нагрузки по току.
- Перед использованием удалите транспортировочную упаковку. Очистите прибор и его аксессуары.

## РЕЖИМЫ


---

На поворотном переключателе прибора можно выбрать «Режим», «Выключение», «Скорость». После подключения прибора к сети питания загорится кнопка «Скорость»:

- синее свечение индикатора - прибор готов к работе;
- красное свечение - устройство не готово к работе. Необходимо проверить, правильно ли установлен аксессуар (подробную информацию смотрите в разделе про использование насадок).

- **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «OFF» – ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Данное положение позволяет остановить работу блендера или сбросить его скорость.

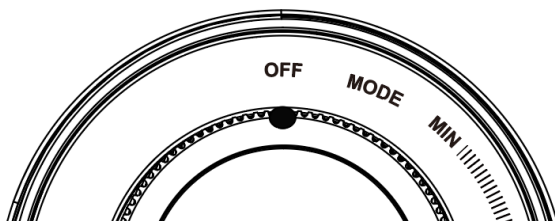

## • ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «РЕЖИМ»

В этом положении переключателя загорятся 3 кнопки управления режимами. Выберите одну из них, остальные кнопки погаснут. Чтобы отменить выбор режима – повторно нажмите на кнопку, и все три кнопки снова загорятся.



### Ⓟ Режим «Р» – импульсный режим

Импульсный режим – дополнительный скоростной режим. В импульсном режиме прибор работает на максимальной мощности, но с короткими остановками.

### Ⓢ Режим «Колки льда» – функция дробления льда

В этом режиме блендер будет работать автоматически: несколько секунд работы на максимальной мощности чередуются с паузами. Цикл повторяется несколько раз.

### Ⓢ Режим «Смузи» – функция приготовления смузи

Блендер в этом режиме работает автоматически: скорость будет увеличиваться до максимальной в течение 2 минут, а затем блендер самостоятельно остановится.

## • УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ «Бесступенчатая скорость»

Для минимальной скорости поверните ручку переключателя на «Min».

Для максимальной скорости поверните ручку переключателя на «Max».



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖЕЙ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ

Ножи-измельчители – самые универсальные из всех насадок.



### Для ножа-измельчителя из нержавеющей стали:

- Перед началом работы нарежьте продукты на кусочки диаметром не превышающий диаметр толкателя.
- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Для твердых продуктов используйте импульсный режим.

| Ингредиенты | Рекомендуемый размер  | Количество | Рекомендуемое время | Скорость               |
|-------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|
| Мясо        | < 2х2 см<br>без кости | 250 г      | макс. 2 мин         | Скорость 2/<br>импульс |

### Для пластикового ножа-измельчителя:

- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Количество муки не должно превышать 200 г.


| Ингредиенты   | Рекомендуемое количество |       | Рекомендуемое время | Скорость   |
|---------------|--------------------------|-------|---------------------|------------|
| Обычное тесто | Мука                     | 150 г | 1.5-2 мин           | Скорость 1 |
|               | Вода                     | 69 г  |                     |            |
|               | Маргарин                 | 3.5 г |                     |            |
|               | Сахар                    | 3.5 г |                     |            |
|               | Соль                     | 1.8 г |                     |            |
|               | Разрыхлитель             | 1.0 г |                     |            |

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

|                 |                                                   |                                         |             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| Тесто для торта | Яйца<br>Маргарин<br>Сахар<br>Мука<br>Разрыхлитель | 3 шт.<br>150 г<br>150 г<br>150 г<br>3 г | макс. 3 мин | Скорость 1 |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной ниже:

- **Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 4 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.**
- На шаге 3 можно установить нож-измельчитель из нержавеющей стали или пластика. Перед началом работы убедитесь, что нож-измельчитель надежно установлен.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Открывайте крышку только после полной остановки ножей-измельчителей.

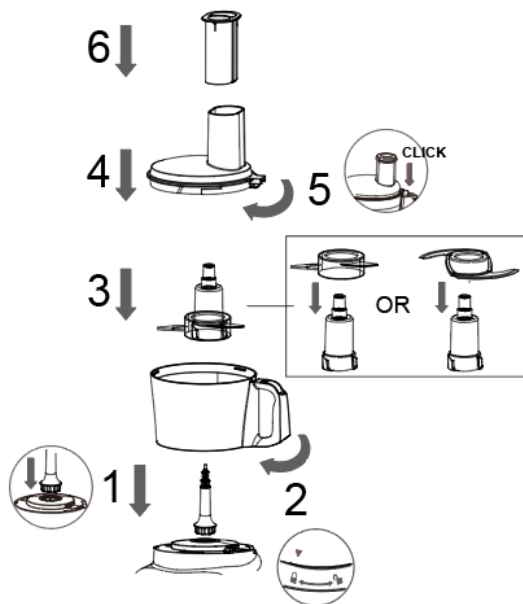



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НАРЕЗКИ СОЛОМКИ/КАРТОФЕЛЯ

Используются для нарезки моркови, картофеля, огурцов, кабачков, свеклы и других овощей. Данная насадка позволяет приготовить разнообразные блюда: салаты, гарниры, запеканки, тушеные овощи и много другое.




- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».
- Включите устройство и протолкните продукты толкателем – запрещается проталкивать продукты пальцами.
- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.

### Сборка диска с лезвием:

1. Выберите нужный тип лезвия.
2. Нажмите на головку диска, чтобы зафиксировать его в держателе.



Следуйте шагам на картинке для сборки прибора:

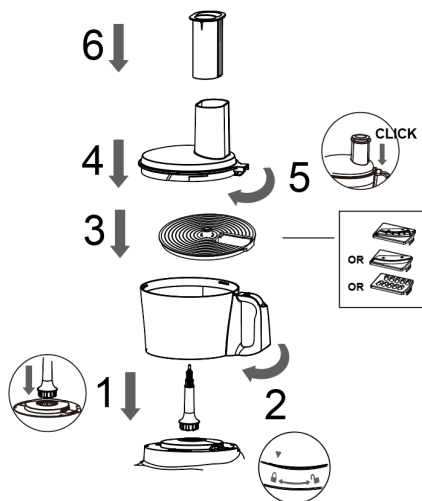

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 5 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.
- После окончания работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Всегда будьте осторожны при работе с ножом из нержавеющей стали – он очень острый.
- Открывайте крышку только тогда, когда лезвия полностью остановились.

Всегда бережно обращайтесь с лезвиями, они очень острые.

Для эффективного результата используйте максимальную скорость.

### Разборка диска с ножом:

После использования переверните держатель и затем нажмите на головку диска, чтобы отсоединить лезвия от диска.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬГИРУЮЩЕГО ДИСКА




- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Эмульгирующий диск можно использовать для быстрого приготовления, майонеза, взбитых сливок, взбивания яиц, яичных белков, и смеси для бисквита.
- Для взбивания белков используйте яйца комнатной температуры. Убедитесь, что чаша и диск для эмульгирования сухие и обезжиренные.
- Очищайте эмульгирующий диск после каждого использования. Для эффективного результата используйте скорость 2.

| Ингредиенты      | Количество | Время обработки | Скорость   |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| Взбивание сливок | 200 мл     | макс. 1 мин.    | Скорость 2 |

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 5 надежно зафиксированы, иначе прибор не будет работать.
- После окончания работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.

**Извлекайте диск из прибора только после его полной остановки.**

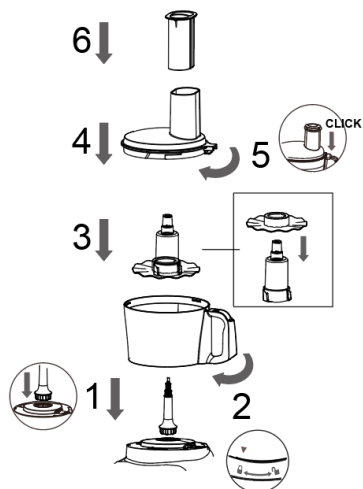


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Используйте эту соковыжималку для цитрусовых, чтобы выжать сок из цитрусовых (например, апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты).



- Не работайте более 3 мин., после этого устройство должно оставаться выключенным, пока оно не остынет до комнатной температуры.
- Не наполняйте чашу выше максимальной отметки «max».

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

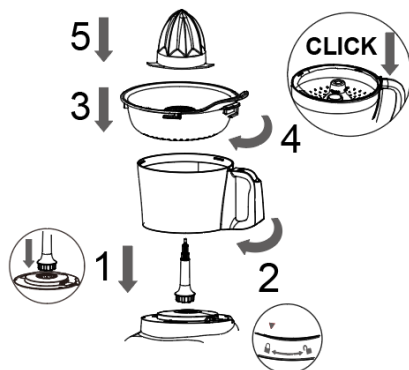

- Убедитесь, что чаша на шаге 2 и крышка на шаге 3 надежно зафиксированы, иначе машина не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Извлекайте соковыжималку из прибора только после ее полной остановки. Для эффективного результата используйте скорость 1.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 2 минут, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Никогда не открывайте крышку, пока лезвие полностью не остановилось. Для безопасности рекомендуется отключить прибор от сети питания перед тем, как снять крышку.
- Чтобы добавить жидкие ингредиенты во время процесса работы, извлеките мерный стакан из крышки и вылейте жидкость через отверстие в крышке.
- Перед началом работы нарежьте твердые ингредиенты на мелкие кусочки.
- Для приготовления большого количества ингредиентов добавляйте их небольшими порциями, не помещайте все сразу в чашу.
- Если ингредиенты взбиваются неравномерно, выключите прибор и перемешайте ингредиенты лопаткой.
- Для эффективного результата используйте максимальную или импульсную скорость.

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:



- Убедитесь, что чаша на шаге 2 надежно зафиксирована, иначе прибор не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- Всегда будьте осторожны при обращении с лезвиями из нержавеющей стали, так как они очень острые.
- Открывайте крышку только тогда, когда лезвие полностью остановилось.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМОЛКИ

Используется для измельчения трав, орехов, кофейных зерен и т. д.



- Не превышайте время непрерывной работы комбайна более 30 секунд, после этого прибор необходимо выключить и дать ему остыть до комнатной температуры.
- Не допускается перемалывать количество ингредиентов (кофе, орехов и т.п.) превышающее 30 г.

Для сборки прибора следуйте пошаговой инструкции, представленной на рисунке:

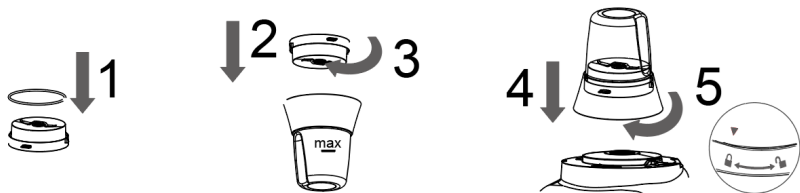

- Убедитесь, что кольцо хорошо вставлено в основание лезвия на шаге 1.
- После того, как ингредиенты помещены в чашу измельчителя (не более максимальной отметки), вставьте основание ножа, как на шаге 2, затем зафиксируйте его, как на шаге 3.
- Убедитесь, что кофемолка надежно зафиксирована на шаге 5, иначе прибор не будет работать.
- После завершения работы вы можете разобрать прибор в обратном порядке.
- **Извлекайте кофемолку из прибора только после ее полной остановки.**

## ОЧИСТКА

- Перед чисткой прибора извлеките шнур питания из розетки.
- Не погружайте корпус с двигателем в воду.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Для очистки внешней поверхности корпуса используйте только слегка влажную ткань.
- Детали и аксессуары, которые контактировавшие с пищевыми продуктами, можно мыть мыльной водой.
- Перед повторной сборкой прибора дайте деталям полностью высохнуть.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

| Проблема                                            | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не работает                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комбайн оснащен системой защиты от случайного включения. Комбайн не включится, пока чаша не будет установлена в гнездо основания комбайна до щелчка.</li> <li>• Если световой индикатор светится красным – прибор не готов к работе. Необходимо убедиться, что аксессуар установлен правильно и надежно.</li> <li>• Если двигатель не запускается, проверьте шнур питания и розетку.</li> </ul> |
| Лезвие забилося                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В процессе работы, особенно при работе с картофелем, своевременно очищайте лезвия от застрявших остатков продуктов.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| После обработки на диске остаются кусочки продуктов | <ul style="list-style-type: none"> <li>• После обработки могут остаться небольшие кусочки – это нормально.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Двигатель замедляется при замешивании теста         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество теста превышает максимально допустимое – извлеките тесто и замешайте его порционно.</li> <li>• Не замешивайте более 250 г теста.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |

## ПРОЧЕЕ

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тесто слишком сухое                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Запустите прибор и добавляйте воду через отверстие в крышке по 1 столовой ложке за раз, пока тесто не перестанет налипать на стенки чаши.</li> </ul>                                             |
| Тесто слишком жидкое                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Запустите прибор и добавляйте муку через отверстие в крышке по 1 столовой ложке за раз, пока тесто перестанет налипать на стенки чаши.</li> </ul>                                                |
| Двигатель замедляется при измельчении мяса | <ul style="list-style-type: none"> <li>Превышен максимально допустимый объем ингредиентов. Извлеките половину и обработайте порционно.</li> <li>Для улучшения результата, перед началом работы, удалите из мяса жир и жилки.</li> </ul> |
| Прибор раскачивается во время работы       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите и высушите резиновые ножки в нижней части прибора.</li> <li>Убедитесь, что не превышен максимально допустимый объем ингредиентов.</li> </ul>                                            |




## ХРАНЕНИЕ

---

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

---

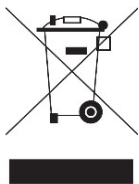

### **Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:**

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

### **Дальнейшие инструкции по утилизации:**

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избегать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ

---

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или официальным представителем при наличии гарантийного талона или зарегистрированной электронной гарантии. При использовании электронной гарантии бумажный гарантийный талон заполнять не нужно.

**Зарегистрируйтесь и получите 1 год гарантии.**

1. Перейдите по данному QR-коду:



Наведите камеру телефона  
и перейдите по ссылке

2. Заполните обязательные поля.
3. Поздравляем Вас! После регистрации вы получаете 1 год гарантии. Электронная гарантия онлайн является полным аналогом бумажному гарантийному талону и не требует дополнений.

**К не гарантийным** относятся следующие случаи:

- Наличие следов механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред.
- Отсутствие гарантийных пломб, следы заливания жидкостями, пайки, перегрева.
- Механическое повреждение корпуса и компонентов устройства.
- Следы неквалифицированного ремонта и прочие признаки вмешательства.

Срок выполнения гарантийного обслуживания может достигать 45 суток.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

---

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС KG417/026.CN.02.08057

**Срок действия:** с 22.05.2023 по 21.05.2028

## ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

---

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС KG417/026.Д.0003955

**Срок действия:** с 26.05.2023 по 25.05.2028

### ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

**Срок службы:** 5 лет  
**Срок гарантии:** 1 год  
**Дата производства:** 11.2024

**EAC** товар  
сертифицирован

**Изготовитель:** Хешань Хэнкай Электрикал Мануфенче Ко., ЛТД., № 5-1  
Хэбэй Роуд, город ТаоЮань, Хэшань, Гуандун.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т  
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.**

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35,  
офис 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:**

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского,  
д. 90, пом. 427.

# ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ШЕФ-ПОВАР

**RageX** — белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы  
результатов вашей готовки, это нас вдохновляет.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex\\_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex\\_world](https://www.youtube.com/ragex_world)



[ragexstore.ru](https://ragexstore.ru)