



DEKO®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

Торцовочная пила DEKO DKMS2600W-305 Laser



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА
5. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ
6. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – торцовочная пила (далее – инструмент) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: <https://z3k.ru>.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	083-1094
Модель	DKMS2600W-305
SKU	DKMS2600W-305
Напряжение	230-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	2600 Вт
Число оборотов	4000 об/мин
Параметры диска	Ø305хØ30х3,0 мм
Наклон пилы	45° влево/вправо
Поворот стола	±47°
Размеры реза (90°/90°)	100х330 мм
Размеры реза (45°/90°)	100х220 мм
Размеры реза (90°/45°)	55х330 мм
Размеры реза (45°/45°)	55х220 мм
Наличие лазера	Да
Плавный пуск	Нет
Поддержание постоянных оборотов	Нет
Тип двигателя	Щеточный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Торцовочная пила – 1 шт.
Диск пильный – 1 шт.
Пылесборник – 1 шт.
Струбцина – 1 шт.
Фиксирующий винт – 1 шт.
Удлинитель стола – 2 шт.
Угольные щетки – 2 шт.
Ключ шестигранный – 2 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торцовочная пила применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла. Лазерная направляющая обеспечивает более высокую точность пропила.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.


Настоящий паспорт изделия содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА*

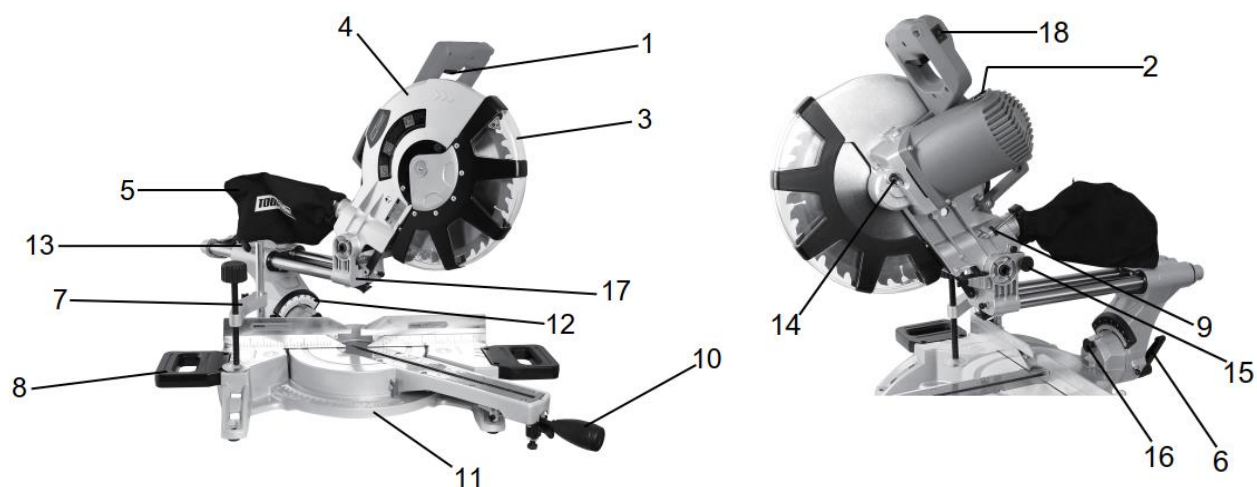

1	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	10	Ручка фиксации угла поворотного стола
2	Корпус двигателя	11	Шкала поворота основания
3	Верхний кожух диска	12	Шкала наклона
4	Нижний кожух диска	13	Фиксатор протяжки
5	Мешок для пыли	14	Ручка фиксации шпинделя полотна
6	Ручка фиксации угла наклона	15	Штифт стопорный
7	Струбцина	16	Ограничитель угла наклона
8	Удлиннитель стола	17	Направляющая лазера
9	Ограничитель глубины резки	18	Переключатель направляющей лазера

**может незначительно отличаться от рисунка.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

▪ Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Безопасность рабочего места

▪ Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.

▪ Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.
- Всегда носите защитные очки.
- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.
- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.
- Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.
- Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

- Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.

- Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора во избежание риска случайного включения инструмента.

- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность

- Вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.

- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Примечание:

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Внимание!

Перед сборкой, регулировкой или заменой принадлежностей отключите инструмент от сети. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения инструмента.

Перед эксплуатацией

Высвобождение режущей головки

Во время транспортировки режущая головка фиксируется в нижнем положении.

1. Надавите вниз на режущую головку с помощью рукоятки, чтобы ослабить давление на защелкивающийся штифт режущей головки.
2. Вытяните защелкивающийся штифт режущей головки и позвольте режущей головке подняться.

Установка стола

ВАЖНО: рекомендуется, чтобы пила была установлена на верстаке или рабочем столе. Хотя пилу можно использовать без установки на верстак или рабочий стол, это не рекомендуется, так как при этом существует больший риск для безопасности.

- Установите пилу на ровный горизонтальный верстак или рабочий стол с помощью болтов, шайб и стопорных гаек (не входят в комплект поставки) через четыре монтажных отверстия.
- НЕ затягивайте крепежные болты слишком сильно и не используйте болты, которые плохо подходят для монтажных отверстий верстака, так как основание может треснуть и повредить его.
- В качестве альтернативы установите пилу на доску толщиной не менее 13 мм и закрепите ее на рабочей опоре. Это позволяет легко перемещать пилу.
- При использовании доски может возникнуть необходимость в зенковке отверстий в доске, чтобы любые крепления не мешали надежной установке на рабочую поверхность.

ВАЖНО: убедитесь, что монтажная поверхность не деформирована, так как неровная поверхность может привести к неточному распиливанию.

Система пылеудаления

- Мешок для пыли надевается на пылеотвод. Для наиболее эффективной работы опорожните мешок для пыли, когда он заполнен не более чем наполовину; это позволит улучшить поток воздуха.
- Оптимальное пылеудаление достигается подключением внешней системы пылеудаления или пылесоса к пылеотводу. Для этого может потребоваться использование адаптера (не входит в комплект поставки).

Транспортировка

1. При транспортировке или хранении пилы убедитесь, что режущая головка зафиксирована защелкивающимся штифтом режущей головки.
2. НЕ переносите пилу, держась за подвижные части, так как это может привести к травме; используйте ручку для транспортировки.
3. Если пила установлена на верстаке или опоре, убедитесь, что крепления сняты и пила может свободно двигаться.
4. Если пила установлена на переносной доске, убедитесь, что доска не закреплена на верстаке или опоре, чтобы пила могла свободно двигаться.
5. При перемещении или транспортировке пилы всегда держите ее вертикально.

Регулировка упора


- Убедитесь, что упор используется при каждом разрезе.
- Убедитесь, что болты упора плотно затянуты, чтобы ограждение не двигалось.
- Верхний упор можно отрегулировать и выдвинуть или полностью снять, просто ослабив регулировочный винт упора и сдвинув верхний упор в нужное положение.
- При выполнении косого среза может потребоваться снять верхний упор, чтобы он не мешало движению режущей головки при наклоне.
- Никогда не используйте торцовочную пилу без упора.


Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при работе с этим инструментом ВСЕГДА надевайте защитные очки, защиту органов дыхания и слуха, а также подходящие перчатки.

Установка и замена пильного диска

1. Убедитесь, что режущая головка находится в верхнем положении.
2. Отсоедините нижний кожух, сняв вращающийся защитный винт лопасти.
3. Нажмите на спусковой рычаг режущей головки и переместите нижний кожух лезвия вокруг фиксированного кожуха.
4. Нажмите на фиксатор шпинделя и вращайте лезвие до тех пор, пока шпиндель не зафиксируется.
5. С помощью шестигранного ключа снимите болт крепления лезвия и фланец лезвия.

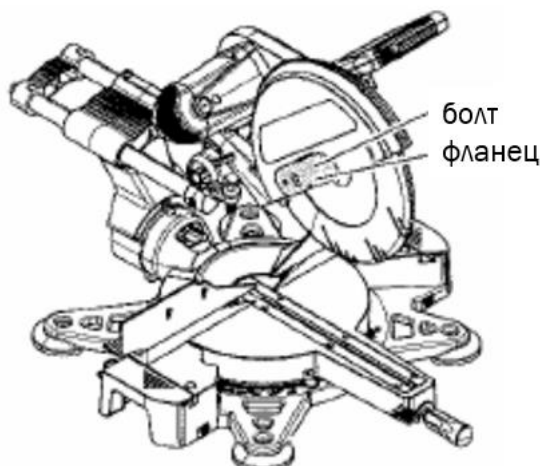

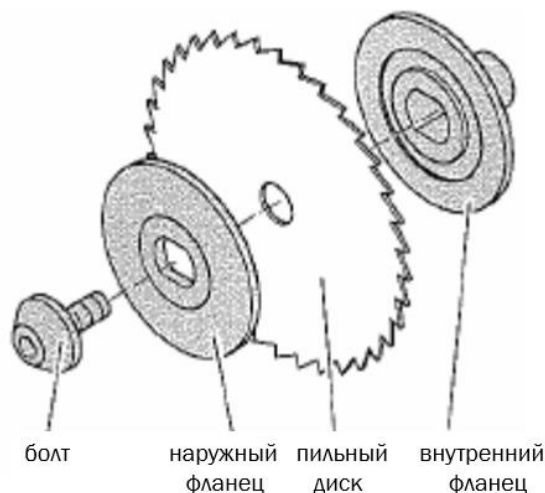

Примечание: Крепление имеет левую резьбу, которая требует, чтобы болт вращался по часовой стрелке для отвинчивания.


6. Слегка сдвиньте лезвие влево, чтобы очистить крепление и снять с фиксированного кожуха.
7. Проверьте лезвие, которое будет установлено, чтобы убедиться, что оно не сильно изношено, не согнуто и не повреждено, а также не повреждены зубья.
8. Проверьте, что маркировка стрелки вращения лезвия совпадает с указателем поворота на неподвижном предохранителе.
9. Проверьте, что крепление лезвия чистое и очищено от стружки и пыли, установите лезвие на шпиндель.
10. Нажмите на фиксатор шпинделя и снова установите фланец лопасти и болт крепления лопасти. Надежно затяните болт, поворачивая его против часовой стрелки без чрезмерного затягивания. Не оставляйте шестигранный ключ в болте после затяжки.
11. Поверните нижний кожух лезвия обратно над лезвием и снова установите винт защитного кожуха.
12. Проверьте нормальную работу нижнего кожуха, нажав на спусковой рычаг и перемещая режущую головку вверх и вниз с помощью рукоятки.
13. Снова подключитесь к сети и запустите пилу на короткое время, чтобы убедиться, что лезвие вращается и работает правильно.

Регулировка поворотного стола

Ручка фиксации угла поворотного стола используется для фиксации стола под нужным углом. Установка возможна от 0° до 45° как слева, так и справа. Для регулировки:

1. Ослабьте ручку фиксации угла.
2. Для установки угла поверните за рукоятку на нужный угол с помощью указателя угла поворота и шкалы угла. Возможна установка на 0, 5, 10, 15, 22.5, 30, 35, 40 и 45 градусов как влево, так и вправо.
3. Снова затяните ручку фиксации, чтобы зафиксировать настройку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обязательно затяните ручку фиксации, прежде чем делать разрез. Несоблюдение этого требования может привести к перемещению стола во время резки и серьезным травмам.

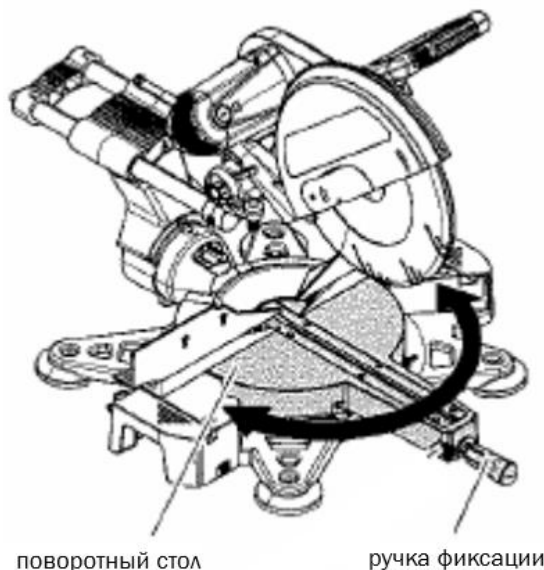


Регулировка угла наклона

Ручка фиксации угла наклона используется для установки лезвия на нужный угол наклона. Диапазон наклона только от 0° до 45° влево.

Для регулировки угла наклона:

1. Убедитесь, что ограничитель угла наклона плотно затянут.
2. Ослабьте ручку фиксации угла наклона (при необходимости вытащите стопорный штифт).
3. Наклоните режущую головку с помощью ручки для транспортировки.
4. Используйте шкалу угла скоса, чтобы установить правильный угол.
5. Снова затяните ручку фиксации угла наклона, чтобы закрепить ее в нужном положении.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: обязательно затяните ручку фиксации угла наклона перед тем, как сделать разрез. Несоблюдение этого требования может привести к перемещению рычага пилы во время резки и серьезным травмам.

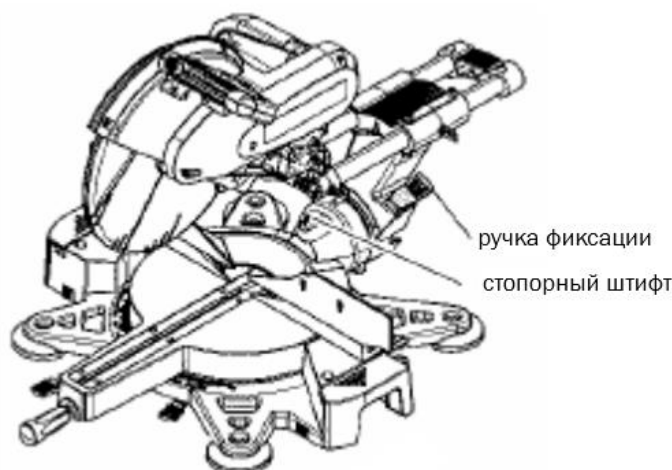

Включение/выключение

Чтобы включить пилу, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Чтобы выключить пилу, отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

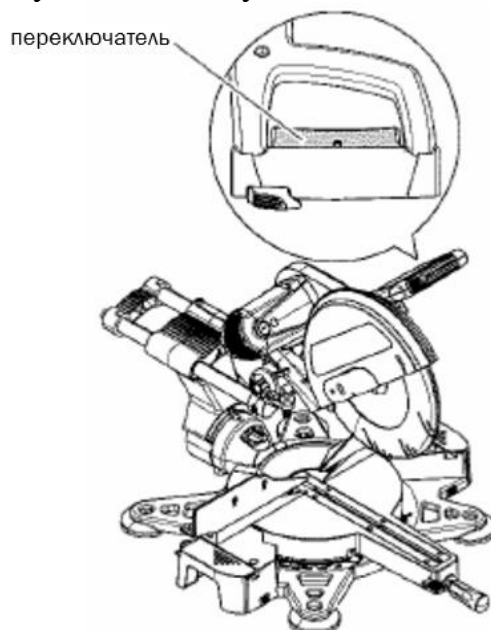

Пиление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда убедитесь в том, что вы используете правильное лезвие для пиления материала. Поставляемое лезвие подходит для пиления древесины и древесноподобных материалов. При пилении пластика используйте лезвия, разработанные специально для пиления пластика. Обратите внимание, что, если вы решите использовать обычное лезвие, то пластик может расплавиться из-за повышенного нагрева. В качестве меры предосторожности сделайте паузу между распилами, чтобы лезвие остыло.

Всегда делайте пробный распил на куске лома древесины перед распилом заготовки.

1. Нажмите спусковой рычаг вправо и поднимите режущую головку на полную высоту.
2. Ослабьте ручку фиксации угла.
3. Вращайте стол до тех пор, пока указатель угла поворота не выровняется с желаемым углом на шкале.
4. Снова затяните ручку фиксации угла.
5. Ослабьте ручку блокировки угла наклона и переместите режущую головку влево до нужного угла наклона (от 0° до 45°). Затяните ручку блокировки угла скоса.
6. Поместите заготовку плашмя на стол так, чтобы один край надежно упирался в упор. Если заготовка деформирована, поместите выпуклую сторону к забору. Если вогнутая сторона упирается в упор, заготовка может сломаться и заклинить лезвие.
7. При резке длинных кусков древесины поддерживайте концы древесины роликовой подставкой или рабочей поверхностью, которая находится на одном уровне с пильным столом.
8. Используйте зажим для закрепления заготовки.

Примечание: снять зажим можно, ослабив ручку крепления зажима. Затем его можно либо снять, либо переставить на противоположную сторону режущей головки. Перед использованием зажима убедитесь, что ручка крепления зажима плотно прилегает

9. Перед включением пилы выполните пробную операцию распила, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

10. Крепко возьмитесь за рукоятку и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Позвольте лезвию достичь максимальной скорости.

11. Нажмите спусковой рычаг вправо и медленно опустите лезвие в заготовку и через нее.

12. После завершения пиления отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, удерживайте режущую головку опущенной и дождитесь полной остановки лезвия, прежде чем поднимать режущую головку.

Прямое пиление

1. Прижмите заготовку к упору для заготовок;


2. В случае широких заготовок потяните головку пилы вперед как можно дальше насколько это необходимо;

3. Задействуйте предохранительный фиксатор и нажмите переключатель ВКЛ/ ВЫКЛ, удерживая его в нажатом положении;

4. С помощью рукоятки медленно опустите головку пилы вниз и, при необходимости подвиньте назад. При распиливании прижимайте головку пилы к заготовке с таким усилием, чтобы число оборотов мотора сильно не снижалось;

5. Распиливайте заготовку за один рабочий проход;

6. Отпустите переключатель ВКЛ/ ВЫКЛ. Медленно поверните головку пилы обратно в верхнее исходное положение.

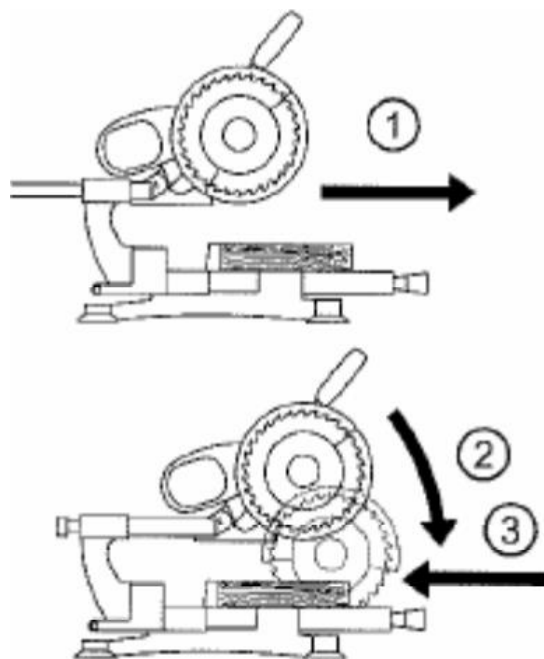


Отпиливание заготовок малого размера

При распиливании с тяговым приспособлением может случиться так, что качающийся защитный кожух при движении назад перекашивается на заготовке. В этом случае отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и медленно поверните головку пилы обратно в верхнее исходное положение.

Перекашивание качающегося защитного кожуха с заготовкой происходит при отпиливании заготовок малого размера. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:


1. Прижмите заготовку к упору и закрепите ее, например, с помощью приспособления для зажима заготовок;
2. Подвиньте головку пилы как можно дальше назад;
3. Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте его в нажатом положении;
4. Медленно опустите головку пилы вниз, при этом надежно удерживайте рукоятку двумя руками. При распиливании лишь слегка нажимайте на головку пилы: это предотвращает падение числа оборотов вращения мотора;
5. Потяните головку пилы вперед (к работнику);
6. Распиливайте заготовку за один рабочий проход;
7. Отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и медленно поверните головку пилы обратно в верхнее исходное положение.

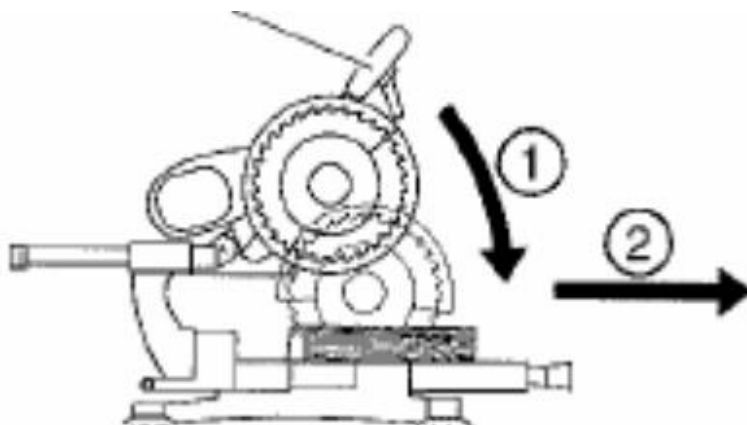

Косые распилы

При косом распиле заготовка отрезается под углом к задней кромке, прикладываемой к упору.


1. Ослабьте посредством выворачивания ручку фиксации угла поворотного стола;
2. Нажмите вниз фиксирующий рычаг;
3. Установите желаемый угол;
4. Затяните установочный винт поворотного стола;
5. Распилите заготовку как это описано в разделе «Прямые распилы».

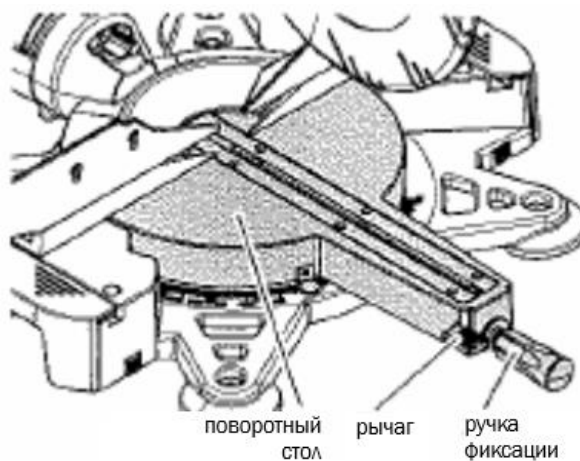

Наклонные распилы

При наклонном распиле заготовка отрезается под углом к вертикальной оси. В зависимости от угла наклона может оказаться необходимым снять перед распиливанием насадки упора для заготовок.

1. Ослабьте ручку фиксации угла наклона на задней стороне пилы;
2. Вытащите стопорный штифт;
3. Медленно наклоните опрокидывающийся кронштейн в желаемое положение;
4. Затяните ручку фиксации угла наклона;
5. Распилите заготовку, как это описано в разделе «Прямые распилы».

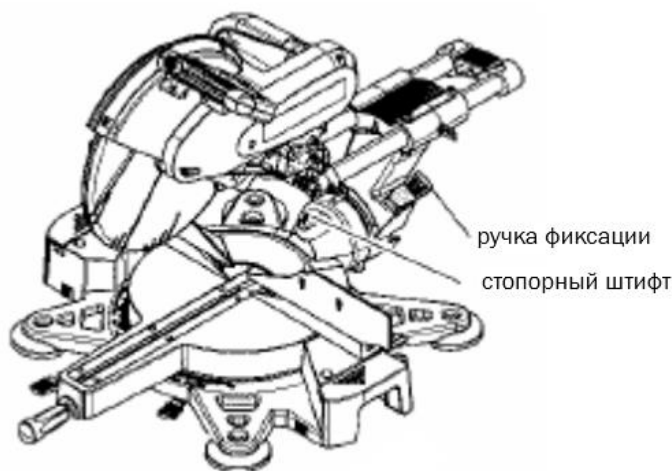

Выпиливание пазов

1. Введите в зацепление ограничитель глубины реза (9) на внутренней позиции;
2. Установите ограничитель глубины реза на желаемую глубину реза и зафиксируйте его контргайкой;
3. Прижмите заготовку к упору для заготовок;
4. Потяните головку пилы вперед насколько это необходимо;
5. Задействуйте предохранительный фиксатор и нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ,


удерживая его в нажатом положении;

6. С помощью рукоятки медленно опустите головку пилы вниз. При распиливании прижимайте головку пилы к заготовке с таким усилием, чтобы число оборотов мотора сильно не снижалось;

7. Подвиньте головку пилы назад;

8. Обработывайте заготовку за один рабочий проход;

9. Отпустите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и медленно поверните головку пилы обратно в верхнее исходное положение.

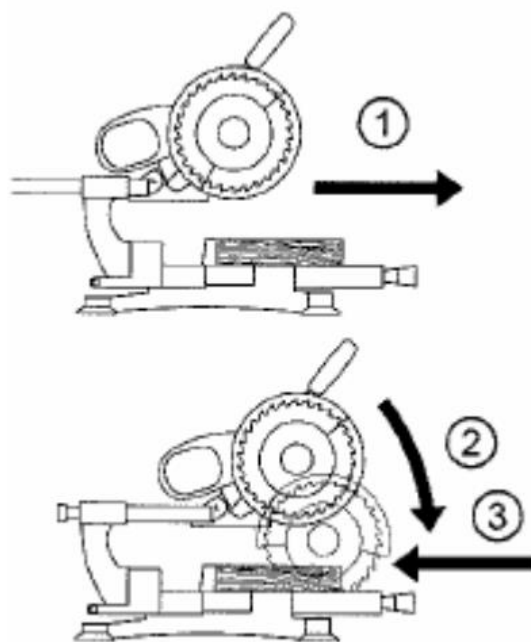

Настройка лазера

Если лазер перестает указывать правильную линию реза, вы можете отрегулировать его заново. Для этого откройте переключатель лазера и настройте лазер так, чтобы лазерный луч попадал на зубья пильного полотна.

Внимание!

Начинайте работу с инструментом только после того, как полностью соберёте и проверите его в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.

Общий осмотр

1. Регулярно выполняйте проверку затяжки всех фиксирующих винтов. Вибрация может ослабить их. Обращайте особое внимание на внешний фланец. При наличии вибрации с течением времени затяжка винтов может ослабнуть.

2. Регулярно осматривайте кабель питания устройства и все используемые удлинительные кабели для выявления повреждений. Если кабель питания требует замены, во избежание поражения электрическим током указанную процедуру должен

выполнять изготовитель, его представитель или персонал авторизованного сервисного центра. Замените поврежденные удлинительные кабели.

3. Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов и аккумуляторных батарей.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов и аккумуляторных батарей обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина
Одновременное сгорание якоря и статора	Работа с перегрузкой электродвигателя.
Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок.	
Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря.	
Коррозия деталей изделия.	Небрежное обращение с инструментом при работе и хранении.
Проникновение внутрь инструмента жидкостей частиц строительных смесей, материалов	
Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей	
Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее	

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Неисправен выключатель	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
	Изношены щетки	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки ротора	



	Рабочий инструмент плохо закреплен	Закрепите правильно рабочий инструмент
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Износ зубьев ротора или шестерни	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен ротор	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Замените удлинительный шнур на более короткий

Ошибки пользователя, ведущие к отказам

Действия, ведущие к отказу	Признак	Последствия
Перегруз	Повышенная температура корпуса, редуктора	Одновременный выход из строя статора, ротора
Продолжительная работа без перерывов на охлаждение	Повышенная температура корпуса, редуктора	Выход из строя статора, ротора

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.
2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте с аккумуляторным блоком и зарядным устройством в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
13. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, диск пильный, угольные щетки и прочая сменная оснастка.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:



Экспортер/Изготовитель: NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD./НИНБО ДЕКО ИНФОРМЭЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Адрес экспортера/изготовителя: RM.402, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA/ОФ.402, №555, ЖИЛИ МИДДЛ РОАД, ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ДЕКО ЕВРОПА"

Адрес импортера: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

М.П.



Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____