


**Забочусь
о красоте!**

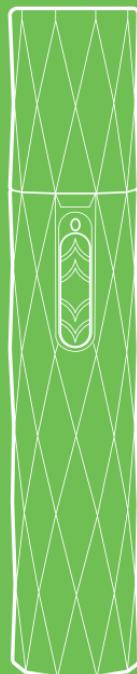

**Триммер «4 в 1»
КТ-4133**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство триммера «4 в 1».....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Триммер «4 в 1» КТ-4133 — это прибор для бритья и подравнивания волос на лице, а также для стрижки волос в носу, ушах и в области бровей.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия из нержавеющей стали обеспечивают качественное и щадящее удаление волос.

В комплекте есть насадка-триммер, насадка для носа, насадка для бровей и насадка для бритья. Насадка-триммер и насадка для бритья служат для бритья и подравнивания волос на лице. Насадка для носа поможет избавиться от волос в носу и в ушах. Насадка для бровей служит для удаления волос в области бровей.

Прибор работает от батарейки типоразмера АА (батарейка в комплект не входит). Корпус триммера компактен, что позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью щеточки для чистки вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте.


Комплектация

1. Триммер с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Крышка триммера — 1 шт.
3. Насадка-триммер — 1 шт.
4. Насадка для бровей — 1 шт.
5. Насадка для бритья — 1 шт.
6. Насадка для носа — 1 шт.
7. Щеточка для чистки — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Триммер «4 в 1»
КТ-4133

Устройство триммера «4 в 1»

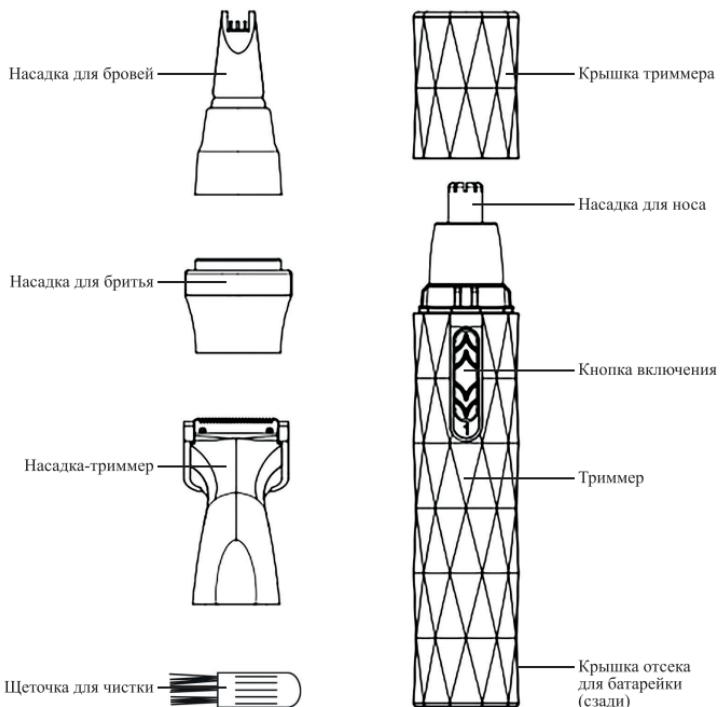

Кнопка включения включает и выключает триммер.

Насадка-триммер и **насадка для бритья** предназначены для бритья, стрижки и подравнивания щетины, усов и бакенбард.

С помощью **насадки для носа** вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также из ушей.

Насадка для бровей поможет удалить волосы в области бровей.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед первым применением установите батарейку в прибор (батарейка в комплект не входит).

Смажьте лезвия маслом. Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Внимание! Проверяйте триммер перед использованием. Если корпус или другие части устройства повреждены, не используйте прибор. Это может привести к травме.

Установка батарейки

1. Снимите крышку отсека для батарейки.
2. Вставьте батарейку типоразмера AA × 1,5 В в отсек для батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарейке.
3. Закройте отсек для батарейки крышкой.

Использование

1. Установите одну из насадок на триммер. Для этого присоедините ее к корпусу и поверните для фиксации.
2. Чтобы включить триммер, сдвиньте кнопку включения вверх. Устройство начнет работу.
3. При первом использовании прибора не торопитесь, брейтесь медленно.
4. Для отключения триммера сдвиньте кнопку включения вниз.
5. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Проверяйте триммер перед использованием. Если корпус или другие части устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Не прижимайте слишком сильно насадку к любым частям тела и не используйте прибор на поврежденных участках кожи.

Чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

При использовании насадки для бритья брейтесь, слегка надавливая сеткой на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте триммер. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление прибором. Однако учтите, что чрезмерное давление триммером не улучшает качество бритья и может привести к выходу прибора из строя.

Перед использованием насадки для носа убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрю и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.

Внимание! Не помещайте режущий блок в ноздрю глубже, чем на 5 мм.

Перед использованием насадки для бровей расчешите брови, чтобы выровнять волоски.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер, снимите насадку, почистите лезвия щеточкой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.

Не используйте триммер для грубых волос щетины.

Чистка и обсуживание

Перед чисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что прибор выключен и не подключен к сети. Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

После каждого использования снимайте насадки с корпуса прибора и очищайте их щеточкой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой.

Примечание. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.

Раз в несколько использований смазывайте лезвия маслом, излишки масла удалите бумажной или тканевой салфеткой.

Внимание! Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания воды на лезвия или на корпус устройства, а также на кнопку включения и в отсек для батарейки.



Лезвия являются хрупкими деталями. Если лезвия или другие части прибора повреждены, не используйте устройство.

Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Затем извлеките батарейку и уберите прибор в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Лезвия загрязнились	Почистите лезвия щеточкой для чистки
Села батарейка	Замените батарейку
Батарейка не установлена или установлена неправильно	Установите батарейку в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батарейки и на самой батарейке
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания

Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или гребни загрязнены	Снимите лезвия, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Очистите гребни
Лезвия сильно наклонены во время бритья	Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте волосы под острым углом

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Питание: $-1,5 \text{ В}$ (1 элемент AA $\times 1,5 \text{ В}$)
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- Ширина режущей части триммера: 20 мм
- Время работы: до 45 мин
- Размер устройства: $26 \times 15 \times 126 \text{ мм}$
- Размер упаковки: $93 \times 32 \times 159 \text{ мм}$
- Вес нетто: 0,07 кг
- Вес брутто: 0,18 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год



Товар сертифицирован:

Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, а также в отсек для батарейки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, а также в отсек для батарейки.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при сборке, разборке и чистке прибора, лезвия острые.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных для детей местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
12. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
13. Не используйте триммер для стрижки шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.
14. Используйте только батарейку типа АА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейку, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батарейки и на самой батарейке.
15. Элемент питания в данном устройстве не является перезаряжаемым. Если батарейка исчерпала свой ресурс, замените ее на новую, а старую сдайте на утилизацию.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87