


**Работаю
аккуратно!**

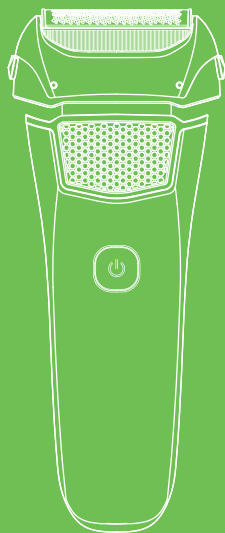

**Электробритва
КТ-4138**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство электробритвы	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11

Общие сведения

Электробритва КТ-4138 — это прибор для бритья. Тип данной бритвы — сетчатый. У таких бритв лезвия, закрытые сеткой, вибрируют во время работы. Сетчатыми бритвами удобно подбрасывать усы или бороду, к тому же они почти не вызывают раздражения на чувствительной коже.

В корпус бритвы встроен выдвижной триммер, благодаря которому вы с легкостью можете подровнять усы или сделать контур бороды.

Корпус бритвы компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия. В комплекте есть защитная крышка для безопасного хранения или перевозки прибора. Функция блокировки защитит от случайного включения устройства.


В комплекте к бритве идет щеточка для чистки. С ее помощью вы можете с легкостью ухаживать за бритвой и поддерживать ее в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация


1. Электробритва с лезвиями и сетками — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Щеточка для чистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электробритвы

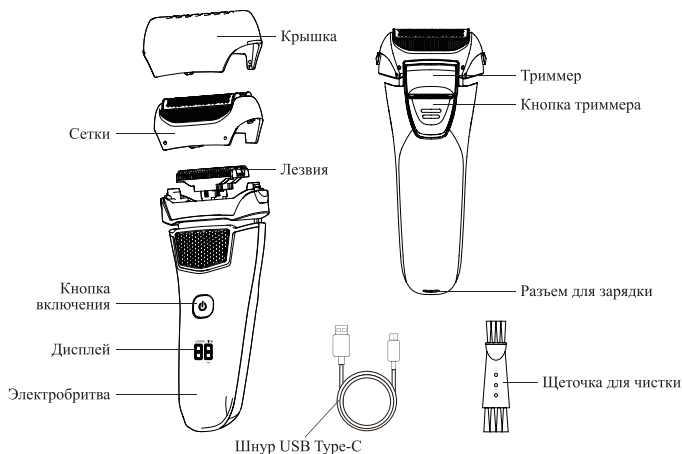

Дисплей

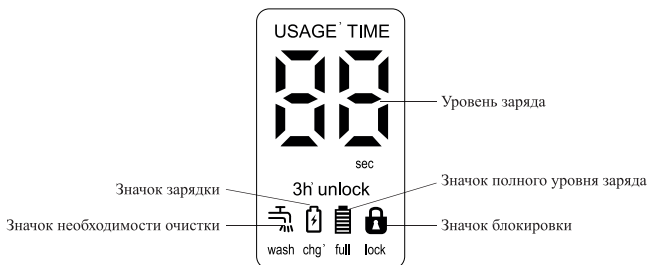

Кнопка включения служит для включения и выключения устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить блокировку от случайного включения прибора. При включении блокировки в течение 3 секунд будет **мигать значок блокировки**, затем индикация погаснет. Чтобы отключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд.



Примечание. Обратите внимание, что после отключения блокировки прибор сразу начнет работу.

Значок необходимости очистки загорается после 20 минут непрерывного использования. В этом случае следует выключить прибор и очистить его.

На **дисплее** отображается **уровень заряда** в процентах.

Значок зарядки мигает при низком уровне заряда, а также во время зарядки.

Значок полного уровня заряда горит, когда прибор полностью заряжен.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед первым применением зарядите прибор.

Перед использованием снимите крышку бритвы. Убедитесь, что сетка и другие части прибора не повреждены.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на приборе, а затем к источнику питания.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Электробритвой можно пользоваться во время зарядки, однако это не очень удобно и можно случайно повредить разъем или шнур USB Type-C во время бритья. Рекомендуется полностью зарядить бритву, а затем использовать ее.

Во время зарядки значок зарядки будет мигать. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, значок полного уровня заряда будет гореть.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Если прибором не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы аккумулятора

не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите устройство разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться. При длительном хранении заряжайте его наполовину примерно раз в три месяца.

Использование

1. Снимите крышку электробритвы.
2. Включите бритву, нажав на кнопку включения. При первом использовании прибора не торопитесь, брейтесь медленно. Слегка надавливайте сетками на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление прибором. Однако учтите, что чрезмерное давление прибором не улучшает качество бритья.

Внимание! Сетки бритвы тонкие и могут повредиться при неправильном использовании бритвы. Не пользуйтесь бритвой с поврежденными сетками. В противном случае вы можете повредить кожу.

3. Для использования триммера нажмите кнопку триммера. Триммер выдвинется из корпуса. Удерживайте триммер под прямым углом к коже. Движениями сверху вниз подравнивайте волосы на висках, сделайте контур усов или бороды. По окончании использования триммера прижмите его к корпусу прибора.
4. Для отключения бритвы нажмите на кнопку включения еще раз.

Примечание. У прибора есть функция блокировки от случайного включения. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить блокировку, значок блокировки будет мигать в течение 3 секунд, затем погаснет. Чтобы отключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. После отключения блокировки прибор сразу начнет работу.

5. После использования очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Советы

Внимание! Проверяйте бритву перед использованием. Если сетки, лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте ее. Это может привести к травме.

Не оказывайте чрезмерного давления, прикладывая сетки к губам, а также не прикладывайте сетки к поврежденным местам на коже.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, сетки и корпус устройства от волос. Отключите бритву и почистите лезвия и сетки щеточкой.

Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — бритва может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте бритву для стрижки шерсти животных.

Заряжайте прибор не более 1,5 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что прибор выключен и не подключен к сети. Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте сетки и лезвия бритвы, а также лезвия триммера щеточкой для чистки. Допускается протирать лезвия сухой салфеткой. Чтобы установить сетки на корпус прибора, присоедините его, совместив лезвия с выступами на корпусе.

Внимание! Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на лезвия или внутрь корпуса, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.

Лезвия и сетки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте бритву.

Уход и хранение

Храните бритву в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением тщательно очистите лезвия и смажьте их машинным маслом (в комплект не входит).

Храните бритву при температуре от 0 до 40 °C. Если бритва не используется в течение длительного времени, заряжайте ее наполовину каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

Устранение неполадок

Бритва не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор, значок зарядки мигает	Зарядите бритву, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или сетки заблокированы	Очистите лезвия и сетки, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Бритва не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Возможная причина	Решение
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки прибора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Слабый ток источника питания	Подключите прибор к другому источнику питания

Бритва дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или сетка загрязнены	Очистите прибор, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,6 А*ч (2,22 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Материал лезвий: нержавеющая сталь
6. Материал сетки: никелевый сплав
7. Ширина режущей части триммера: 25,5 мм
8. Время зарядки: 1,5 ч
9. Время работы: до 80 мин
10. Длина шнура USB Type-C: 1 м
11. Размер устройства: 66 × 46 × 158 мм
12. Размер упаковки: 91 × 49 × 189 мм
13. Вес нетто: 0,09 кг
14. Вес брутто: 0,25 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103 Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение сеток и лезвий не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия, сетки и не стригите мокрые волосы. Лезвия и сетки при постоянном контакте с водой могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях и сетках вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и сторонних предметов внутрь корпуса, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на лезвия или внутрь корпуса, а также в разъем для зарядки, на кнопку включения и на шнур USB Type-C.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
6. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Будьте осторожны при снятии бритвенного блока, не поранитесь.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Заряжайте прибор не более 1,5 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.
12. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
15. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
16. Не используйте электробритву для стрижки шерсти животных.
17. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87