


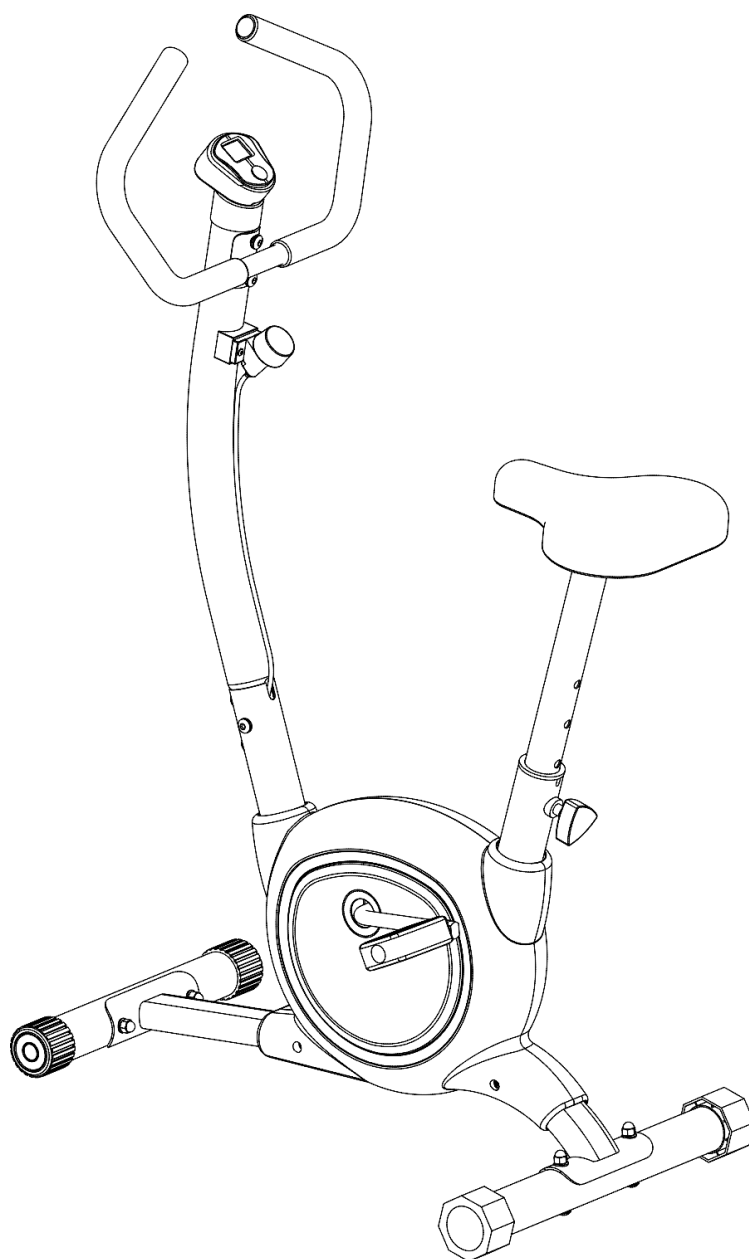

FITNESS COMPANY

Руководство пользователя

Велотренажёр
Артикул: B8031




Инструкции по сборке

Внимание:

Работы по сборке тренажёра должны выполняться в полном соответствии с инструкциями настоящего раздела.


Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

Сборочный чертеж:

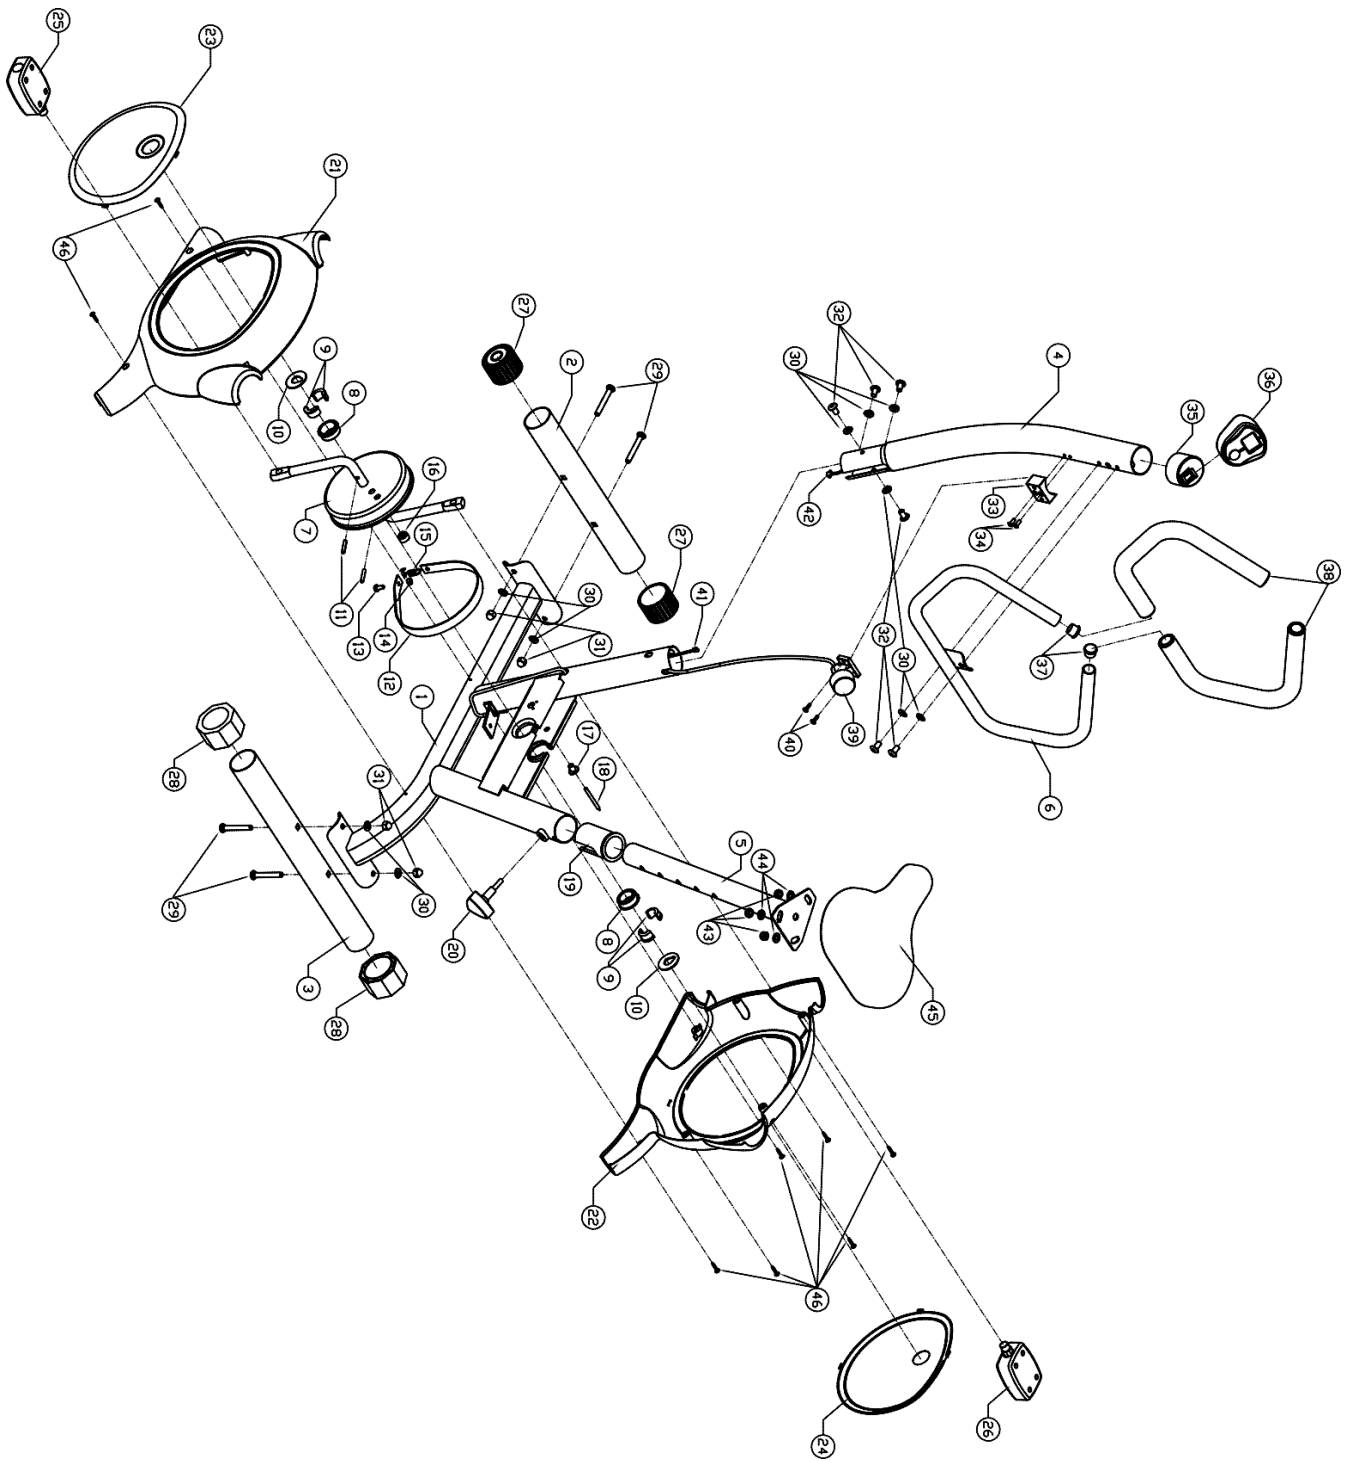

Перечень деталей:

№	Наименование	Кол-во		№	Наименование	Кол-во
1	Главная рама	1		24	Декоративная накладка (правая)	1
2	Передний стабилизатор	1		25	Левая педаль	1
3	Задний стабилизатор	1		26	Правая педаль	1
4	Стойка	1		27	Заглушка переднего стабилизатора	2
5	Опора сиденья	1		28	Заглушка заднего стабилизатора	2
6	Поручень	1		29	Болт с квадратным подголовком М8х60	4
7	Кривошип	1		30	Изогнутая шайба Ø8	10
8	Втулка	2		31	Колпачковая гайка М8	4
9	Фиксатор кривошипа	2		32	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником М8х15	6
10	Ограничительная прокладка	2		33	Держатель	1
11	Пружинный шплинт Ø5	2		34	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М5 x 12	2
12	Ремень	1		35	Держатель консоли	1
13	Установочный винт М6х12	1		36	Консоль	1
14	Шестигранная гайка М6	1		37	Заглушка Ø22	2
15	Пружина	1		38	Накладка на поручень	2
16	Магнит	1		39	Регулятор сопротивления	1
17	Держатель	1		40	Саморез с потайной головкой и крестообразным шлицем М5 x 12	2
18	Стержень	1		41	Сигнальный провод	1
19	Переходная втулка 50/38	1		42	Соединительный провод	1
20	Ручка-фиксатор М12	1		43	Гайка с нейлоновой вставкой М8	3
21	Защитная панель (левая)	1		44	Плоская шайба Ø8	3
22	Защитная панель (правая)	1		45	Сиденье	1
23	Декоративная накладка (левая)	1		46	Саморез с потайной головкой и крестообразным шлицем М4 x 20	8

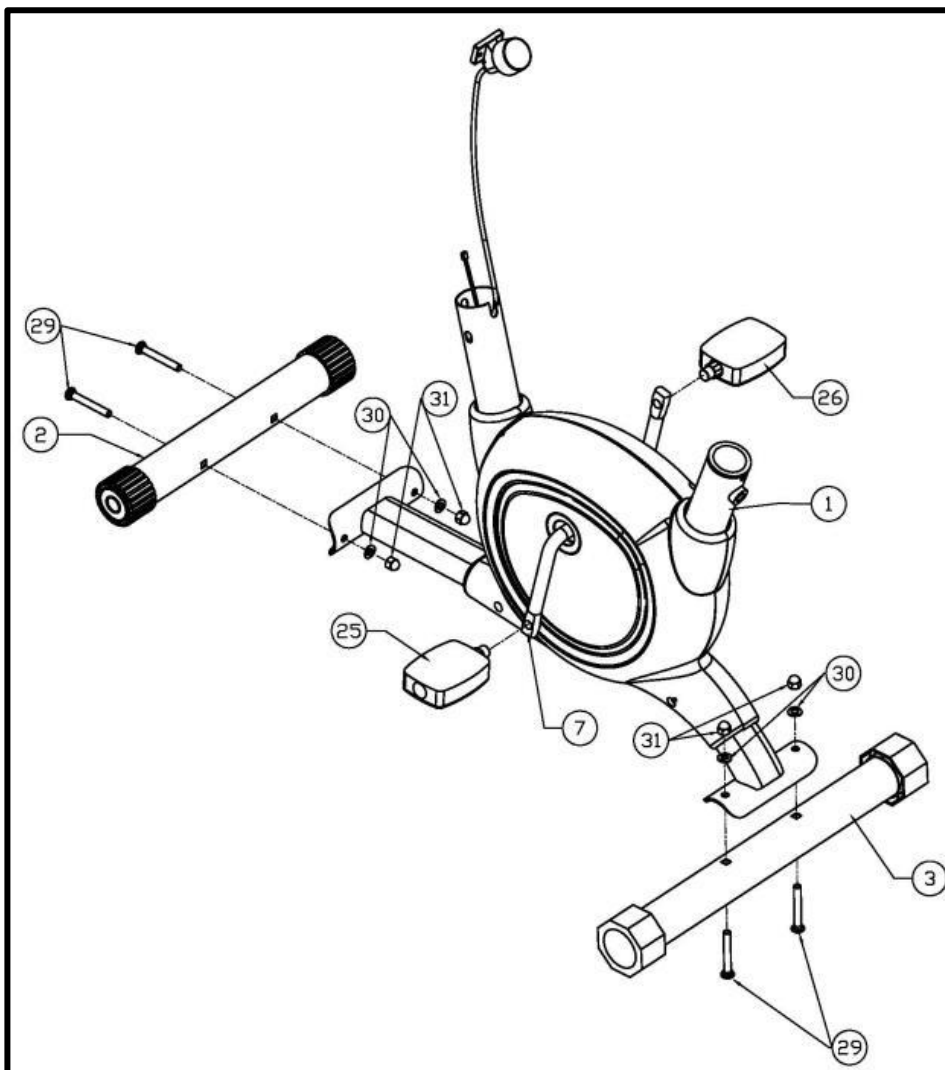


ШАГ 1. Передний и задний стабилизаторы.

Закрепите передний (2) и задний (3) стабилизаторы на главной раме (1) при помощи четырёх комплектов крепежей: болтов (29), шайб (30) и гаек (31).

ШАГ 2. Педали.

Закрутите педали (25/26) в кривошип (7). Обратите внимание: правую педаль (26) следует закручивать по часовой стрелке, а левую педаль (25) – против часовой стрелки.


Педали промаркированы: правая педаль обозначена буквой “R”, а левая педаль – буквой “L”.

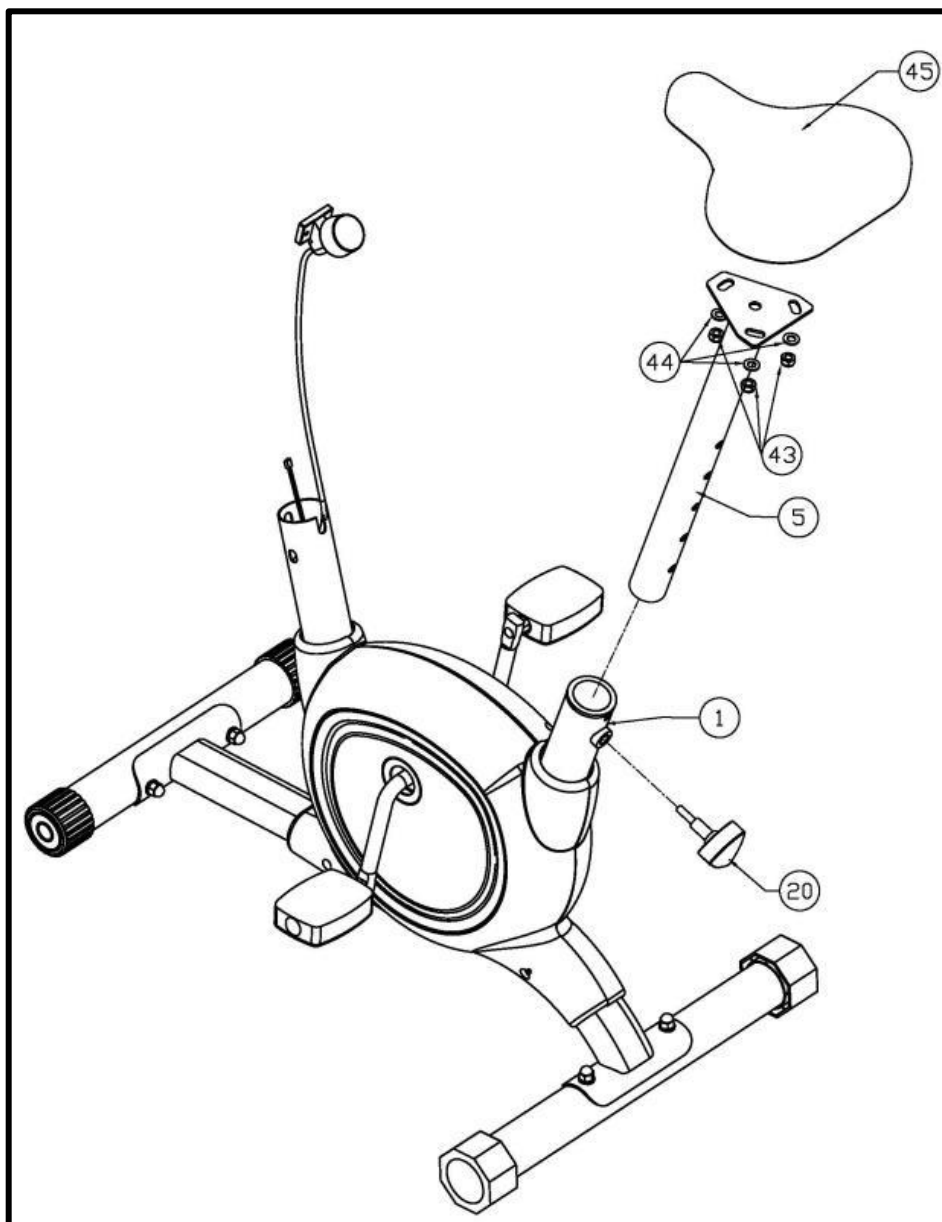

ШАГ 3. Опора сиденья.

Разместите сиденье (45) на опоре (5), закрепите деталь при помощи трёх комплектов крепежей: шайб (44) и гаек (43). Затем установите опору (5) в главную раму (1) и зафиксируйте, используя ручку (20).

Примечание: Опора сиденья регулируется по высоте. При регулировке не превышайте максимальную отметку, обозначенную на детали.

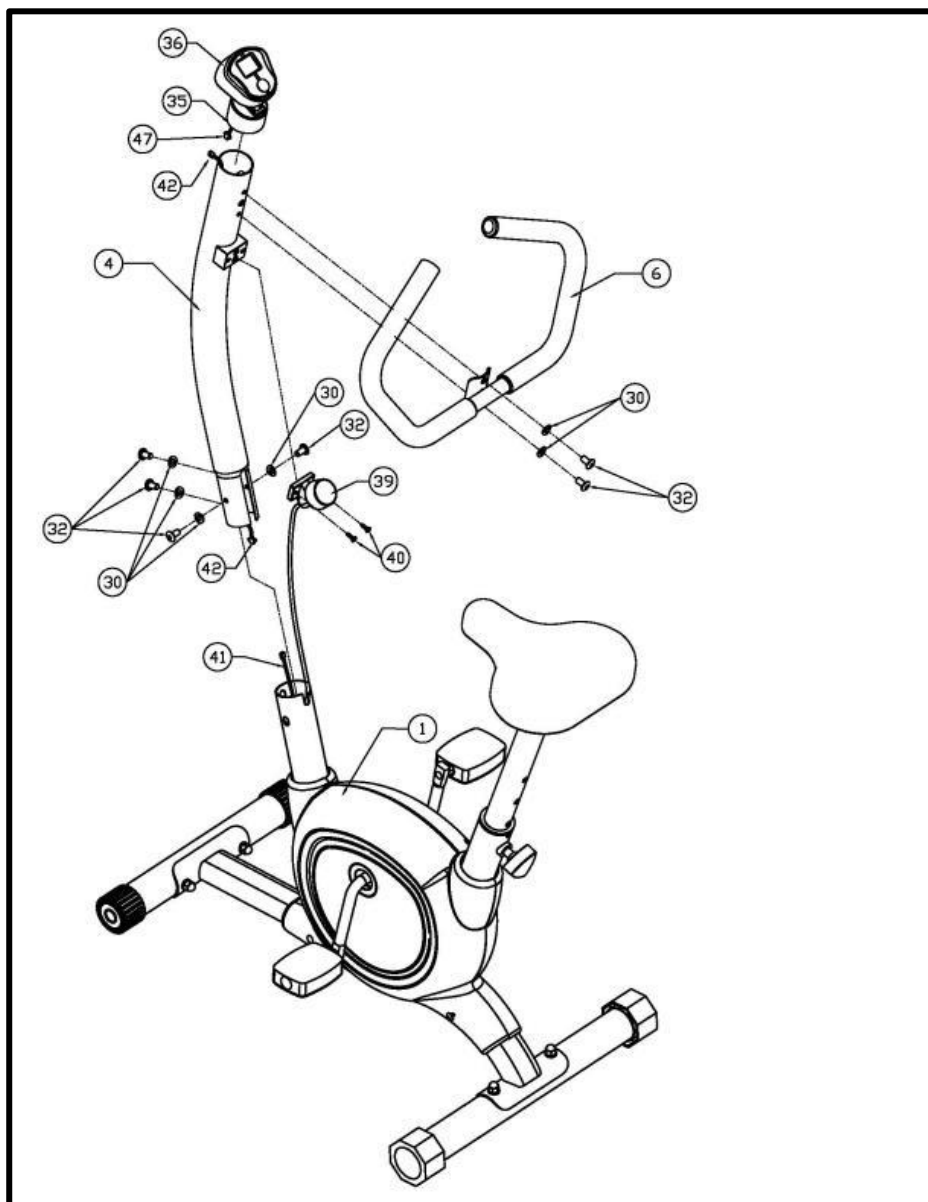

ШАГ 4. Передняя стойка, поручень, консоль.

Подключите сигнальный провод (41) к нижнему выводу соединительного провода (42).

Установите стойку (4) в главную раму (1), зафиксируйте конструкцию при помощи четырёх комплектов крепежей: болтов (32) и шайб (30).

При помощи двух винтов (40) закрепите на стойке (4) регулятор сопротивления (39).

Закрепите поручень (6) на стойке (4), используя два комплекта крепежей: болты (32) и шайбы (30).

Подключите верхний вывод соединительного провода (42) к проводу консоли (47). Затем вставьте держатель консоли (35) в стойку (4), а поверх держателя установите консоль (36).