


**Вы
прекрасны,
спору нет!**

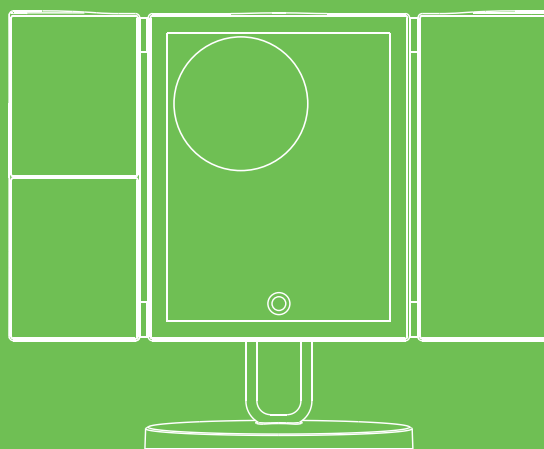

**Косметическое
зеркало КТ-4120**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4120 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Благодаря пластиковой подставке зеркало устанавливается на стол, и вам не нужно держать его в руках во время косметических процедур. При необходимости вы также можете повесить устройство на стену, сняв его с подставки и надев стойку на крючок. Угол наклона зеркальной поверхности регулируется. Контурная подсветка центрального зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении.

Подсветка работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет пользоваться зеркалом с подсветкой в любом удобном месте. Вы можете регулировать яркость подсветки или не включать ее в зависимости от уровня освещенности. В устройстве предусмотрено автоотключение подсветки через 30 минут без нажатий на кнопки.

Зеркальные поверхности расположены на трех сторонах, две из которых (боковые) являются поворотными и складываются книжкой. Благодаря такой конструкции вы можете хранить устройство компактно и безопасно — все зеркальные поверхности будут закрыты и защищены от царапин.



Центральная и правая боковая поверхности являются зеркалами без увеличения. Левая боковая поверхность разделена на две части: зеркала с 3-кратным и 2-кратным увеличением. Дополнительное круглое зеркало с 7-кратным увеличением имеет присоску, за счет чего устанавливается в любое место зеркальной поверхности и легко снимается при необходимости. Благодаря увеличению вы сможете разглядеть мельчайшие детали, даже если у вас плохое зрение и вы сняли очки для проведения косметических процедур.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Съёмное зеркало с 7-кратным увеличением — 1 шт.
4. Шнур micro-USB — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

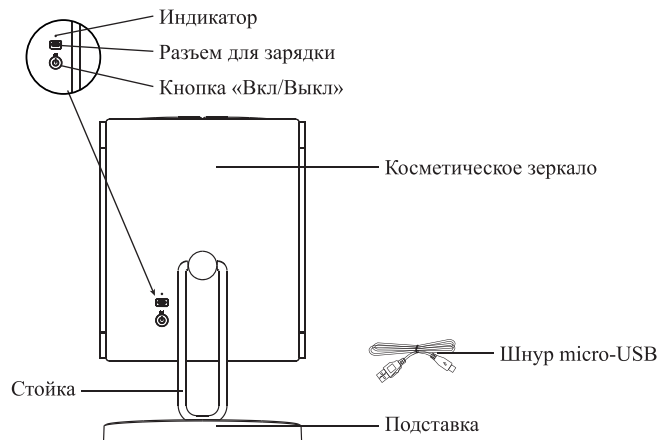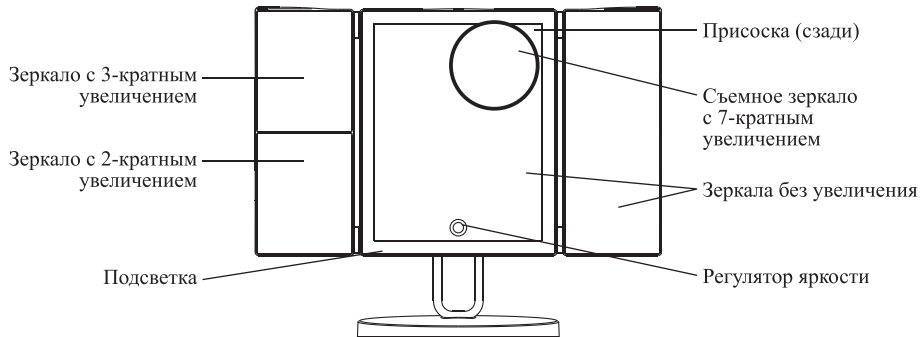

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает подсветку. Подсветка автоматически выключается через 30 минут без нажатий на кнопки, если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Чтобы регулировать яркость подсветки, нажмите и удерживайте **регулятор яркости**. По умолчанию подсветка включается со средней яркостью (50%). При настройке яркость подсветки сначала будет уменьшаться до минимальной. Если отпустить регулятор яркости и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет увеличиваться до максимальной.

Индикатор горит красным во время зарядки. Когда зеркало полностью зарядится, индикатор загорится синим. Когда подсветка зеркала включена, и зеркало не заряжается, индикатор не горит.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. С поверхности центрального зеркала снимите защитную пленку. При необходимости протрите корпус, стойку и подставку слегка влажной мягкой тканью.
2. Установите косметическое зеркало на подставку: для этого полностью вставьте пластиковую часть стойки в углубление на подставке так, чтобы разъем для зарядки оказался сзади.

Примечание. Вы также можете повесить устройство на стену. Для этого снимите его с подставки, осторожно потянув подставку в сторону от стойки. Переверните зеркало так, чтобы регулятор яркости оказался сверху, и наденьте стойку на любой крючок, который выдержит вес зеркала.

3. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Если при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» подсветка не включается, зеркало необходимо зарядить. Во время зарядки подсветку зеркала также можно включить.

Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур micro-USB или другой шнур micro-USB, рассчитанный на ток не менее 2 А. Для подключения к сети рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур micro-USB сначала к разьему для зарядки на устройстве, а затем — к источнику питания.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на обратной стороне зеркала горит красным. При полном заряде аккумулятора индикатор загорится синим. Обычно зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. После зарядки отсоедините шнур micro-USB сначала от источника питания, а затем — от устройства.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его около 1,5 часов.

Использование

1. Установите зеркало на плоскую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края.
2. Откройте боковые стороны и поверните зеркальные поверхности на себя в зависимости от того, каким зеркалом собираетесь пользоваться. Отрегулируйте угол наклона корпуса так, чтобы вам было хорошо видно свое отражение.

3. При необходимости установите дополнительное съемное зеркало с 7-кратным увеличением на поверхность устройства, как вам удобно. Для этого просто прижмите его к поверхности.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку зеркала. Включится подсветка со средней яркостью (50%).
5. Чтобы уменьшить яркость подсветки, нажмите и удерживайте регулятор яркости до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы увеличить яркость подсветки, отпустите регулятор яркости и снова нажмите и удерживайте его.
6. Подсветка автоматически выключается через 30 минут без нажатий на кнопки, если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Если вы выключили подсветку вручную, в течение 30 минут устройство можно включить, нажав на регулятор яркости. При этом подсветка включится с яркостью, которая была установлена до выключения устройства.

7. По окончании использования выключите подсветку. Снимите дополнительное зеркало с 7-кратным увеличением (если оно использовалось), осторожно потянув его в сторону от поверхности. Придерживайте корпус при снятии дополнительного зеркала.
8. Прижмите боковые стороны к центральной зеркальной поверхности для компактного хранения.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальных поверхностей, чтобы не пачкать их.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус, стойку и подставку сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальных поверхностей используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую мягкую ткань или бумажное полотенце. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур micro-USB и органы управления.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало при температуре от 5 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения устройства и ударов по зеркальным поверхностям, чтобы не повредить их.

Для компактного хранения прижмите боковые стороны к центральному зеркалу, сняв дополнительное зеркало с 7-кратным увеличением (если оно использовалось). Если вы хотите снять косметическое зеркало с подставки, осторожно потяните его в сторону от стойки.



Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около 1,5 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно один раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на корпусе устройства сзади

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите шнур micro-USB к другому источнику питания
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур micro-USB неплотно подключен к разъему для зарядки на корпусе устройства или к источнику питания	Проверьте соединение шнура micro-USB с устройством и с источником питания
Шнур micro-USB поврежден	Используйте другой шнур micro-USB

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: micro-USB = 5 В, 2 А
2. Мощность: 5,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,5 А*ч (5,55 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки: 4300±300 К
6. Время зарядки: 3 ч
7. Время работы: от 35 мин до 23 ч
8. Длина шнура micro-USB: 1 м
9. Размер:
 - центрального зеркала без увеличения: 166 × 215 мм
 - бокового зеркала без увеличения: 91 × 234 мм
 - зеркала с 2-кратным увеличением: 91 × 116 мм
 - зеркала с 3-кратным увеличением: 91 × 116 мм
 - съемного зеркала с 7-кратным увеличением: Ø105 мм
10. Размер устройства: 393 × 145 × 319 мм
11. Размер упаковки: 220 × 87 × 348 мм
12. Вес нетто: 1,3 кг
13. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Тачбьюти Бьюти энд Хэлс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. Б2901, Тяньли Сентрэл Бизнес Плаза (Фэйз II), №195 Хайдэ 3 Роуд, Хайчжу Кэмпьюнити, Юэхай Стрит, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур micro-USB и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур micro-USB. Не тяните за шнур micro-USB при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края.

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур micro-USB и органы управления.
16. При повреждении шнура micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур micro-USB сначала от источника питания, затем — от устройства.
20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87