


**Вы на свете
всех милее!**

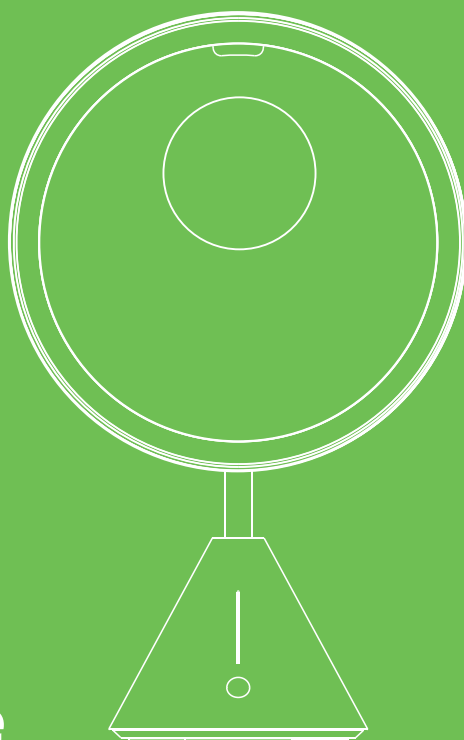

**Косметическое
зеркало КТ-4121**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4121 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Благодаря подставке зеркало устанавливается на стол, и вам не нужно держать его в руках во время косметических процедур. Угол наклона зеркальной поверхности регулируется. Контурная подсветка основного зеркала поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении.

Подсветка работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет использовать зеркало с подсветкой в любом удобном месте. Вы можете самостоятельно регулировать яркость подсветки в ручном режиме, использовать автоматический режим работы подсветки или не включать подсветку, если дополнительный источник света не нужен. В корпус устройства установлен датчик освещенности (фотосенсор), который в автоматическом режиме регулирует яркость подсветки в зависимости от уровня освещенности: чем темнее в помещении, тем ярче подсветка. В корпус устройства также встроен ИК-датчик движения, который в автоматическом режиме распознает приближение лица и автоматически включает подсветку и выключает ее через несколько секунд при удалении лица примерно на 30 см. Вы можете выбрать холодный, нейтральный или теплый свет подсветки. В устройстве предусмотрено автоотключение подсветки через 30 минут без нажатий на кнопку.

В комплекте поставляется маленькое зеркало с 5-кратным увеличением, которое крепится на основное зеркало с помощью магнита. Зеркало с 5-кратным увеличением легко снимается, поэтому при необходимости вы можете использовать его, держа в руках. Благодаря увеличению вы сможете разглядеть мельчайшие детали, даже если у вас плохое зрение и вы сняли очки для проведения косметических процедур. Когда вы не используете зеркало с увеличением, вы можете прикрепить его к корпусу основного зеркала с обратной стороны, чтобы оно не мешало.


Подставка зеркала устойчивая и не скользит по столу благодаря силиконовым вставкам.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Зеркало с 5-кратным увеличением — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Ткань для очистки — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

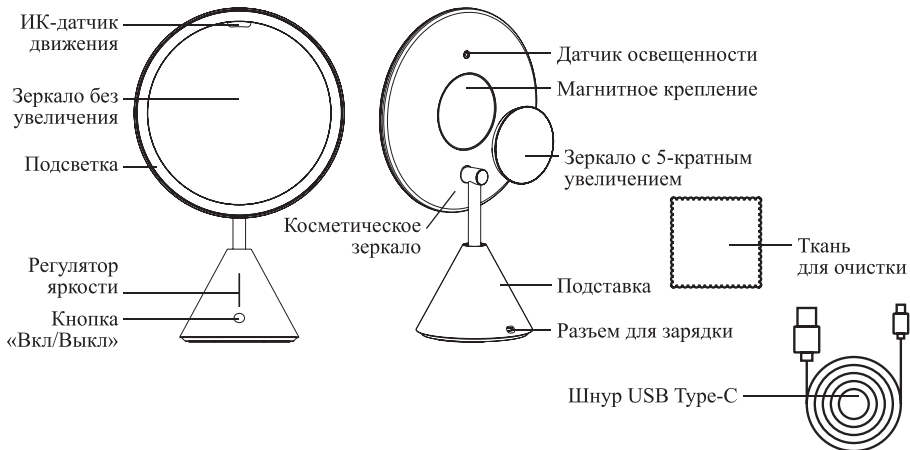

Короткое нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** циклически включает подсветку, переключает холодный, нейтральный и теплый свет, а затем выключает подсветку. В устройстве предусмотрено автоотключение подсветки через 30 минут без нажатий на кнопку. Если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл».

После включения подсветки долгое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд циклически переключает два режима работы подсветки: автоматический и ручной. В автоматическом режиме яркость подсветки регулируется в зависимости от фоновой яркости за счет встроенного **датчика освещенности**: чем темнее в помещении, тем ярче подсветка. Также в автоматическом режиме предусмотрено автоотключение подсветки через 10 секунд после удаления лица от **ИК-датчика движения** более чем на 30 см. При приближении лица к зеркалу подсветка снова включится автоматически. В ручном режиме яркость подсветки регулируется с помощью регулятора яркости, подсветка включается и выключается только с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Примечание. ИК-датчик движения установлен по центру, поэтому если при использовании автоматического режима вы наклонитесь или немного отодвинетесь в сторону от зеркала, подсветка может выключиться.

Чтобы увеличить яркость подсветки в ручном режиме, проведите пальцем по **регулятору яркости** вверх, чтобы уменьшить — вниз. Индикатор регулятора яркости будет загораться соответственно уровню яркости подсветки: при максимальном уровне яркости данный индикатор будет гореть полностью.

Когда подсветка включена, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит белым в ручном режиме или зеленым — в автоматическом. Когда заряд аккумулятора будет слишком низким, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет медленно мигать красным. Во время зарядки индикатор данной кнопки медленно мигает белым. Когда устройство полностью заряжено, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть белым непрерывно.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. С поверхности основного зеркала снимите защитную пленку. При необходимости протрите корпус и подставку слегка влажной мягкой тканью.
2. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Если индикатор кнопки «Вкл/Выкл» медленно мигает красным, зеркало необходимо зарядить. Во время зарядки подсветку зеркала также можно включить.

Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 2 А. Для подключения к сети рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 2 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем — к источнику питания.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» медленно мигает белым. Когда устройство полностью заряжено, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть белым непрерывно. Обычно зарядка аккумулятора занимает около 5 часов. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем — от устройства. Время работы подсветки зависит от выбранной температуры и настроек яркости.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его около 2,5 часов.

Использование

1. Установите зеркало на плоскую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края. Отрегулируйте угол наклона зеркала так, чтобы вам было хорошо видно свое отражение.
2. При необходимости установите дополнительное зеркало с 5-кратным увеличением на поверхность основного зеркала в зону магнитного крепления.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить подсветку зеркала. Включится подсветка с холодным светом.
4. Выберите цветовую температуру подсветки, нажимая на кнопку «Вкл/Выкл».
5. Выберите режим работы подсветки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Когда выбран автоматический режим, инди-

катор кнопки «Вкл/Выкл» горит зеленым, в ручном режиме индикатор данной кнопки горит белым.

6. Чтобы увеличить яркость подсветки в ручном режиме, проведите пальцем по регулятору яркости вверх, чтобы уменьшить — вниз. В автоматическом режиме яркость подсветки регулируется автоматически.
7. Подсветка автоматически выключается через 30 минут без нажатий на кнопку. Если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. В автоматическом режиме предусмотрено автоотключение подсветки через 10 секунд после удаления лица от ИК-датчика движения более чем на 30 см. ИК-датчик движения может сработать, и подсветка отключится, если при использовании автоматического режима вы наклонитесь или немного отодвинетесь в сторону от зеркала, т.к. ИК-датчик движения установлен по центру. При приближении лица к зеркалу подсветка снова включится автоматически.

8. По окончании использования выключите подсветку кнопкой «Вкл/Выкл». Снимите дополнительное зеркало с 5-кратным увеличением (если оно использовалось), потянув его в сторону от магнитного крепления. Прикрепите его к обратной стороне основного зеркала, чтобы оно не мешало.

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальных поверхностей, чтобы не пачкать их.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и подставку сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальной поверхности используйте ткань для очистки из комплекта. Если зеркало сильно загрязнено, вы можете очистить его при помощи специального спрея для чистки окон и зеркал и бумажного полотенца. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало при температуре от 5 до 40 °C в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения устройства и ударов по зеркальным поверхностям, чтобы не повредить их.

Для компактного хранения прикрепите дополнительное зеркало с 5-кратным увеличением к обратной стороне основного зеркала.

Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около 2,5 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.



При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно один раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на корпусе устройства

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите шнур USB Type-C к другому источнику питания
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки на корпусе устройства или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 3 А*ч (11,1 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки:
 - холодный свет: 5500 К
 - нейтральный свет: 4300 К
 - теплый свет: 3200 К
6. Время зарядки: 5 ч
7. Время работы при максимальной яркости подсветки: 2–4 ч
8. Время работы при минимальной яркости подсветки: 10–13 ч
9. Длина шнура USB Type-C: 1 м
10. Диаметр:
 - зеркала без увеличения: 205 мм
 - зеркала с 5-кратным увеличением: 85 мм
11. Размер устройства: 234 × 132 × 372 мм
12. Размер упаковки: 272 × 155 × 405 мм
13. Вес нетто: 1,2 кг
14. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Тачбьюти Бьюти энд Хэлс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. Б2901, Тяньли Сентрэл Бизнес Плаза (Фэйз II), №195 Хайдэ 3 Роуд, Хайчжу Кэмыюнити, Юэхай Стрит, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем — от устройства.
20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87