


**Свет мой,
зеркальце,
скажи!**

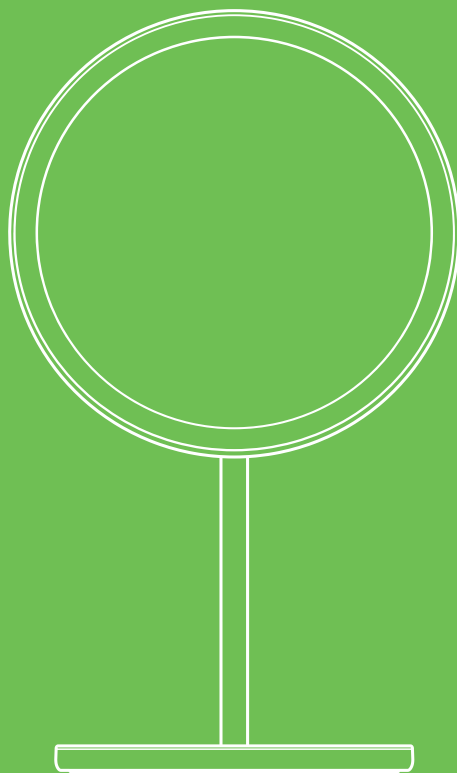

**Косметическое
зеркало КТ-4123**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство косметического зеркала.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

С косметическим зеркалом КТ-4123 нанесение макияжа и проведение косметических процедур станет удобнее. Благодаря пластиковой подставке зеркало устанавливается на стол, и вам не нужно держать его в руках во время косметических процедур. Угол наклона зеркальной поверхности регулируется. Контурная подсветка поможет лучше разглядеть все мелкие детали даже в условиях недостаточного освещения в помещении.

Подсветка работает от встроенного аккумулятора. Это позволяет использовать зеркало с подсветкой в любом удобном месте. В корпус устройства установлен датчик освещенности (фотосенсор), который автоматически регулирует яркость подсветки в зависимости от уровня освещенности: чем темнее в помещении, тем ярче подсветка. Вы также можете вручную отрегулировать яркость или не включать подсветку, если дополнительный источник света не нужен. В устройстве предусмотрено автоотключение подсветки через 30 минут без нажатий на кнопку.


Подставка зеркала устойчивая и не скользит по столу благодаря силиконовым вставкам.

Комплектация

1. Косметическое зеркало — 1 шт.
2. Подставка — 1 шт.
3. Фиксатор — 1 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство косметического зеркала

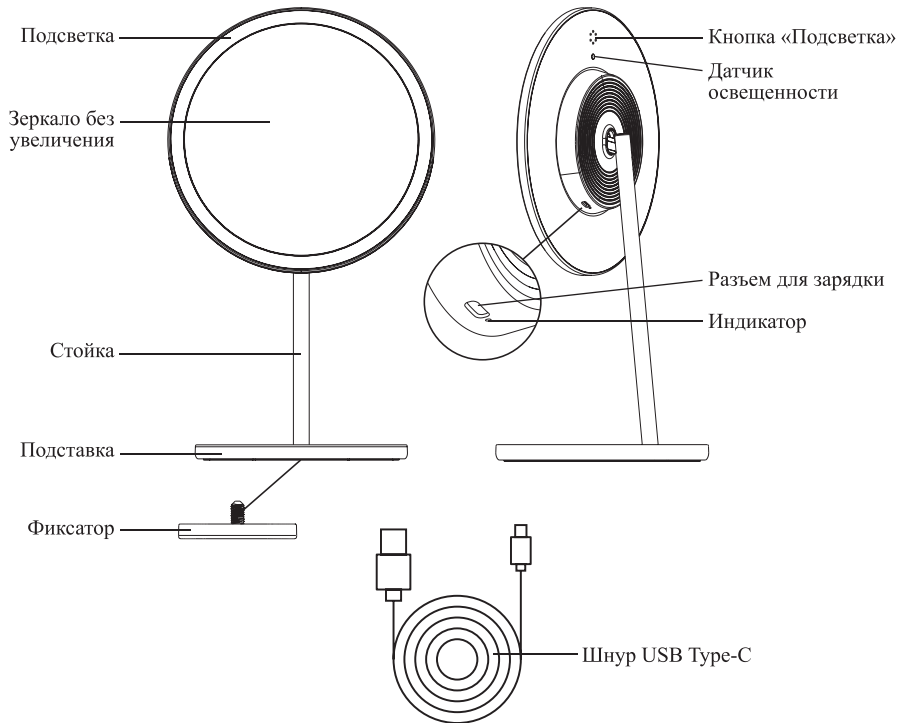

Кнопка «Подсветка» включает подсветку, регулирует ее яркость и выключает подсветку. Короткое нажатие на данную кнопку циклически включает и выключает подсветку, долгое нажатие на кнопку «Подсветка» после включения подсветки регулирует ее яркость. Благодаря встроенному **датчику освещенности** при включении подсветки уровень ее яркости будет автоматически отрегулирован в зависимости от уровня освещенности: чем темнее в помещении, тем ярче подсветка. При настройке яркости вручную нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» — яркость сначала будет увеличиваться до максимальной. Если отпустить кнопку «Подсветка» и снова нажать и удерживать, яркость подсветки будет уменьшаться до минимальной.


Подсветка автоматически выключается через 30 минут без нажатий на кнопку. Если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажмите на кнопку «Подсветка».

Индикатор горит красным во время зарядки. Когда зеркало полностью зарядится, индикатор загорится синим. Когда подсветка зеркала включена и зеркало не заряжается, индикатор не горит.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте зеркало из коробки и удалите все упаковочные материалы. С поверхности зеркала снимите защитную пленку. При необходимости протрите корпус, стойку и подставку слегка влажной мягкой тканью.
2. Установите косметическое зеркало на подставку: для этого полностью вставьте стойку в углубление на подставке и, придерживая стойку, закрутите фиксатор снизу подставки по часовой стрелке до упора.

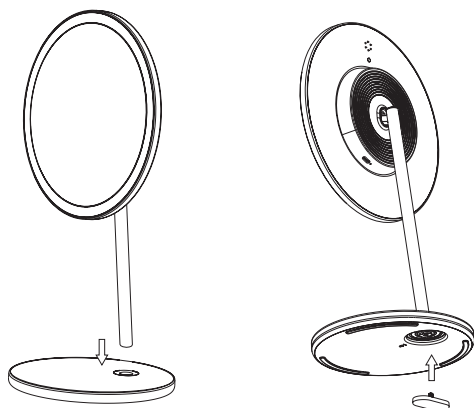

3. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Если при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» подсветка не включается, зеркало необходимо зарядить. Во время зарядки подсветку зеркала также можно включить.

Для зарядки необходимо использовать комплектный шнур USB Type-C или другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток не менее 1 А. Для подключения к сети рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ± 5 В, 1 А (в комплект не входит). Зарядить устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем — к источнику питания.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на обратной стороне зеркала горит красным. При полном заряде аккумулятора индикатор загорится синим. Обычно зарядка аккумулятора занимает около 4 часов. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем — от устройства.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если зеркало не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите зеркало, затем заряжайте его около 2 часов.

Использование

1. Установите зеркало на плоскую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края. Отрегулируйте угол наклона зеркала так, чтобы вам было хорошо видно свое отражение.
2. Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы включить подсветку зеркала. При включении подсветки уровень ее яркости будет автоматически отрегулирован за счет датчика освещенности: чем темнее в помещение, тем ярче подсветка.
3. Чтобы увеличить яркость подсветки, нажмите и удерживайте кнопку «Подсветка» до тех пор, пока яркость подсветки не станет комфортной. Чтобы уменьшить яркость подсветки, отпустите кнопку «Подсветка» и снова нажмите и удерживайте ее.
4. Подсветка автоматически выключается через 30 минут без нажатий на кнопку. Если вам нужно выключить подсветку раньше или снова включить ее, нажмите на кнопку «Подсветка».
5. По окончании использования выключите подсветку, нажав на кнопку «Подсветка».

Примечание. Не рекомендуется дотрагиваться руками до зеркальной поверхности, чтобы не пачкать ее.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус, стойку иставку сухой или влажной мягкой тканью. Для очистки зеркальных поверхностей используйте специальный спрей для чистки окон и зеркал и чистую мягкую ткань или бумажное полотенце. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления.

Уход и хранение

Храните косметическое зеркало при температуре от 5 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте падения устройства и ударов по зеркальной поверхности, чтобы не повредить ее.

Для компактного хранения вы можете снять зеркало с подставки: придерживая зеркало, выкрутите фиксатор на дне подставки против часовой стрелки и достаньте стойку из подставки.



Аккумулятор зеркала литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около 2 часов. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно один раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Вы не нажали на кнопку «Подсветка»	Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку «Подсветка» на корпусе устройства сзади

Аккумулятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый ток источника питания	Подключите шнур USB Type-C к другому источнику питания
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки на корпусе устройства или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ≈ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2 А*ч (7,4 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Цветовая температура подсветки: 5000 ± 300 К
6. Время зарядки: 4 ч
7. Время работы: 1,5–6 ч
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Диаметр зеркала: 180 мм
10. Размер устройства: $201 \times 161 \times 345$ мм
11. Размер упаковки: $322 \times 310 \times 77$ мм
12. Вес нетто: 0,67 кг
13. Вес брутто: 1,14 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Тачбьюти Бьюти энд Хэлс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. Б2901, Тяньли Сентрэл Бизнес Плаза (Фэйз II), №195 Хайдэ 3 Роуд, Хайчжу Кэмыюнити, Юэхай Стрит, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки. Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя косметического зеркала вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 15 см от края.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на подсветку, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C и органы управления.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
19. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем — от устройства.
20. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

ИМ-2



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87