


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МУЛЬТИВАРКА С ФУНКЦИЕЙ СКОРОВАРКИ VITA - 150

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

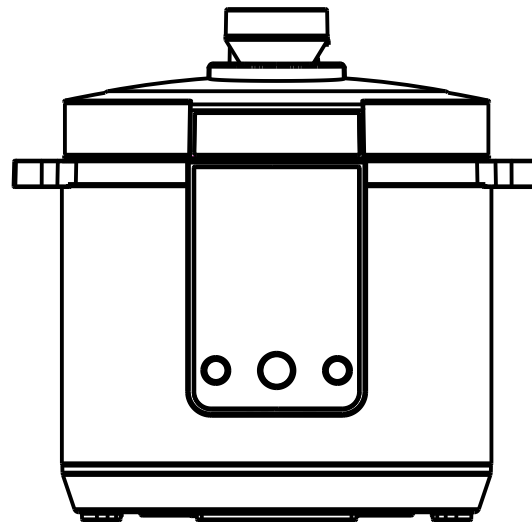

СОДЕРЖАНИЕ

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ	3
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	5
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	7
СБОРКА ПРИБОРА	10
ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ	11
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ	12
ПРОГРАММА «МАСТЕР-ПОВАР»	12
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	14
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	15
ОЧИСТКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА	15
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	16
ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	17
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19
УТИЛИЗАЦИЯ	20

В ПОРЯДКЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрическая мультиварка

ENDEVER Vita - 150 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.


Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.


ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Внутренняя чаша
2. Внешняя чаша
3. Ручка
4. Каплесборник
5. Корпус из нержавеющей стали
6. Нагревательный элемент
7. Входное отверстие
8. Основание
9. Регулятор управления
10. Панель управления
11. Мерный стакан
12. Ложка
13. Контейнер-пароварка
14. Ручка
15. Клапан давления
16. Поплавковый клапан
17. Клапан сброса давления
18. Стальное покрытие
19. Уплотнительное кольцо
20. Клапан уплотнительного кольца
21. Алюминиевая съемная крышка
22. Клапан уплотнительного кольца

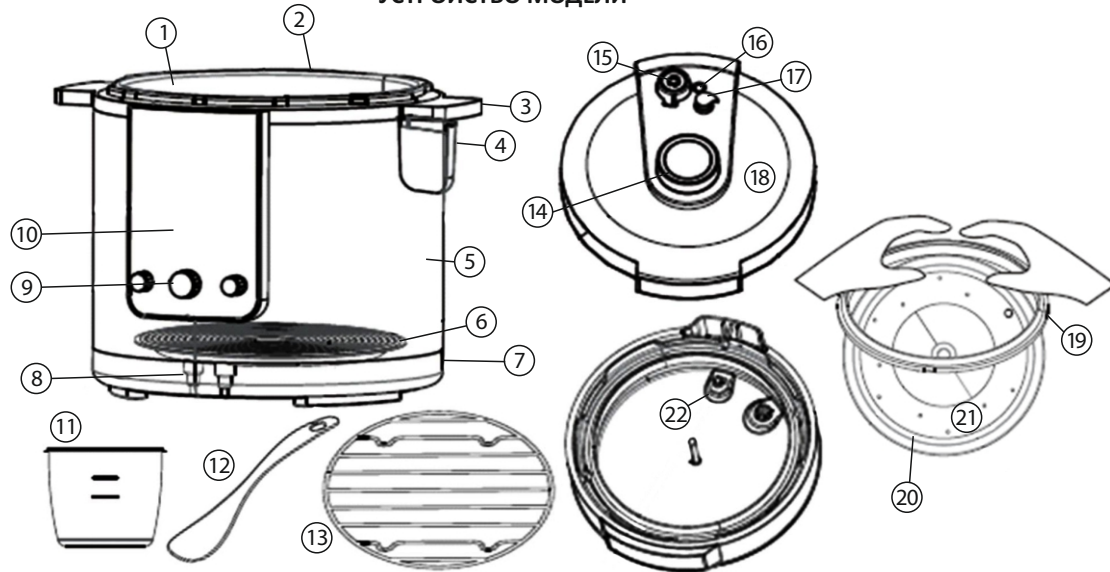

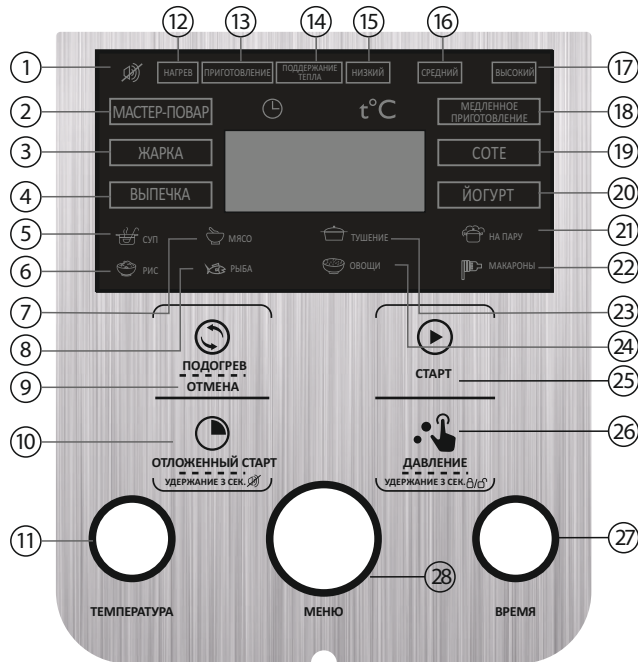

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Индикатор отключения звука
- Программа «Мастер-повар»
- Программа «Жарка»
- Программа «Выпечка»
- Программа «Суп»
- Программа «Рис»
- Программа «Мясо»
- Программа «Рыба»
- Кнопка «Поддержание тепла/Отмена»
- Кнопка функции «Отложенный старт» (удерживайте кнопку в течение 3х секунд для отключения звука)
- Регулятор температуры приготовления
- Индикатор нагрева
- Индикатор приготовления
- Индикатор Поддержания тепла
- Индикатор низкого давления
- Индикатор среднего давления
- Индикатор высокого давления
- Программа «Медленное приготовление»
- Программа «Соте»
- Программа «Йогурт»
- Программа «На пару»
- Программа «Макароны»
- Программа «Тушение»
- Программа «Овощи»
- Кнопка «Старт»
- Кнопка давления (удерживайте в течение 3х секунд для блокировки экрана)
- Регулятор времени приготовления
- Регулятор Меню

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1200 Вт
- Номинальное напряжение: 220-240В, 50 Гц
- Объем кастрюли: 6 л
- Габаритные размеры: 31,1*33,6*33,5 см
- Вес нетто: 5,00 кг
- Цвет: стальной
- Длина шнура: 1 м

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из нержавеющей стали
- 3 режима регулировки уровня давления
- Функция отложенного старта до 24 ч
- Функция защиты от детей
- Программа «Мастер-повар»(40-170°C)
- LCD-дисплей
- 14 автоматических программ
- Автоподогрев до 24ч
- Возможность отключения звука
- Защита от перегрева

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Мультиварка с функцией скороварки Endever Vita-150 – современная многофункциональная кухонная техника с оптимальным количеством программ – 14, которые были разработаны и внедрены с учетом последних научных разработок в области кухонной техники, а также потребностей и пожеланий самого потребителя. Используя программы, Вы сможете готовить

любые блюда – вкусно и полезно! Благодаря удобному управлению и оптимальному набору современных функций, приготовление пищи превратится из обременительной обязанности в настоящее удовольствие!

Endever Vita-150 совмещает в себе сразу несколько самых популярных устройств кухонной техники: плиту, духовку, СВЧ-печь, пароварку, скороварку, медленноварку, и др., что значительно экономит место на кухне! Затратив минимум усилий, в ней можно приготовить различные супы, каши, плов, пиццу, потушить или запечь мясо, курицу, рыбу и овощи, пожарить аппетитные стейки, сварить макароны, пельмени, сделать полезные «живые» йогурты, а также выпекать ароматные пироги, кексы, бисквиты и запеканки. Кроме того, эта скороварка незаменима для приготовления блюд детского и диетического питания на пару, сохраняя все витамины и полезные вещества в процессе приготовления.

В комплектацию прибора входит съемная кастрюля с покрытием, которое отличается высокой теплопроводностью и имеет самые высокие антипригарные свойства, позволяет готовить пищу с минимальным применением масла или совсем без него, сохраняя натуральный вкус и аромат блюда.

В скороварке Endever можно приготовить пищу как для одного человека, так и для целой компании. Сам процесс приготовления не требует постоянного контроля, поэтому Вы сможете заниматься домашними делами или просто отдыхать или, например, положить в скороварку продукты с вечера, выбрать соответствующую программу, а утром только открыть крышку и разложить по тарелкам уже готовый теплый завтрак.

Приготовление пищи в мультиварке-скороварке не представляет никаких трудностей и не требует специальных навыков и умений, а, в соответствии с выбранной программой, происходит автоматически. Новая система управления, примененная в данной скороварке позволяет не только контролировать, но и поддерживать оптимальный режим температуры и давления на каждой программе. И как результат – отличный вкус, максимальное сохранение питательных веществ с минимальной затратой времени! Мультиварка с функцией скороварки Endever – это экономия ваших сил и времени! Она позволит приготовить замечательные вкусные и полезные блюда, при этом значительно упростив процесс приготовления пищи, чем порадует даже самую требовательную хозяйку, а её новый, стильный, элегантный дизайн привлечет внимание и украсит любую кухню!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке мультиварки с функцией скороварки проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне на мультиварке-скороварке. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается один отрывной талон.

После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки ее в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

Перед проведением каких-либо операций по уходу за мультиваркой с функцией скороварки следует отключить ее от электрической сети.

Для чистки корпуса устройства используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и пр. Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе скороварки.

ВНИМАНИЕ!

Мультиварка-скороварка – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе скороварки. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство предназначена для использования только внутри помещений.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе скороварки посторонними предметами.

Не используйте устройство без клапана выхода пара.

При установке скороварки обеспечьте зазор не менее 10 см между скороваркой и другими поверхностями, так как вокруг устройства должно быть достаточно свободного пространства

для циркуляции охлаждающего воздуха.

Не устанавливайте скороварку на неровные и неустойчивые поверхности.

Не включайте устройство в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

В целях Вашей безопасности, если Вы обнаружили дефект устройства, аксессуаров, кастрюли или сетевого шнура, прекратите работу. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сертифицированного Сервисного центра.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении устройства на длительное время. Вынимая вилку, придерживайте розетку. Не тяните за сетевой шнур.

Не пользуйтесь сетевым шнуром, предназначенным для другого устройства.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими

электрическими приборами высокой мощности.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не допускайте самостоятельного включения и выключения скороварки малолетними детьми.

Не нагревайте кастрюлю на других нагревательных элементах.

Не заменяйте внутреннюю кастрюлю другим контейнером.

Использование несоответствующей кастрюли приводит к перегреву, что влияет на качество приготовления пищи, а также может быть причиной ожогов.

Не устанавливайте устройство в непосредственной близости от источников открытого огня, легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления, а также в местах, где охлаждение устройства может ухудшиться. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на корпус устройства.

Следите за тем, чтобы поверхность кастрюли, ее дно, нагревательный элемент были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

Не накрывайте устройство во время работы посторонними предметами. Крышка и корпус могут деформироваться, треснуть или изменить цвет, что ведет к появлению неисправностей.

Во избежание повреждения устройства и некачественного приготовления, не переключайте режимы и не выключайте скороварку из сети во время работы.

Во избежание получения ожогов, берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана.

Во время эксплуатации прибора не накрывайте индикатор давления и клапан выхода пара посторонними предметами.

Категорически запрещается нажимать на индикатор давления, когда прибор находится под давлением.

Категорически запрещается эксплуатация прибора, если уплотнительное кольцо на внутренней защитной крышке отсутствует или имеет какие-либо повреждения. Используйте уплотнительное кольцо, идущее в комплекте.

Перед началом приготовления под давлением убедитесь, что чаша содержит жидкость (воду или бульон). Приготовление под давлением всегда требует жидкости для образования пара.

Во время работы прибора под давлением воздух или пар не должны выходить в месте соединения крышки с корпусом.

Снимать крышку с прибора разрешается только тогда, когда индикатор давления находится в нижнем положении, то есть

когда значение давления внутри скороварки достигло безопасного значения.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса скороварки. Не храните устройство в сырых, незащищенных от коррозии местах.

Правила пользования съёмной кастрюлей

Для поддержания необходимой температуры и правильной работы программы плотно закрывайте крышку во время работы устройства.

Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали между кастрюлей и нагревательным элементом.

Прежде чем достать горячую кастрюлю из прибора, наденьте специальные кухонные рукавицы или дождитесь её остывания.

Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в кастрюле.

Не используйте скороварку без кастрюли.

Для предотвращения повреждения внутренней поверхности кастрюли не промывайте в ней крупу.

Не используйте кастрюлю в качестве емкости для смешивания, взбивания или измельчения продуктов.

Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать кастрюлю.

Для чистки кастрюли используйте мягкую ткань и неабразивные чистящие средства.

Перед началом использования

Извлеките прибор из коробки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса или кастрюли. Использование скороварки с любыми повреждениями или неисправностями запрещено. При их обнаружении обратитесь в сервисный центр или к продавцу.

Перед первым употреблением промойте съёмную кастрюлю тёплой водой со средством для мытья посуды. Протрите корпус устройства внутри и снаружи слегка влажной тряпкой. Тщательно высушите кастрюлю и корпус.

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.


Проследите за тем, чтобы горячий пар, во время работы выходящий из клапана на крышке, не попадал на мебель или электроприборы. Ваше устройство готово к работе. Желаем Вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием!

Примечание! Во время первого использования Вы можете почувствовать слабый запах от выгорания веществ, оставшихся после изготовления прибора. Это нормальное явление, которое пройдет после нескольких циклов эксплуатации.

Чтобы этого избежать, рекомендуем перед началом приготовления пищи хорошо промыть скороварку с моющим средством или прокипятить в ней воду.

СБОРКА ПРИБОРА




Открыть: возьмитесь рукой за ручку крышки и поверните ее против часовой стрелки до упора, чтобы крышка не могла продолжать вращаться, затем осторожно поднимите крышку (как показано на рисунках).

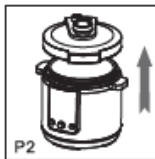


Достаньте внутреннюю кастрюлю, положите в нее продукты и воду.

Перед началом использования промойте внутреннюю чашу теплой мыльной водой. Объем продуктов, закладываемых вместе с водой не должен быть уровень 3/5 общей высоты внутренней чаши. Для более твердых продуктов с меньшим количеством воды (жаркое из цыпленка или ягненка) допускается уровень не более 4/5 общей высоты.

- Минимальный уровень продуктов - 1/5 высоты чаши согласно маркировке

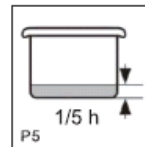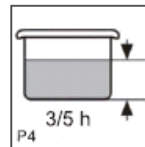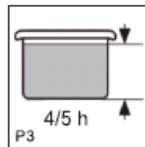



Очистите внутреннюю чашу и нагревательную панель перед началом приготовления. Убедитесь в отсутствии загрязнений на внутренней стороне внешней чаши и на поверхности нагревательной панели. Слегка поверните внутреннюю чашу, чтобы она хорошо прилегала к нагревательной панели.

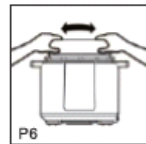


ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

Убедитесь, что силиконовое кольцо, установленное на устройстве, не повреждено, а внутренняя алюминиевая панель свободно проворачивается рукой.

Закройте крышку и поверните ручку против часовой стрелки до щелчка.

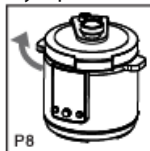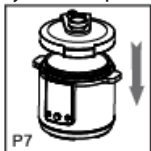

Установите клапан давления на место, в соответствии с рисунком переведите клапан ограничения давления в положение "Закрыто" и проверьте, опущен ли поплавковый клапан.

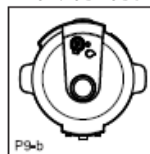

При закрытой крышке ее конструкция обеспечивает герметичное соединение с корпусом изделия, что позволяет набирать в скороварке высокое давление. Во время работы, когда

давление в скороварке выше положенного, крышка автоматически блокируется.


В соответствии с потребностями выберите программу приготовления, загорится индикатор выбранной программы.

В процессе приготовления давление в скороварке находится в состоянии нагрева, индикатор нагрева горит. Когда давление достигает установленного рабочего давления, дисплей с обратным отсчетом времени показывает время выдержки и скороварка переходит в состояние теплоизоляции.

Примечание: 1) если температура скороварки находится на высоком уровне, мигают индикаторы изоляции, что означает, что скороварка достигает нормальной температуры сохранения тепла, загорается индикатор поддержания температуры.

2) после перехода в режим поддержания температуры, если вам не нужно поддерживать температуру, отключите устройство от сети, в целях безопасности. Для отключения режима "поддержание температуры" нажмите кнопку «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ /ОТМЕНА». Индикатор кнопки погаснет, прибор перейдет в режим ожидания.

Клапан ограничения давления для "сброса давления" начинает сдвигаться, пока не опустится вниз.

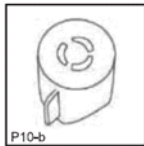

Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит, давление еще слишком высокое. Откройте клапан выпуска давления и дождитесь, пока давление в приборе нормализуется.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция отложенного старта позволяет отсрочить начало цикла приготовления на 24 часа.


Отсрочка старта может быть установлена в диапазоне от 30 минут до 24 часов с шагом установки в 30 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использование Отложенного старта более, чем на два часа.

Например, если вы хотите, чтобы скороварка приготовила рис через 1,5 часа, нажмите кнопку Отложенного старта и установите время на 01:30.

Теперь выберите нужную настройку программы. Загорится индикатор кнопки настройки.

Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы завершить настройки. При необходимости на дисплее отобразится время 01:30, и в режиме ожидания начнется обратный отсчет. Цикл приготовления начнется через 1,5 часа.

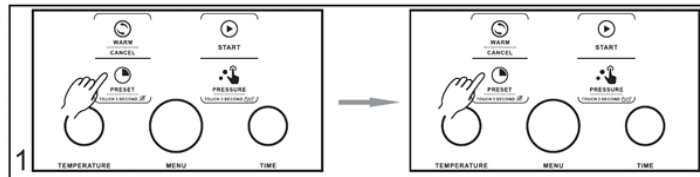

ПРОГРАММА «МАСТЕР-ПОВАР»

При легком нажатии на кнопку «Мастер-повар» запускается программа. В этом случае на дисплее отображаются синие индикаторы программы "Мастер-повар", загорается индикатор температуры и дисплей, на котором отображается начальная температура программы. С помощью регулятора температуры, вы можете изменять температуру.

После того, как температура установлена, снова нажмите кнопку "Мастер-повар". Затем вы можете установить время.

Загораются следующие индикаторы - программа «Мастер-

повар», индикатор времени и время на дисплее. Используя регулятор времени, вы можете изменить время.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Эта функция позволяет поддерживать температуру готового блюда в течение 24 часов. Когда скороварка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку "Отмена/подогрев", и устройство перейдет в режим поддержания тепла. При неправильном выполнении операции нажмите кнопку "Отмена / подогрев", чтобы удалить неправильную операцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ "МЕНЮ"

Эта кнопка используется для выбора необходимой программы приготовления.

При нажатии кнопки подается короткий звуковой сигнал и поворачивая регулятор, загорается синий индикатор каждой выбранной программы приготовления.

На дисплее отображается время приготовления текущей программы и ее параметры. Все программы переключаются по кругу.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Поскольку продукты различаются по размеру, толщине и плотности, вы можете сами выбрать время и тип давления, при котором вы хотите готовить их.

1. Находясь в режиме ожидания, выберите желаемый режим приготовления. На дисплее отобразится время приготовления, соответствующее каждой настройке.
2. С помощью регулятора отрегулируйте требуемое время приготовления. Каждый регулятор увеличивает продолжительность приготовления.
3. Теперь нажмите кнопку "ДАВЛЕНИЕ", чтобы выбрать НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ или ВЫСОКОЕ давление.
4. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы завершить выбор.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Скороварка имеет удобные функции приготовления.

Находясь в режиме ожидания, выберите нужную программу в одно касание. На дисплее будет отображаться время приготовления, соответствующее каждой из настроек.

Выбирая функции приготовления, меню управляет 8 программами посередине, а также функциями с левой и правой

стороны при непосредственном выборе.

Поскольку продукты различаются по размеру, толщине и плотности, вы можете выбрать индивидуальное время приготовления и тип давления, при котором вы хотели бы готовить свои блюда.

Скороварка позволяет вам контролировать вкус продуктов, просто регулируя время приготовления, температуру и давление, чтобы придать им мягкий или жесткий вкус.

1. Находясь в режиме ожидания, с помощью кнопки МЕНЮ выберите нужную настройку программы по умолчанию в одно касание. На дисплее отобразится время приготовления, соответствующее каждой настройке.
2. Поверните регулятор ВРЕМЕНИ, чтобы отрегулировать время приготовления, левое положение - уменьшить время приготовления, а правое - увеличить время приготовления.
3. Нажмите кнопку "Давление", чтобы выбрать давление приготовления, от среднего, высокого до низкого, индикатор выбора давления начнет мигать.
4. Нажмите кнопку "Отложенный старт" и поверните регулятор времени, чтобы установить время отсрочки приготовления.

5. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы завершить выбор (поддерживаются варианты 2-4, любой из них или все вместе).

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень жидкости и продуктов в кастрюле не должен превышать отметку MAX на её внутренней поверхности.

Во избежание повреждения покрытия внутренней кастрюли, для помешивания и извлечения продуктов используйте только деревянные, силиконовые или мягкие пластиковые ложки и лопатки.

Во избежание повреждения покрытия внутренней съемной кастрюли, не используйте её в качестве емкости для смешивания, взбивания или измельчения продуктов.

Плотно закрывайте крышку устройства.

Вставьте внутренний резервуар в мультиварку-скороварку и проверните его, для того, чтобы убедиться, что резервуар прилегает к поверхности устройства. Перед выбором желаемого Вами режима, убедитесь, что внутренний резервуар плотно прилегает к поверхности скороварки. Если внутренний резервуар плохо закреплен, скороварка не сможет начать приготовления. Убедитесь в плотности установки во избежание

повреждений.

Для равномерного нагрева пищи, не кладите ложку или другие предметы в резервуар.

Если на резервуаре появились следы коррозии, замените резервуар идентичным. Внутренний резервуар с антипригарным покрытием, поэтому не используйте металлические приборы в резервуаре. Не трите резервуар грубыми металлическими губками при мытье.

В случае падения или других повреждений прибора, проверьте его работоспособность.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Всегда отключайте скороварку от сети и дайте ей остыть перед чисткой.

Протирайте корпус скороварки только влажной мягкой тканью или губкой. Не погружайте скороварку в воду и не обрызгивайте ее какой-либо жидкостью.

Снимите каплесборник, осторожно потянув его вниз. Промойте его теплой водой с мылом. Тщательно промойте и вытрите насухо. Установите каплесборник на место.

Выньте съемную внутреннюю кастрюлю и промойте ее теплой

водой с мылом. Всегда используйте губку или мягкую ткань для чистки кастрюли. Не используйте абразивные средства для мытья посуды, которые могут повредить антипригарное покрытие.

Протрите внутреннюю поверхность крышки, включая уплотнительное кольцо, предохранительный клапан ограничения давления, непроницаемую крышку, вентиляционную трубку и поплавковый клапан мягкой влажной тканью.

ОЧИСТКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА

Снимите внутреннюю защитную крышку мультиварки-скороварки. Тщательно промойте ее.

Снимите уплотнительное кольцо. Зажмите руками края уплотнительного кольца и потяните вверх. Промойте внутреннее уплотнительное кольцо водой, вытрите насухо (в процессе чистки может быть использовано немного моющего средства). В завершении верните уплотнительное кольцо на место.

ОЧИСТКА ПОПЛАВКОВОГО КЛАПАНА

Осторожно поднимите и опустите поплавковый клапан вручную. Промойте уплотнительное кольцо поплавкового

клапана водой.

Очистка предохранительного клапана (выпускного отверстия) с ограничением давления

Поднимите корпус предохранительного клапана для ограничения давления и промойте его водой. Теперь используйте стальную иглу или проволоку (диаметром менее 3 мм), чтобы удалить все отложения, которые могут застрять в вентиляционной трубке. Промойте их водой. Установите корпус предохранительного клапана ограничения давления на отверстие предохранительного клапана ограничения давления. При очистке вентиляционной трубы от засорений следите за тем, чтобы не повредить поверхность вентиляционной трубы.

Обратите внимание: на вентиляционном клапане имеется предохранитель. При извлечении слегка приподнимите его.

При повторной установке нажмите на него.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа	Время по умолчанию			Диапазон регулировки времени	Диапазон регулировки температуры	Давление (Да/Нет)	Возможность изменения времени и темп.
	Низкое давление	Среднее давление	Высокое давление				
Мастер-повар	10	30	60	1мин –24ч	40-170°C, с шагом 1°C	НЕТ	Оба
Медленное приготовление	1 ч	2 ч	3 ч	1мин –24ч	40-170°C, с шагом 1°C	НЕТ	Оба
Жарка	5	10	20	1м.–60м.	40-170°C, с шагом 1°C	НЕТ	Оба
Соте	20	30	40	1м. –60м.	40-170°C, с шагом 1°C	НЕТ	Оба
Выпечка	20	25	45	1мин –3ч	40-170°C, с шагом 1°C	НЕТ	Оба
Йогурт	7 ч	8 ч	9 ч	1мин–12ч	40 °C	НЕТ	Оба
Суп	15	25	35	1мин–3ч	-	ДА	Только время
Мясо	8	13	20	1м.– 60м.	-	ДА	Только время
Тушение	10	15	25	1м.–3ч	-	ДА	Только время
На пару	3	5	10		-	ДА	Только время
Рис	10	15	25	1м. –60м.	-	ДА	Только время
Рыба	3	5	10	1м. –60м.	-	ДА	Только время
Овощи	5	10	15	1м. –60м.	-	ДА	Только время
Макароны	3	5	10	1м. – 3ч	-	ДА	Только время

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе мультиварки, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Причина	Решение
Тяжело закрывается крышка	Уплотнительное кольцо крышки не на месте. Поплавковый клапан заклинил толкатель.	Правильно установите уплотнительное кольцо крышки на место. Осторожно надавите на стержень рукой
Тяжело открывается крышка	Поплавковый клапан не опускается После сброса пара и давления.	Осторожно приподнимите поплавок с помощью зубочистки, чтобы выпустить пар, пока поплавок не опустится, затем поверните крышку, чтобы открыть ее.
Из крышки выходит пар	Уплотнительное кольцо крышки не надето на крышку или установлено неправильно. Продукты застряли в уплотнительном кольце крышки. Повреждено или изношено уплотнительное кольцо крышки Крышка закреплена неправильно.	Правильно наденьте уплотнительное кольцо крышки Очистите уплотнительное кольцо крышки. Замените уплотнительное кольцо крышки. Убедитесь, что крышка плотно закрыта в соответствии с инструкциями.
Утечка пара вокруг поплавок клапана	В уплотнительном кольце поплавок клапана застряли продукты. Уплотнительное кольцо поплавок клапана изношено	Очистите уплотнительное кольцо поплавок клапана. Замените уплотнительное кольцо поплавок клапана

Поплавковый клапан не поднимается	Во внутренней съемной емкости слишком мало продуктов и воды. Протечка из-за крышки или предохранительного клапана ограничения давления. Предохранительный клапан ограничения давления не находится в положении "ЗАКРЫТО"	Добавьте продукты и воду в соответствии с инструкциями. Отправьте в сервисный центр.
Ненормальный нагрев	Деформировано дно съемной внутренней кастрюли. Между съемной внутренней кастрюлей и нагревательным элементом плохое соединение	Замените съемную внутреннюю кастрюлю. Отрегулируйте съемную внутреннюю кастрюлю и правильно установите ее в скороварку так, чтобы дно кастрюли плотно прилегало к нагревательной пластине.
Продукты наполовину приготовились или наоборот	Слишком мало воды. Крышка была открыта преждевременно	Добавьте воды по мере необходимости. После завершения процесса приготовления оставьте крышку закрытой еще на 5 минут.
E1	Цепь датчика разорвана.	Отправьте в сервисный центр
E2	Произошло электрическое замыкание в цепи датчика	Отправьте в сервисный центр
E3	Температура внутри прибора слишком высока.	Для приготовления добавьте еще воды в съемную внутреннюю кастрюлю.
E4	Давление не может повышаться, или реле давления больше не может отключаться	Отправьте в сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны. Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru.

8(800) 5555-88-3



ИЗГОТОВЛЕНО: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен
Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6,
офис 631

Импортер: ООО «ВЛКГрупп», 141006, Московская область,
городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
строение 10, помещение 9

