


PLANTA

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СО СТАНЦИЕЙ САМООЧИСТКИ
PL-VCV102

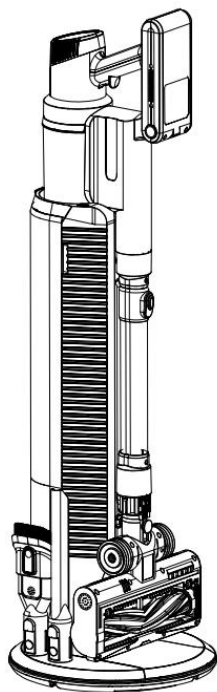

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА PL-VCV102

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной вертикальный пылесос PLANTA PL-VCV102 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли.

Пылесос имеет 3 режима уборки – Вы можете выбрать любой подходящий Вам режим, сэкономив при этом Ваше время и силы.

Благодаря станции зарядки, которая в то же время является станцией сбора мусора и пыли, Вам не нужно будет искать свободные розетки в доме, а также место, где пылесос можно зарядить. К тому же, Вам не придется пачкать руки и постоянно вытряхивать пыль и мусор из пылесборника – станция самоочистки сделает это за Вас.

Эргономичный внешний вид, маневренность и удобство, яркий дисплей с индикацией режимов работы и заряда батареи, мощный мотор, лаконичный внешний вид – в пылесосе PL-VCV102 от PLANTA идеально все.

Процесс уборки сопровождается подсветкой на щетке для уборки пола.

Помимо основной щетки для пола в наборе также есть щелевая насадка для эффективной уборки узких мест; и щетка-насадка для уборки мебели.

Поскольку пылесос является беспроводным, Вы можете его использовать и для уборки салона автомобиля.

Стильный пылесос PL-VCV102 порадует Вас не только своей функциональностью, но также и лаконичным стильным внешним видом. Он впишется абсолютно в любой дизайн и обстановку как маленькой квартиры, так и просторного дома. С этим прибором Вам больше не придется мучиться с проводами и переключать пылесос из розетки в розетку в каждой комнате, тем самым сэкономив время и силы, но получив лучший результат.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением кабеля зарядной станции пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на кабель питания.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении зарядного кабеля устройства от сети питания не тяните за шнур.
- Запрещено использование устройства, если кабель питания, адаптер или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.

- Не используйте устройство без фильтра.
- Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся материалов (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.) и не используйте в местах, где они могут присутствовать.
- Не используйте прибор в закрытом помещении, заполненном парами краски на масляной основе, разбавителя для краски и других взрывоопасных или токсичных паров.
- Не используйте прибор для всасывания жидкостей, в т.ч. воды.
- Не используйте прибор для сбора токсичных материалов (хлорный отбеливатель, аммиак, средство для очистки канализации и т.д.).
- Не пытайтесь всосать прибором ничего горящего или дымящегося, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не пытайтесь всосать прибором твердые или острые предметы, такие как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.
- Не переносите прибор во время его зарядки.
- Не используйте и не заряжайте прибор на открытом воздухе. Используйте и заряжайте прибор только внутри помещения.
- Не пытайтесь зарядить прибор как-то иначе, кроме использования зарядной станции, идущей в комплекте. Вы можете навредить батарее, она может загореться и вспыхнуть.
- Не сжигайте прибор по окончании срока его эксплуатации, поскольку батарея может загореться.
- Храните устройство, а также заряжайте устройство исключительно при комнатных температурах (не выше 40 градусов). Не храните устройство рядом с нагретыми предметами. Повышенная температура может привести к возгоранию аккумуляторной батареи.
- При неправильном использовании прибора из аккумуляторной батареи может вытекать жидкость. Избегайте контакта с этой жидкостью. При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.

- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке отпаривателя или получению травм.



УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА И СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ

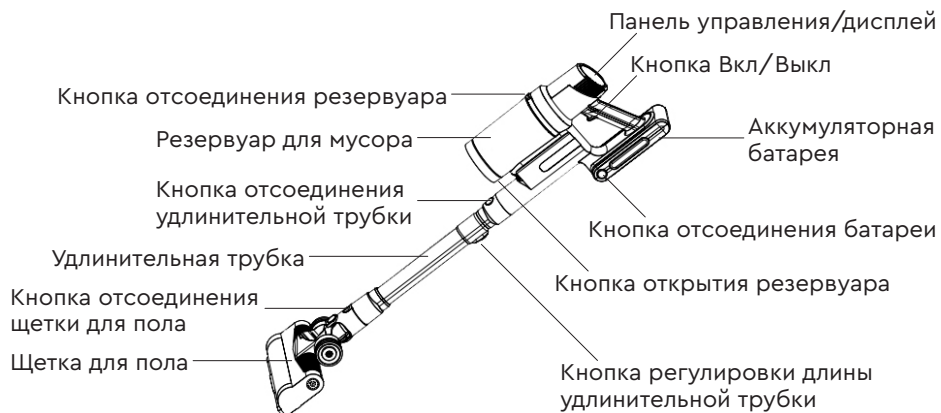

Щелевая насадка



Щетка-насадка для уборки мебели

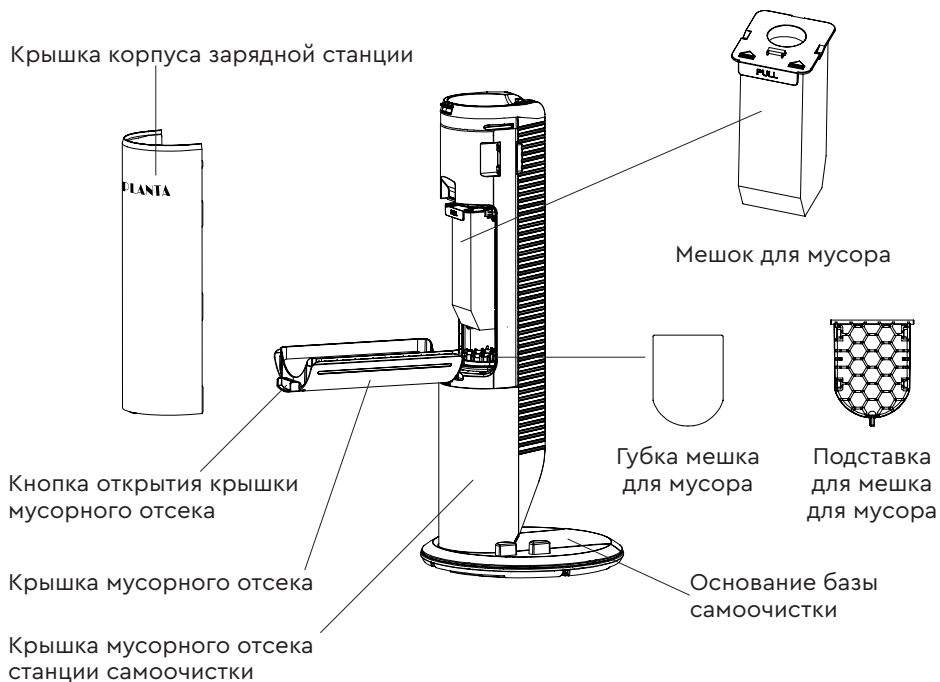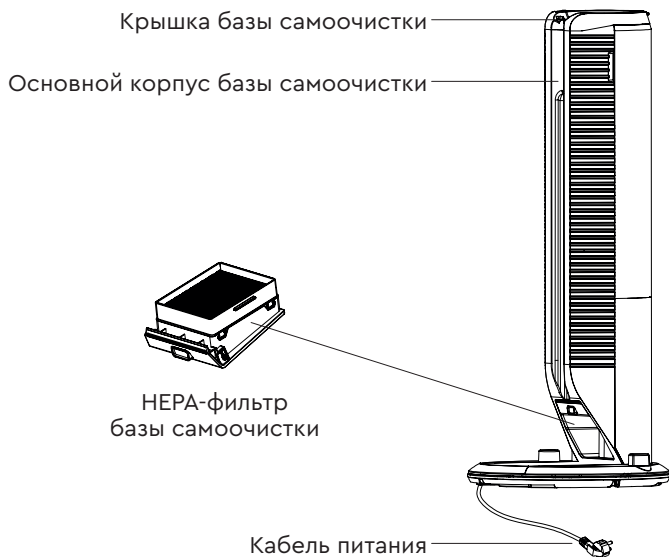

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Перед первым использованием


Внимание! В случае транспортировки устройства в условиях пониженных температур, его необходимо подержать при комнатной температуре не менее трех часов.

СБОРКА ПЫЛЕСОСА


 **Внимание!** Перед тем, как начать сборку пылесоса, необходимо убедиться, что он выключен.

1. Достаньте из коробки все детали пылесоса.
2. Установка резервуара для мусора.


Присоедините резервуар для мусора к основному блоку пылесоса. Вставьте его до щелчка.

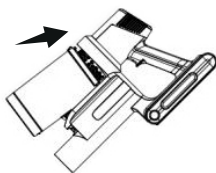

3. Съемный аккумулятор устанавливается на основной блок пылесоса так, как это показано на рисунке. Установите аккумулятор на ручку пылесоса и протяните до упора, попав при этом в пазы для аккумулятора. Для того, чтобы снять аккумулятор, сначала необходимо нажать на кнопку отсоединения аккумулятора, затем его снять.

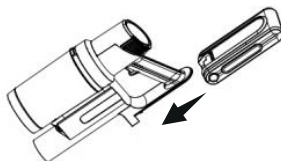



4. Сборка пылесоса. Подсоедините удлинительную трубку к основному блоку пылесоса с одной стороны и к насадке для уборки пола с другой стороны. С обеих сторон вставьте удлинительную трубку до щелчка.



Для отсоединения насадки для пола и/или основного блока от удлинительной трубки необходимо сначала нажать на кнопку отсоединения щетки для пола/основного блока, затем потянуть удлинительную трубку вверх.




ВНИМАНИЕ! Высоту удлинительной трубки можно регулировать: нажмите на кнопку и выдвиньте или наоборот задвиньте телескопическую трубку на необходимую Вам высоту.

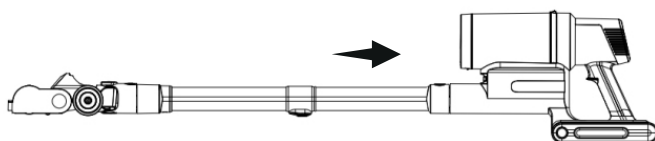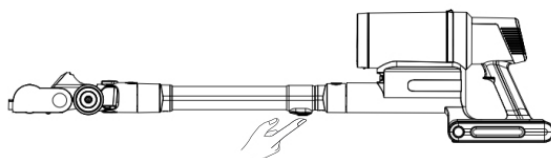

5. Пылесос собран и готов к использованию.

УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ

1. Для включения пылесоса нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
2. На светодиодном **дисплее** пылесоса выберите необходимый Вам режим всасывания.

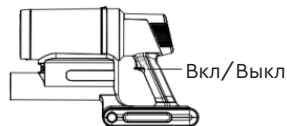

«+» – *увеличение скорости всасывания.*

«-» – *уменьшение скорости всасывания.*



Индикатор включения представляет из себя индикатор заряда батареи, отображающий текущий уровень заряда батареи в процентах.

В зависимости от включенного режима работы, меняется цвет круга – индикатора выбранного режима:


- **Зеленый** – ЭКО режим;
- **Желтый** – стандартный режим;
- **Красный** – турбо режим.

Индикатор работы щетки для пола загорается, если щетка для пола была заблокирована и перестала вращаться (см. раздел «Устранение неполадок»).

Индикатор блокировки загорается, если мотор пылесоса был заблокирован и перестал работать (см. раздел «Устранение неполадок»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА

Все оригинальные аксессуары от пылесоса могут быть использованы с основным блоком устройства, как с удлинительной трубкой, так и без нее. Установить их можно так, как показано на рисунке ниже. Для снятия насадки сначала нужно нажать на кнопку отсоединения насадки, затем потянуть насадку в противоположную от основного корпуса устройства сторону.

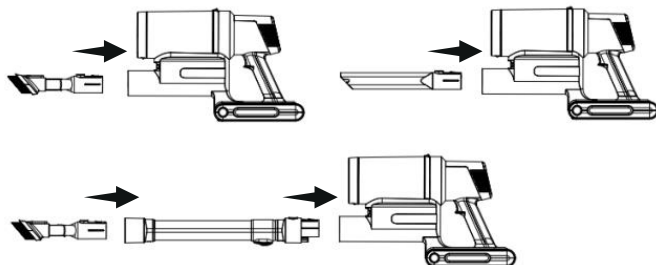

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ПЫЛЕСОСА



ВНИМАНИЕ! Пылесос заряжается на станции самоочистки. Для того, чтобы пылесос установить на станцию, необходимо установить удлинительную трубку на минимальную высоту.

1. Для того, чтобы подготовиться к зарядке устройства, подключите станцию самоочистки к электрической сети. Перед подключением станции зарядки к электрической сети, убедитесь, что ее параметры соответствуют необходимым параметрам устройства.
2. Установите пылесос на станцию самоочистки так, как это показано на рисунке ниже. Важно, чтобы пазы для зарядки на пылесосе попали в пазы для зарядки на станции. Как только начнется зарядка устройства, световой индикатор на дисплее засветится, также на дисплее отображается текущий уровень заряда батареи в процентах.


В зависимости от текущего уровня заряда световой индикатор горит разным цветом:

0–33% – красный,


33–66% – желтый,

66–100% – зеленый.


3. После того, как пылесос будет полностью заряжен, световой индикатор на дисплее потухнет. Для полной зарядки пылесосу может потребоваться 3,5 – 4 часа.

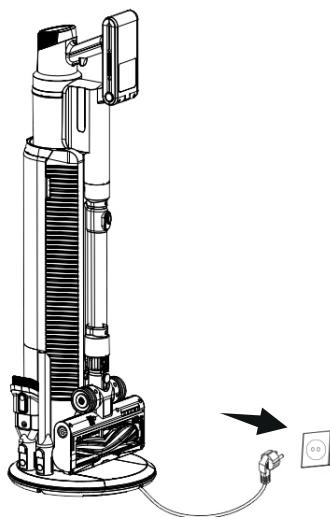


РЕЖИМЫ СБОРА МУСОРА

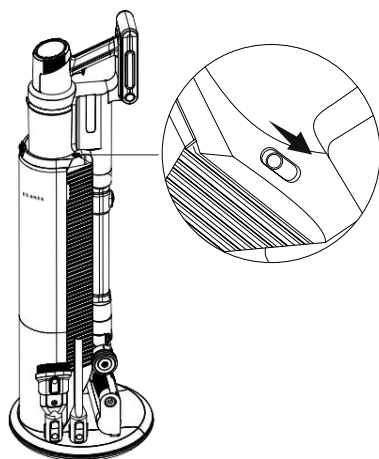

1. **Автоматический режим.** Включается при помощи переключения кнопки на корпусе станции самоочистки. При включении автоматического режима сбора мусора, сбор мусора начинается сразу после того, как пылесос будет установлен на станцию самоочистки. После того, как сбор мусора будет закончен, начнется зарядка пылесоса.

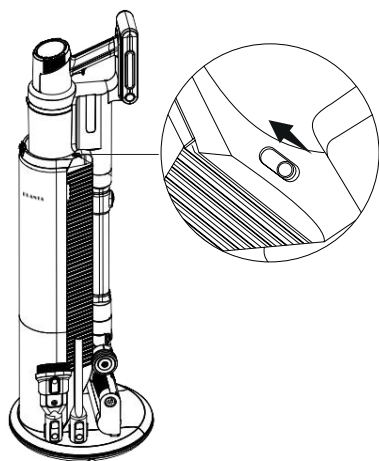


- 2. Ручной режим.** Отключите режим автоматического сбора мусора. Установите пылесос на станцию самоочистки. Нажмите на кнопку ручного сбора мусора. После того, как сбор мусора будет закончен, начнется зарядка батареи. Повторное нажатие на кнопку запуска ручного сбора мусора приведет к остановке сбора мусора.

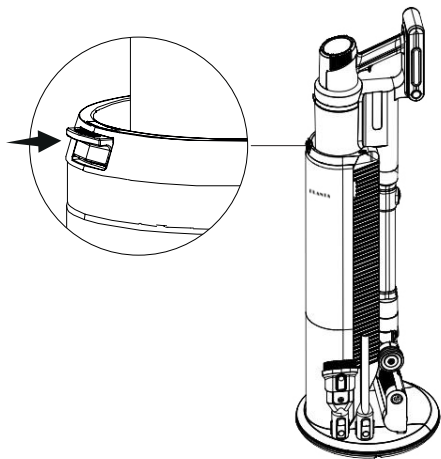

- 3.** В случае, если Вам не нужен сбор мусора, переключите станцию самоочистки в ручной режим сбора мусора, установите пылесос на станцию и немного подождите. Примерно через 5 секунд начнется зарядка.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ

1. Горит зеленый индикатор – станция самоочистки включена.
2. Зеленый индикатор мигает – к станции подключен пылесос в режиме сбора мусора или зарядки.
3. Красный индикатор мигает 10 секунд, затем гаснет – мешок для сбора мусора полон.

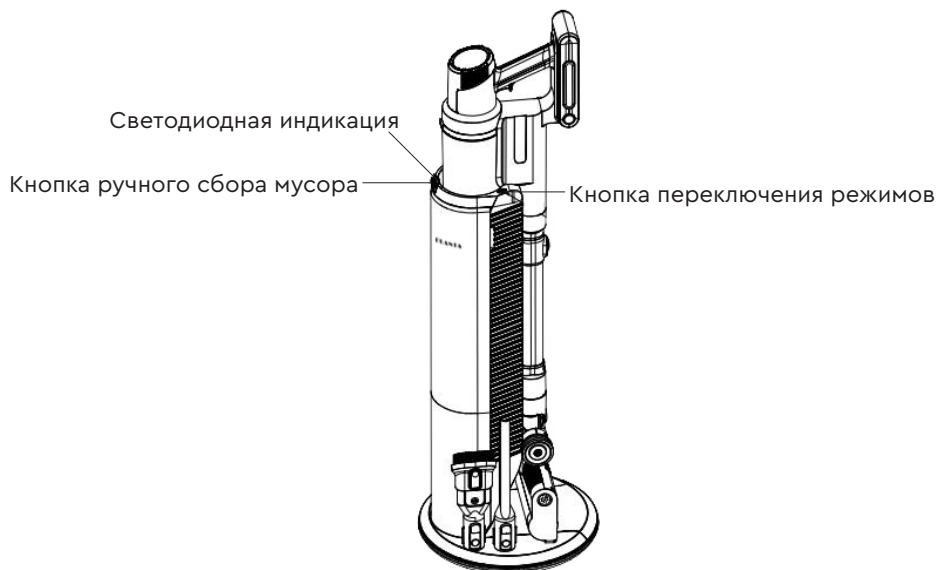



ОЧИСТКА МЕШКА ДЛЯ МУСОРА И НЕРА-ФИЛЬТРА В СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ

Для лучшей работы пылесоса необходимо регулярно чистить НЕРА-фильтр и мешок для мусора в станции самоочистки.

Проводить процедуры по очистке нужно согласно схеме ниже:


Чтобы снять крышку корпуса станции, возьмите ее с двух сторон и потяните на себя

Для того, чтобы достать НЕРА-фильтр нажмите на кнопку на нем

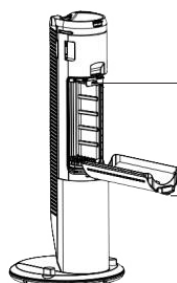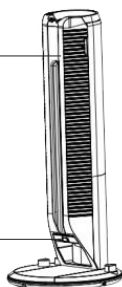

Чтобы достать мешок, зажмите кнопку и потяните мешок на себя


Чтобы открыть крышку отсека с мусорным мешком, нажмите на кнопку на отсеке




Зажмите с двух сторон и слегка потяните вверх

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МУСОРА И НЕРА-ФИЛЬТРА В ПЫЛЕСОСЕ


1) Нажмите на кнопку отсоединения контейнера для мусора, потяните его на себя и отсоедините от основного корпуса.

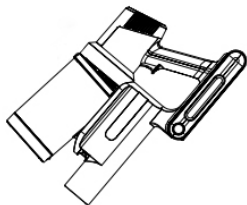


2) Прокрутите НЕРА-фильтр против часовой стрелки и потяните вверх на себя.

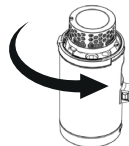

3) После того, как Вы достали НЕРА-фильтр, достаньте циклонный фильтр, прокрутив конструкцию против часовой стрелки и потянув его на себя, как показано на рисунке ниже.

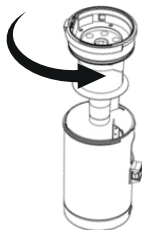


4) Промойте НЕРА и циклонный фильтры под проточной водой, просушите их в естественной среде.

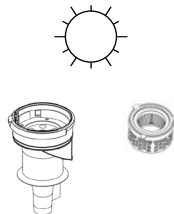


ОЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА

1) Выключите пылесос и прищёлкните кнопку на щетке для пола.


Нажмите
на кнопку

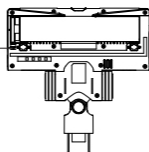

2) Достаньте валик-щетку для уборки пола.

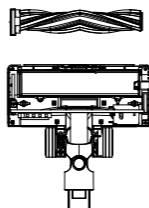


3) Очистите ролик-щетку для пола от загрязнений, волос и другого мусора.

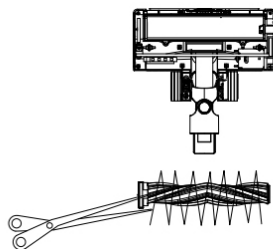

4) Вставьте валик-щетку назад в щетку для пола, перещёлкните кнопку в первоначальную позицию. Валик-щетка должен быть надежно закреплен в насадке.

Нажмите
на кнопку

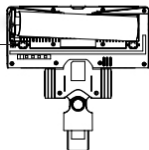

УХОД И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА

Пылесос можно хранить в любом другом удобном месте вертикально или горизонтально. Не храните пылесос в доступном для детей месте.

Рекомендуется хранить пылесос вместе со станцией самоочистки.

Температура хранения и зарядки пылесоса и станции самоочистки должна быть не ниже 3°C.

Для ухода за внешним корпусом пылесоса и станции самоочистки используйте сухую или влажную мягкую материю. Не используйте сильно действующие вещества и абразивные материалы – это может испортить внешний вид пылесоса. Также не помещайте пылесос и станцию самоочистки под воду и не промывайте их под проточной водой.

HEPA-фильтры и циклонный фильтр рекомендуется мыть как минимум раз в месяц (при сильных загрязнениях можно чаще), сушить фильтры можно только в естественной среде.



ВНИМАНИЕ! Не мойте фильтры в стиральной или посудомоечной машине, не помещайте их в сушильную машину или микроволновку.

В случае полной разрядки батареи, не рекомендуется сразу же начинать ее заряжать. Подождите некоторое время для того, чтобы батарея успела остыть.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается.	Заряд батареи закончился.	Зарядите устройство перед началом работы (рекомендуется заряжать прибор до 100% перед каждым использованием).
	Резервуар для мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар мусора.
	Мусор блокирует вращение валика и/или всасывающее отверстие.	Очистите валик и всасывающее отверстие от загрязнений.
Уровень всасывания очень низкий.	Фильтр загрязнен.	Очистите фильтр от загрязнений.
	Мусор блокирует вращение валика и/или всасывающее отверстие.	Очистите валик и всасывающее отверстие от загрязнений.
Мотор прибора издает странный звук.	На валик намотались волосы, нитки, длинный мусор.	Очистите валик от загрязнений.
	Резервуар для мусора заполнен.	Опустошите и очистите резервуар для мусора.
Не идет зарядка аккумулятора.	Проблемы с подачей питания к устройству.	Проверьте, насколько плотно вставлен кабель питания в розетку.
	Поврежден кабель питания.	Обратитесь к продавцу.
Станция самоочистки не работает.	Станция самоочистки не подключена к сети.	Подключите станцию самоочистки к сети.
	Мешок для мусора полон.	Замените мешок для мусора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-VCV102

Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц

Мощность мотора пылесоса: 350 Вт

Мощность мотора станции самоочистки: 1000 Вт

Мощность всасывания: ≥ 22 кПа

Емкость съемной аккумуляторной батареи: 2000 мАч

Тип съемной аккумуляторной батареи: литиево-ионный

Время зарядки: 4–5 ч

Объем резервуара для мусора: 500 мл

Размеры пылесоса:


243 × 1070 × 230 мм

Размеры станции самоочистки:

300 × 710 × 300 мм

Длина кабеля питания: 1,25 м

Вес: 7 кг

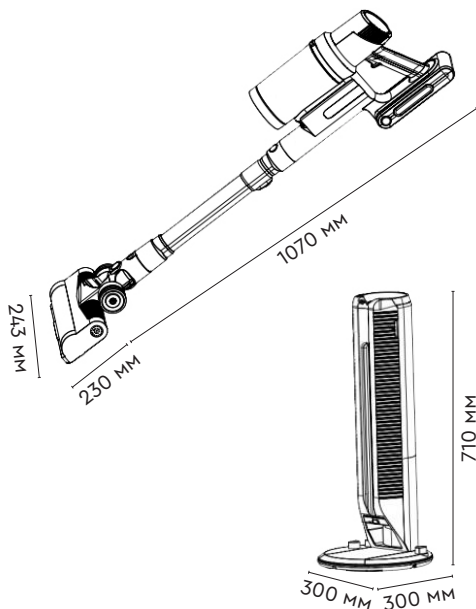

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Нингбо Алтеч Индастри & Трейд Ко., Лтд» Адрес: 3-2 и 3-3 Юэху Сильвер, Восточная дорога Наньчжань, 16, Нинбо, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мятная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--

