


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ПАРА PL-SC302

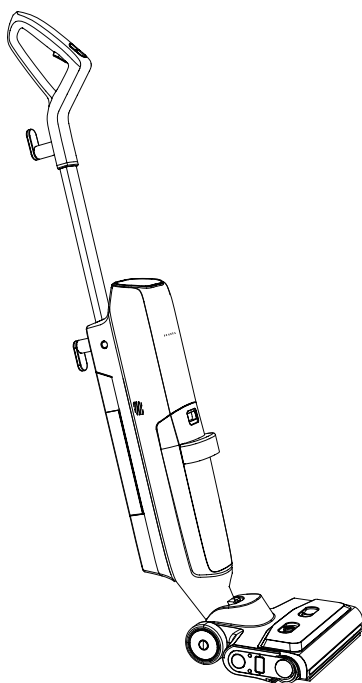

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОВОГО МОЮЩЕГО ПЫЛЕСОСА PL-SC302

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной пылесос PLANTA PL-SC302 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют, не затрачивая при этом много времени на уборку.

За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает пол от мелкого мусора и пыли. Встроенная функция уборки паром позволяет произвести дезинфекцию пола, а также справляется с устойчивыми загрязнениями, которые невозможно или очень сложно удалить иным способом.

В отличие от других подобных моделей, пылесос PLANTA PL-SC302 оснащен крутящимся валиком, встроенным в щетку пылесоса, который выполняет функцию влажной уборки, отмывая загрязнения с пола. В комплекте к пылесосу так же поставляется щетка, которой можно заменить валик и очистить ковры от мусора, шерсти, волос. Функция пара в данном случае поможет Вам избавиться от пылевых клещей и избавить ковер от бактерий, вирусов и неприятных запахов.

Функцию пара при необходимости можно отключить и использовать пылесос только для сухой уборки.

Пылесос заключен в компактный и стильный корпус, управлять им можно всего одной рукой. За счет возможности вертикального хранения и крючков для шнура питания Вам не придется искать специальное место для хранения устройства.

Функция самоочистки, встроенная в пылесос, помогает ухаживать за ним без лишних хлопот. Валик можно промывать, сушить и обрабатывать паром автоматически.

С данной моделью пылесоса для уборки не понадобятся дополнительные химические средства, поэтому пылесос PLANTA PL-SC302 станет лучшим помощником в уборке в домах, где живут аллергики, дети и домашние животные.



Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.


- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями и во влажных помещениях.
- Хранение и использование устройства разрешено только внутри сухих помещений.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.

- Не используйте устройство без фильтра.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- После окончания воды в резервуаре пароочистителя устройство обязательно должно быть выключено и отключено от электросети.
- Нельзя направлять пар на оборудование, содержащее электронные компоненты.
- Устройство запрещено использовать в местах, где используются или распыляются аэрозоли, вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, а также в местах хранения таких жидкостей, где существует риск взрывов или в присутствии токсичных веществ.
- В резервуар разрешено заливать только чистую воду.
- Не используйте функцию всасывания на людях и/или животных.
- Данным прибором нельзя убирать горячие или тлеющие предметы (например, горящие сигаретные окурки), острые предметы (например, осколки стекла), сверхтонкие вещества (например, известь, цемент, опилки) и любые другие опасные вещества и предметы неизвестного происхождения.
- Данное устройство можно хранить и использовать только при температуре от 5 до 40 °С.
- Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных или растения.
- Следите за тем, чтобы отверстия выходного пара оставались чистыми.
- Во время использования прибора старайтесь не поднимать его высоко и не опускать на пол, чтобы вода не попала в мотор устройства.
- Не используйте устройство, если резервуары для чистой воды и грязной воды/мусора установлены некорректно.
- Во время работы верхняя часть корпуса и рабочая поверхность нагревается, во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к рабочей поверхности и к верхней части корпуса.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке пылесоса или получению травм.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

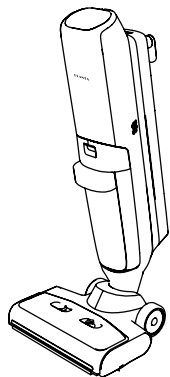


Основной корпус




Рукоятка

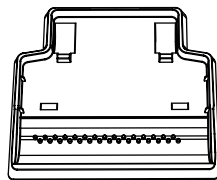


Станция хранения

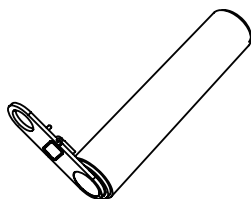

Валик для пола

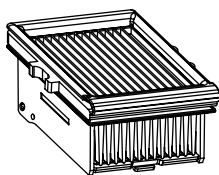


HEPA-фильтр

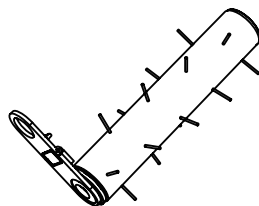


Щетка для ковра

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

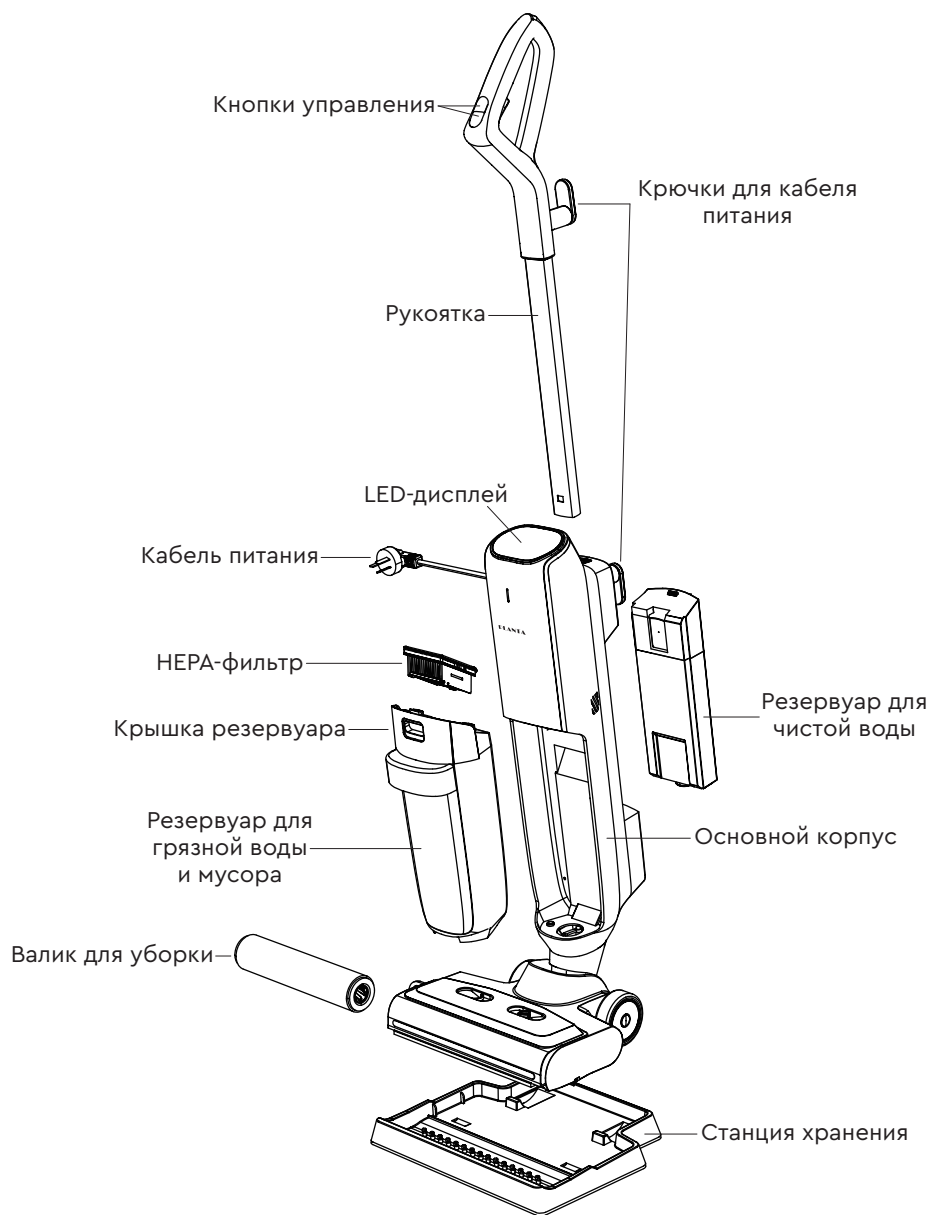

СБОРКА ПЫЛЕСОСА




Вставьте рукоятку устройства в специальное отверстие на основном корпусе так, как это показано на рисунке. Вставьте рукоятку до упора, Вы должны услышать щелчок.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

1. НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ


Для того, чтобы отсоединить резервуар для чистой воды от основного корпуса, зажмите кнопку, расположенную над резервуаром.

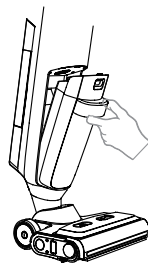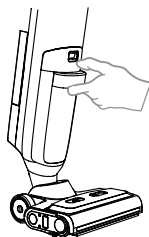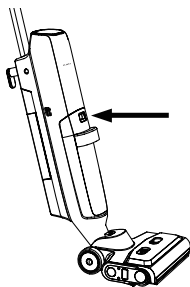

Откройте заглушку на обратной стороне резервуара, наполните резервуар чистой водой, закройте заглушку.

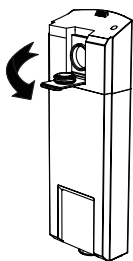

Чтобы правильно присоединить резервуар к основному корпусу, сначала установите дно резервуара к корпусу, затем прижмите резервуар к корпусу до тех пор, пока не услышите щелчок.

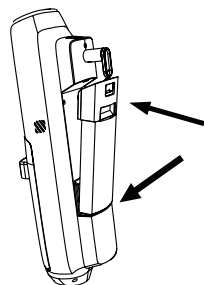

2. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Подключите устройство к электросети.

Переведите устройство из положения вертикальной парковки в рабочее положение: удерживая щетку для пола, немного потяните рукоятку устройства на себя.

Нажмите на кнопку включения устройства на рукоятке прибора.



Внимание! Во время использования устройства, его необходимо плавно водить вперед и назад, без резких движений и рывков.

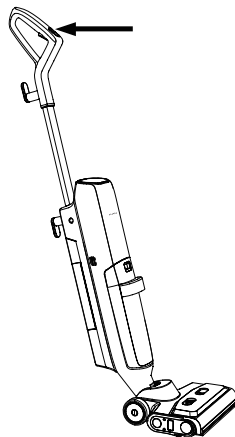

3. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


Кнопки на рукоятке

1. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** .


Короткое однократное нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ включает устройство. После окончания уборки, нажмите на кнопку повторно, и устройство выключится.


Долгое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (около 4 сек) включает функцию самоочистки.

2. Кнопка «**РЕЖИМ**». Нажатие на данную кнопку переключает режимы с режима сухой уборки на режим уборки с паром, и наоборот.
3. Кнопка переключения на **ТУРБО** режим всасывания. Нажмите на кнопку, чтобы включить ТУРБО режим. Повторное нажатие на кнопку вернет стандартный режим всасывания.

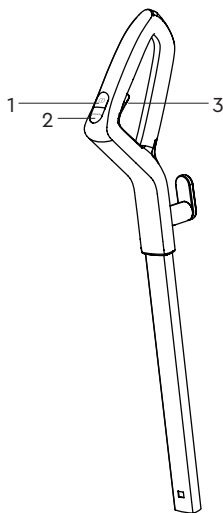


ЛЕД дисплей

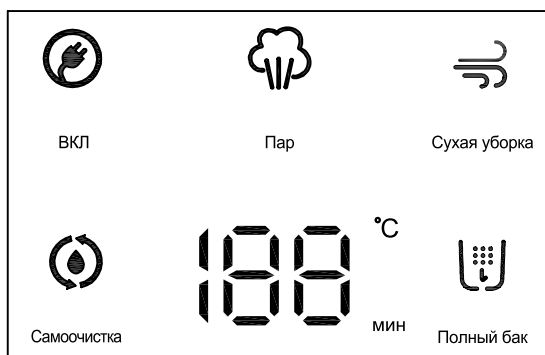

 100 °C мин	Во время работы отображается время работы в мин. Во время подачи пара отображается текущая температура пара в °C.
 ВКЛ	Индикатор мигает, когда устройство подключено к сети и находится в режиме ожидания.
 Пар	Индикатор загорается, когда включена подача пара.
 Сухая уборка	Индикатор горит, когда устройство находится в режиме сухой уборки, и нет подачи пара и воды.
 Самоочистка	Индикатор загорается, когда запускается режим самоочистки.
 Полный бак	Индикатор загорается, когда резервуар для грязной воды и мусора полон. Необходимо очистить резервуар.

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- При уборке не делайте резких движений и рывков, движения должны быть плавными, но при этом, используя функцию пара, не стоит надолго оставлять щетку на одном месте.
- Используйте валик для гладкого пола и щетку, входящую в комплект, для уборки ковров и половиков. Щетку необходимо установить вместо валика.

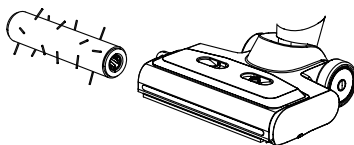

5. ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После того, как Вы закончили уборку, выключите пылесос нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После выключения несколько секунд будет происходить просушка валика. Это является нормальным.

Переведите пылесос в позицию вертикальной парковки, зажав щетку для уборки пола ногой и наклонив корпус от себя до момента, когда услышите щелчок. В данном положении установите пылесос на станцию хранения и запустите процесс самоочистки.

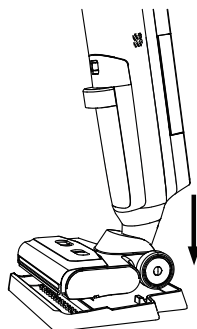

Для включения самоочистки зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ примерно на 4 секунды.

В процессе самоочистки сначала происходит промывка валика водой, затем сушка и обработка пара. При этом пылесос издает соответствующие звуки – это является нормой. На экране загорится индикатор режима «Самоочистка» и пойдет обратный отчет времени до окончания процедуры очистки.

Шнур питания рекомендуется накрутить на специальные крючки на корпусе устройства для удобного хранения.

Внимание! Перед запуском самоочистки убедитесь, что в резервуаре достаточно чистой воды. После того, как самоочистка будет закончена, рекомендуется опустошить и очистить резервуар для грязной воды и мусора.

После того, как процедура уборки закончена, необходимо очистить все рабочие детали пылесоса согласно пунктам, описанным ниже.

ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА И ОЧИСТКА

Для наилучшей работы устройства и **устранения неприятного запаха** рекомендуется производить очистку компонентов пылесоса после каждой уборки.




Внимание! Обязательно выключите устройство и отключите его от электросети перед очисткой.

1. ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И МУСОРА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ

Очищайте резервуар для грязной воды и мусора и все его составляющие после каждой уборки – так Вы не допустите появления неприятного запаха в устройстве.

Отсоедините резервуар для грязной воды и мусора от основного корпуса, зажав кнопку над резервуаром. Достаньте НЕРА-фильтр, крышку резервуара и промойте их вместе с резервуаром под проточной водой. После этого просушите все составляющие в естественных условиях и установите их на место.

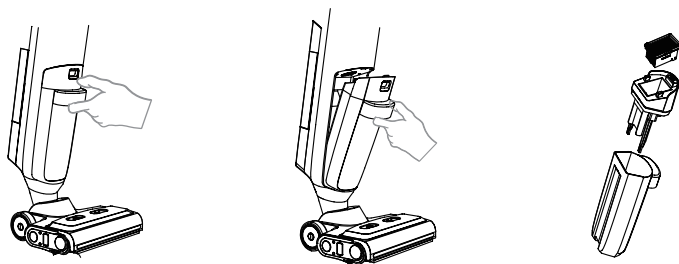


2. ОЧИСТКА ВАЛИКА И ЩЕТКИ ДЛЯ КОВРОВ

Ролик для пола и щетку для ковров необходимо промывать и очищать для того, чтобы процесс уборки был максимально эффективным и результативным, и на полу не оставалось разводов от ролика.

Для очистки валика для уборки пола или щетки для ковров, нажмите на боковую кнопку на щетке для уборки пола так, как это показано на рисунке ниже. После того, как язычок валика или щетки будет разблокирован, возьмите ролик или щетку и потяните их на себя для того, чтобы достать их. Ролик и щетку можно промыть под проточной водой. Перед установкой назад их необходимо высушить в естественной среде.

В большинстве случаев для очистки валика достаточно режима самоочистки, но при сильных загрязнениях или после интенсивной уборки рекомендуем всегда доставать валик, чтобы оценить степень его очистки.

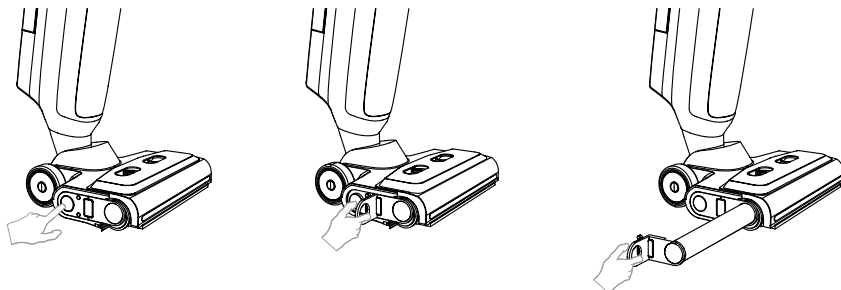

Внимание! Для очистки составляющих пылесоса не используйте абразивные или агрессивные моющие средства. Рекомендуется производить очистку под проточной водой.

Не сушите составляющие фенем или на батарее. Сушите только в естественных условиях. Время сушки может составлять до 24 ч.

3. ОЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА


Для очистки внешнего корпуса устройства используйте мягкую сухую или слегка влажную материю.

Внимание! Не погружайте устройство в воду. Во избежание поражения электрическим током следите за тем, чтобы вода не попадала на шнур и вилку питания.

4. ОЧИСТКА КРЫШКИ НА НАСАДКЕ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

Крышку, защищающую валик и щетку для ковров можно снять и промыть под проточной водой, поскольку там так же могут скапливаться грязь и мусор.


Для снятия крышки, необходимо зажать верхние кнопки. Для обратной установки необходимо убедиться, что крышка плотно прилегает к насадке и все пазы совпадают.

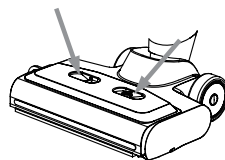

5. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Во время хранения пылесоса его рекомендуется отключать от электро-сети.
- Хранить устройство необходимо внутри сухого помещения при температуре от 5 до 40 °С.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

- Храните устройство вдали от нагретых поверхностей, источников тепла и воды.
- Кабель питания во время хранения устройства рекомендуется наматывать на специальные крючки на корпусе устройства.

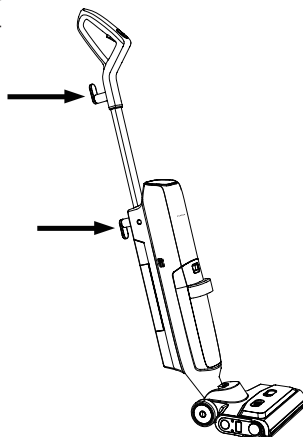

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается	Шнур питания вставлен неплотно	Надежно вставьте шнур питания
	Нет питания в розетке	Проверьте, есть ли в розетке электропитание
	Кнопка включения устройства не нажата	Нажмите кнопку включения на корпусе устройства
	Рукоятка устройства установлена неправильно	Установите рукоятку правильно
Пар не выходит	Закончилась вода	Отключите прибор от электросети, наполните резервуар водой и продолжите использование прибора
	Прибор выключен	Включите прибор
Прибор включен, но пара выходит очень мало	Недостаточно воды в резервуаре	Наполните резервуар чистой водой

Прибор выпускает много воды на пол	Подача пара на максимальном уровне	Уменьшите подачу пара до необходимого уровня
	Нажата и/или удерживается кнопка подачи пара	Не держите кнопку подачи пара нажатой, отпустите ее, чтобы температура стабилизировалась
Низкая мощность всасывания	Забито всасывающее отверстие	Прочистите всасывающее отверстие
	Скопление пыли на фильтре	Прочистите HEPA-фильтр
Резервуар для грязной воды и мусора протекает	Не установлен или неправильно установлен HEPA-фильтр	Правильно установите HEPA-фильтр
	HEPA-фильтр загрязнен и блокирует воду	Прочистите HEPA-фильтр
Пылесос оставляет после себя разводы	Валик для уборки не крутится из-за блокировки	Необходимо очистить валик от мусора, который его блокирует
	HEPA-фильтр загрязнен и блокирует воду	Прочистите HEPA-фильтр
	Валик вращается, но он сильно загрязнен	Промойте валик для пола
	Валик для пола изношен	Замените валик на новый
Валик для пола не крутится	Валик для уборки не крутится из-за блокировки	Необходимо очистить валик от мусора, который его блокирует
Рукоятка устройства болтается	Рукоятка устройства установлена неправильно	Переустановите рукоятку правильно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **PL-SC302**

Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц

Мощность пылесоса: 1550 Вт

Интенсивность выхода пара: 20–30 г/мин

Объем резервуара для чистой воды: 620 мл

Объем резервуара для грязной воды


и мусора: 550 мл

Размеры прибора: 290×270×1190 мм

Вес нетто: 6 кг

Вес брутто: 9,6 кг

Длина шнура: 6 м

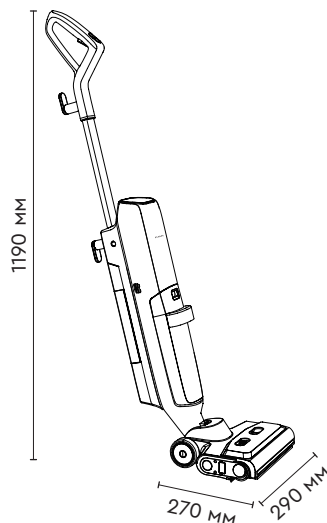

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/– 5–10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Донггуан Сан-Смайл Интеллидгент Текнолоджи Ко., Лтд.» Адрес: Комната 101, корпус 1, № 8, 8-я улица Кэюань, город Танся, город Дунгуань, провинция Гуандун Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 класс защиты I 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	---