


**О питомце
забота —
моя работа!**

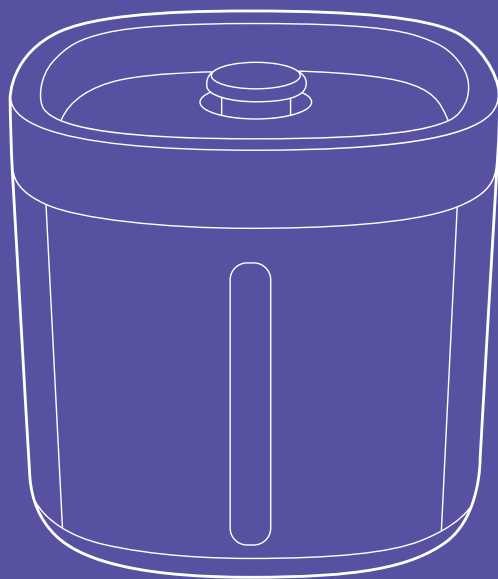

**Фонтанчик
для животных
КТ-6440**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фонтанчика для животных	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	13

Общие сведения

Фонтанчик для животных КТ-6440 — это устройство, обеспечивающее ваших питомцев чистой незастоявшейся водой. Водяной насос фонтанчика перекачивает воду из резервуара для воды в чашу для питья, откуда вода стекает обратно в резервуар через отверстие в чаше. При этом вода проходит через фильтр, который очищает ее от вредных примесей, неприятного запаха и привкуса. В процессе циркуляции вода обогащается кислородом, что предотвращает застывание воды в фонтанчике.

Многие домашние животные испытывают дефицит воды, поскольку предпочитают пить воду, которая льется или течет, и не пьют воду из мисок. Хроническая нехватка воды может привести к развитию болезней и плохому самочувствию питомца. Фонтанчик для животных станет отличным решением этой проблемы.

Фонтанчик КТ-6440 оснащен фильтром из хлопкового волокна, керамических шариков, активированного угля и ионообменной смолы. Водяной насос фонтанчика для питья съемный, что облегчает уход за устройством. Резервуар для воды подсвечивается световым индикатором на насосе, поэтому даже в темноте вы увидите устройство и не заденете его. На резервуаре для воды есть прозрачная вставка для отслеживания уровня воды в устройстве.

Устройство подключается к источнику питания с помощью USB-шнура насоса. Наличие USB-шнура позволяет подключать фонтанчик к сети питания через блок питания (входит в комплект) или к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Устройство работает с минимальным шумом, так что не напугает вашего питомца и не будет мешать вам даже в ночное время. Данная модель подходит для кошек и собак мелких и средних пород.


Комплектация

1. Фонтанчик для животных — 1 шт.
 - Резервуар для воды с четырьмя силиконовыми ножками — 1 шт.
 - Насос с крышкой насоса и крышкой рабочего колеса — 1 шт.
 - Трубка для подачи воды — 1 шт.
 - Чаша для питья — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.*
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.**


*может быть установлен на чашу для питья

**опционально

Устройство фонтанчика для животных

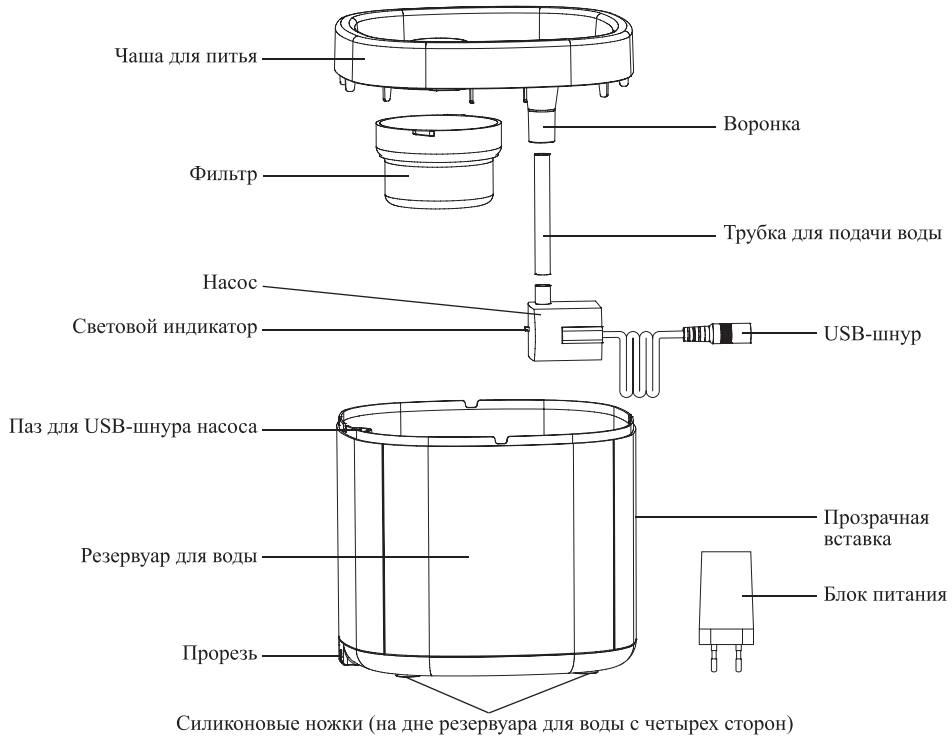

Вид сверху

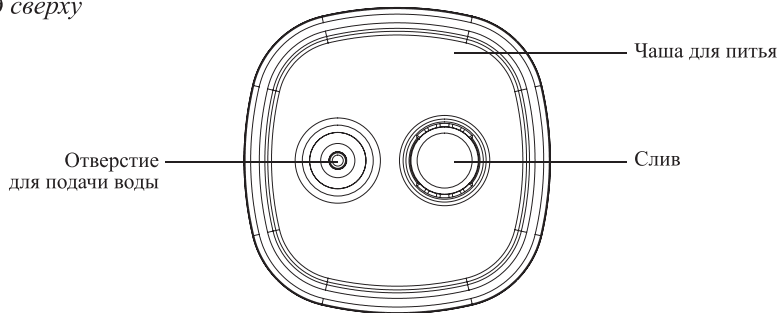

Принцип работы фонтанчика для животных прост. Водяной *насос* перекачивает воду из *резервуара для воды* в *чашу для питья*. *Трубка для подачи воды* соединяет насос с чашей для питья и направляет струю воды в *воронку*. На чаше для питья предусмотрено *отверстие для подачи воды*, через которое вода вытекает в чашу. Через *слив* вода стекает, проходя через фильтр, обратно в резервуар для воды.

Фильтр состоит из хлопкового волокна, керамических шариков, активированного угля и ионообменной смолы. Хлопковое волокно задерживает мелкие частицы пыли, шерсть и мусор. Активированный уголь способствует устранению неприятного привкуса и запаха у воды, а ионообменная смола и керамические шарики задерживают тяжелые металлы, смягчают воду и снижают концентрацию солей. Фильтр можно снять с чаши для питья, чтобы очистить или заменить: для этого поверните его по часовой стрелке и потяните в сторону.

Световой индикатор на насосе горит голубым во время работы. Когда уровень воды в резервуаре будет ниже отметки «MIN», насос перестанет работать, индикатор на насосе загорится красным. Следите за уровнем воды в резервуаре через *прозрачную вставку*.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Перед первым использованием достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Снимите чашу для питья с резервуара для воды и отсоедините фильтр, повернув его по часовой стрелке и потянув в сторону от чаши для питья. Снимите трубку для подачи воды с насоса (если она была установлена), потянув ее в сторону от насоса. Промойте резервуар для воды, чашу для питья и трубку для подачи воды с помощью мягкой губки и средства для мытья посуды, высушите вымытые части. Протрите насос сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Избегайте попадания воды в разъем USB-шнура и на блок питания. Фильтр промойте под проточной водой.

Сборка

1. Переверните чашу для питья и установите фильтр в углубление на дне чаши отверстиями вверх так, чтобы выступы на ободке фильтра попали в пазы на чаше для питья. Поверните фильтр против часовой стрелки до упора. Проверьте, что фильтр закреплен на чаше для питья, попробовав потянуть его в сторону.

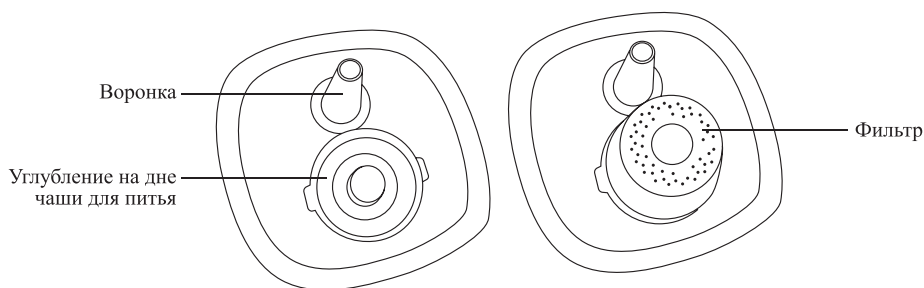

2. Наполните резервуар чистой водой комнатной температуры, чтобы уровень воды находился между отметками «MIN» (0,5 л) и «MAX» (2,5 л).
3. Соедините насос с трубкой для подачи воды: наденьте трубку на всю высоту выступа на корпусе насоса.
4. Установите насос с трубкой для подачи воды в специальный отсек на дне резервуара для воды (на насосе есть присоски для фиксации). Заведите USB-шнур насоса в паз для USB-шнура насоса на резервуаре для воды. Выведите шнур в прорезь на дне резервуара для воды. При установке насоса световой индикатор должен быть направлен в сторону прозрачной вставки.

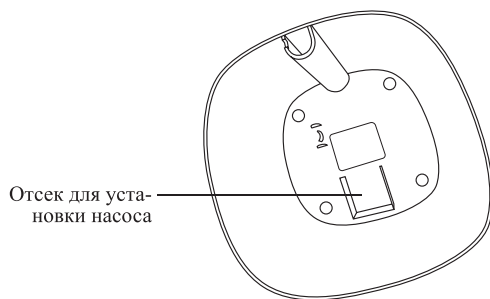

5. Закройте резервуар для воды чашей для питья так, чтобы трубка для подачи воды попала в воронку (вы увидите трубку в отверстии для подачи воды). Плотнo прижмите крышку к ободку резервуара.

Использование

1. Установите фонтанчик для животных на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены или прочих предметов. Устанавливайте устройство так, чтобы животное легко могло подойти к нему.
2. Подключите USB-шнур насоса к блоку питания из комплекта или другому блоку питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. С помощью USB-шнура насоса вы также можете подключить фонтанчик к стороннему источнику питания (пауэрбанку, ноутбуку или компьютеру).

Внимание! Всегда подключайте устройство к сети питания сухими руками.

Примечание. Следите за уровнем заряда пауэрбанка или ноутбука при использовании их в качестве источника питания.

3. После подключения к сети питания насос начнет работу, в чашу для питья будет поступать вода, световой индикатор будет гореть голубым. После перерыва в работе или перед первым включением подача воды может начаться не сразу: нужно время, чтобы из насоса вышел воздух.
4. Когда уровень воды в резервуаре будет ниже отметки «MIN», насос перестанет работать, индикатор на насосе загорится красным. Следите за уровнем воды в резервуаре через прозрачную вставку. Если воды осталось мало, отключите насос от источника питания и добавьте воду в резервуар.
5. Для отключения подачи воды отсоедините USB-шнур насоса от источника питания.

Советы

Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте фонтанчик только в помещениях и только для домашних питомцев.

Закрепите USB-шнур насоса таким образом, чтобы животное случайно не задело его. Не позволяйте вашему питомцу жевать USB-шнур насоса.

Раз в день меняйте воду в резервуаре для воды. Перед этим отключайте устройство от источника питания. Обязательно выливайте всю воду и промывайте резервуар для воды, трубку для подачи воды и чашу для питья (предварительно сняв с нее фильтр) перед тем, как налить чистую воду в резервуар.

Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете пользоваться устройством длительное время.

Фильтр можно промывать проточной водой. Если фильтр сильно загрязнен, его необходимо заменить. Фильтр рассчитан приблизительно на полгода использования, однако срок службы сильно зависит от исходного качества воды (содержания солей, минералов и других примесей).

Перед установкой нового фильтра промойте его под струей воды.

Если вы используете фильтрованную отстоянную воду и регулярно ее меняете, вы можете использовать устройство без фильтра.

Рекомендуется использовать чистую фильтрованную воду комнатной температуры. Не заливайте в резервуар слишком холодную или слишком горячую воду, животным необходима вода комнатной температуры. Всегда следите за уровнем воды в резервуаре.

Вы можете установить несколько фонтанчиков в разных местах в квартире, чтобы обеспечить вашего питомца чистой водой в любое время.


Чистка и обслуживание

Очищайте устройство перед каждой сменой воды.

Перед чисткой отсоедините устройство от источника питания. Аккуратно поднимите чашу для питья. Снимите трубку для подачи воды с насоса, потянув ее в сторону от насоса. Вылейте воду из резервуара. Отсоедините фильтр, повернув его по часовой стрелке. Промойте чашу для питья, трубку для подачи воды и резервуар для воды теплой водой с мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте абразивные губки, чтобы не повредить поверхность устройства. Для удаления загрязнений из труднодоступных мест используйте ершик (в комплект не входит). Тщательно просушите вымытые части устройства. Протрите насос влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в разъем USB-шнура насоса и на блок питания.


Фильтр можно промывать проточной водой. Если фильтр сильно загрязнен, его необходимо заменить. Фильтр рассчитан приблизительно на полгода использования, однако срок службы сильно зависит от исходного качества воды (содержания солей, минералов и других примесей).

Чтобы разобрать фильтр для более тщательной очистки, потяните прижим вверх, снимите хлопковое волокно и вытащите пакетики с активированным углем и ионообменной смолой. Ополосните керамические шарики. Вы можете заменить пакетик с активированным углем, изготовив его самостоятельно: для этого приобретите пустые чайные пакетики и активированный уголь, перетолките активированный уголь и поместите его в пакетик.

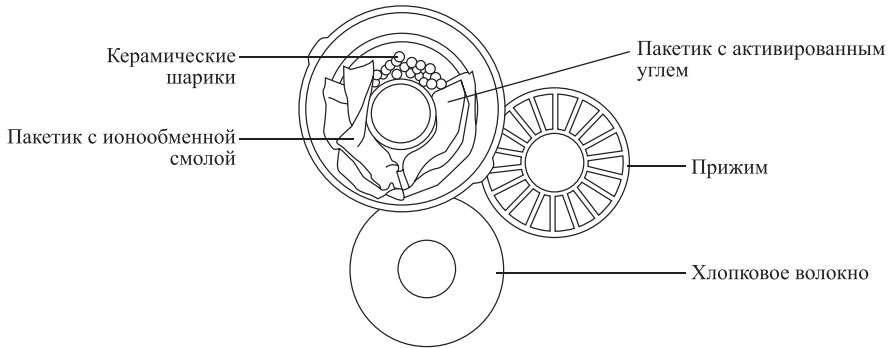

Перед установкой нового фильтра промойте его под струей воды.

Чтобы очистить насос в случае загрязнения, снимите крышку насоса, потянув ее в сторону от насоса. Затем снимите крышку рабочего колеса, потянув ее в сторону от насоса за выступ сбоку. Промойте крышку насоса, крышку рабочего колеса и рабочее колесо проточной водой и высушите. Затем закройте рабочее колесо крышкой, и наденьте крышку насоса на корпус. Будьте аккуратны при сборке и разборке насоса, чтобы не повредить детали.

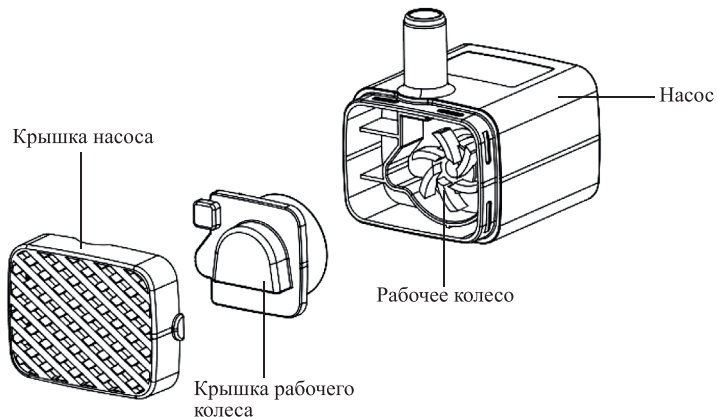

Уход и хранение

Перед тем как убрать фонтанчик для животных на хранение, произведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно высушите все составные части устройства. Не оставляйте воду в резервуаре. Снимите фильтр с чаши для питья, просушите его и храните отдельно или внутри резервуара.

На длительное хранение убирайте фонтанчик в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Насос не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для работы устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
USB-шнур насоса или сам насос поврежден	Обратитесь в сервисный центр

Подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Светодиод перегорел	Обратитесь в сервисный центр

Вода не поступает в чашу для питья

Возможная причина	Решение
В резервуаре мало воды, световой индикатор на насосе горит красным	Добавьте в резервуар чистую воду комнатной температуры, чтобы уровень воды находился между отметками «MIN» и «MAX»
Вы неверно установили насос	Установите насос с трубкой для подачи воды в специальный отсек на дне резервуара для воды. Закройте резервуар для воды чашей для питья так, чтобы трубка для подачи воды попала в воронку (вы увидите трубку в отверстии для подачи воды)

Насос издает громкие звуки

Возможная причина	Решение
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Из фонтанчика поступает грязная вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды грязный	Очистите резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Фильтр загрязнился	Тщательно промойте фильтр проточной водой. Если это не помогло, используйте фонтанчик без фильтра или замените фильтр на новый. Рекомендуется использовать фонтанчик с фильтром
Насос загрязнился	Очистите насос, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
 - выход: =5 В, 1 А
- Питание устройства: =5 В, 1 А
- Мощность: 1 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - фонтанчика для животных: III
- Рабочая емкость резервуара для воды: 0,5–2,5 л
- Материал чаши для питья: пластик
- Уровень шума: ≤55 дБ
- Длина USB-шнура: 1,1 м
- Размер устройства: 165 × 165 × 158 мм
- Размер упаковки: 205 × 205 × 198 мм
- Вес нетто: 0,7 кг
- Вес брутто: 1,0 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзясин Динмин Илектрикэл Ко., Лтд. 1-2 Флор 2 Билдинг Д Лянчуан Сэнтр Парк, №1370, Цзяган Роуд, Синьфэн Таун, Наньху Дистрикт, Цзясин Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение любых частей устройства органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать фильтр и регулярно проводить очистку устройства, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Выход из строя фонтанчика вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов в разъем USB-шнура насоса и на блок питания не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса и съемных частей устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры безопасности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фонтанчик для животных, взявшись за USB-шнур насоса. Не тяните за USB-шнур при отключении устройства от источника питания.
6. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и прочих предметов.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в разъем USB-шнура насоса и на блок питания.



17. При повреждении USB-шнура его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Не устанавливайте устройство в места длительного воздействия прямых солнечных лучей и в условия высокой температуры. Используйте фонтанчик только в помещениях и только для домашних питомцев.

IM-1





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87