

**Идеально
наточу**



**Электроточилка для ножей
КТ-6546**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-6546 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями.

Принцип работы устройства прост: при вращении диска с алмазной крошкой (такие диски называют алмазными дисками) в корпусе устройства с затачиваемого предмета снимается тонкий слой металла.

Аbrasивные диски неоднородные, различаются по своей зернистости, а именно поверхности и крупности зерен, входящих в их состав. В данной модели два диска: один для грубой заточки зернистостью в 600 грит, а другой для тонкой заточки зернистостью 800 грит.

Помимо абразива большое значение в заточке играет заданный угол заточки. От угла зависит степень остроты заточки. Чем меньше угол заточки, тем остree будет нож, однако приходить в негодность он будет быстрее. Варьируются значения угла заточки от 10° до 60° . Пазы данной электроточилки сконструированы под фиксированным углом в 10° — ножи с таким углом заточки называются филейными или овощными ножами. Они подходят для работы с мягкими продуктами.


Различаются и виды заточки ножей: они подразделяются на односторонние, где лезвие затачивается с одной стороны, и на двусторонние, где лезвие затачивается с двух сторон. При односторонней второй сторона остается плоской. Ножи с односторонней заточкой, как правило, чуть более острые, рез в них более точный, но рубить таким инструментом не получится. Практически все кухонные ножи имеют двустороннюю заточку, так как лезвие, заточенное таким образом, позволяет не только резать, но и рубить и распарывать. Наличие двух пазов для заточки в данной модели электроточилки позволяет осуществлять одностороннюю, и двустороннюю заточку.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей с крышкой отсека для металлической стружки — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей

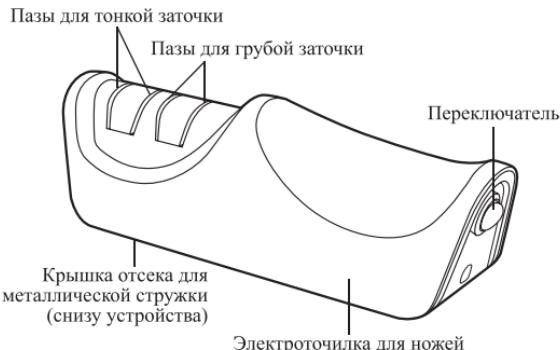

Для запуска вращения точильного диска переведите переключатель в положение «I». Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «O».

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование

1. Очистите и высушите нож, который вы собираетесь заточить.
2. Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от края стола. Подключите устройство к сети.
3. Переведите переключатель в положение «I», устройство начнет работу.

4. Возьмите нож в удобную руку, вставьте лезвие ножа в нужный паз для заточки ножей и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика. Используйте пазы для левой и правой стороны лезвия попеременно, чтобы лезвие заточилось равномерно.

Примечание. Если лезвие ножа сильно затупилось, имеет сколы или трещины на лезвии, то используйте пазы для грубой заточки. Если лезвие надо немного подточить, то используйте пазы для тонкой заточки. Если вы не можете оценить состояние вашего ножа, используйте все пазы по порядку, начиная с пазов для грубой заточки.

5. Чтобы выключить устройство, переведите переключатель в положение «О».

Внимание! Выключайте устройство, только когда убрали нож из паза.

6. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, после чего тщательно просушите.

Внимание! Не используйте устройство более 10 минут подряд. После 10 минут непрерывной работы делайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Во время работы не давите на нож слишком сильно, иначе это может привести к застреванию точильного диска или к перегреву мотора. Если диск застрял, уберите нож от точилки, диск начнет вращаться снова. В случае если точилка все еще не работает, обратитесь в сервисный центр.

Следите, чтобы части одежды и волосы не попали в пазы для заточки.

Советы

Внимание! Будьте осторожны в обращении с ножом и ножницами! Помните, они становятся очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!

Количество повторений проведения лезвий при заточке зависит от состояния ножа. Чем больше затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Не держите лезвие на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы устройства.

Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного диска.

Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также для ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Не рекомендуется затачивать ножи с керамическими лезвиями.

Если во время заточки вращение точильного диска остановилось или стало затруднено, проверьте, не попал ли посторонний предмет в паз точилки. Вытащите нож из паза, выключите устройство и удалите посторонний предмет.

Чистка и обслуживание

Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

Откройте крышку отсека для металлической стружки на дне устройства. Поместите устройство над салфеткой. Слегка постучите по верхней части устройства, чтобы грязь и отходы от точения выпали из точильных камней на салфетку. Выбросите салфетку в мусорное ведро. При необходимости прогрейте отсек сухой мягкой тканью или салфеткой. При необходимости прочистите точильные камни щеточкой с мягким ворсом (в комплект не входит). Закройте отсек для металлической стружки крышкой.

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Что-то блокирует точильный диск	Переведите переключатель в положение «О». Извлеките предмет, который блокирует вращение точильного диска
Механизм вращения диска сломан	Обратитесь в сервисный центр
Вы слишком сильно давили на нож во время заточки, и точильный диск застрял	Уберите нож от точилки, и диск начнет вращаться снова. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному диску	Вставьте лезвие в паз с точильным диском и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Не давите на нож во время заточки слишком сильно

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Посторонний предмет попал в пазы	Извлеките предмет, который препятствует вращению точильного диска
Вы слишком сильно давите ножом на точильный диск	Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 13 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Материал абразива: алмазная крошка
- Зернистость абразива: 600 грит, 800 грит
- Скорость вращения: 3600 об/мин
- Уровень шума: ≤75 дБ
- Длина шнура: 0,9 м
- Размер устройства: 270 × 77 × 87 мм
- Размер упаковки: 320 × 90 × 100 мм
- Вес нетто: 0,65 кг
- Вес брутто: 0,75 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:





Производитель: Нинбо Норизя Белл Илектрик Эплаенс Ко., Лтд.
№339 Тоуцзя, Юаньцзя Вилидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян
Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на террито-
рии РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инстру-
ментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окру-
жающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отхо-
дов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например,
сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной
коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе
совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления
об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устрой-
ства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во
время заточки, а также попытки просунуть какие-либо посторонние
предметы в пазы, не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей,
посторонних предметов или порошкообразных продуктов в корпус
устройства, на переключатель и шнур питания не является гарантийным
случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания волос или предметов одежды в пазы.
18. Не пытайтесь дотронуться до врашающегося точильного диска.
19. Не вставляйте никакие предметы в пазы устройства.
20. Не используйте устройство для заточки ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
21. Не рекомендуется затачивать ножи с керамическими лезвиями.
22. Будьте осторожны в обращении с ножом! Помните, нож становится очень острым после заточки. Не пытайтесь проверить степень заточки руками во избежание получения травм!
23. Не используйте устройство более 10 минут подряд. После 10 минут непрерывной работы делайте перерыв на 30 минут во избежание перегрева устройства.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ +
ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и
влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

**Инфракрасная плита КТ-139**

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**


- 2 в 1: отпаривание и сухая гладжка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов
КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

**Настольная лампа КТ-3326**

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»!
Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87