

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАННОЧКА ДЛЯ НОГ
ENDEVER AURORA-700



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитная крышка
Контейнер для воды
Дренажный поддон
Массажная пластина – 2 шт.
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 600 Вт
Напряжение: 220-240В, 50Гц
Таймер до 30 минут
Время нагрева 50 секунд
Объем резервуара для воды: 240 мл
Регулировка температуры пара: 38-50°C
Габаритные размеры: 38,5*38,5*27,8 см
Вес нетто: 3,2 кг
Длина шнура: 1,7 м
Цвет: серый/белый


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3 уровня регулировки температуры пара
3 уровня регулировки времени
Сенсорное управление
Автоматический слив воды нажатием одной кнопки
Технология горячего водяного пара поддерживает постоянную температуру
Точечный массаж ног и инфракрасный подогрев способствуют расслаблению, снятию боли и напряжения в ногах
Съемная и моющаяся массажная пластина предотвращает размножение бактерий
Быстрый нагрев
Автоотключение при отсутствии воды
Низкий уровень шума
Компактный размер для удобного хранения и экономии места

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Защитная крышка
2. Панель управления
3. Корпус
4. Массажные пластины
5. Контейнер для воды

6. Кнопка слива для воды
7. Дренажный поддон
8. Кнопка включения/выключения
9. Кнопка установки времени работы
10. Кнопка переключения интенсивности выхода пара
11. Кнопка инфракрасного подогрева
12. Индикатор отсутствия воды

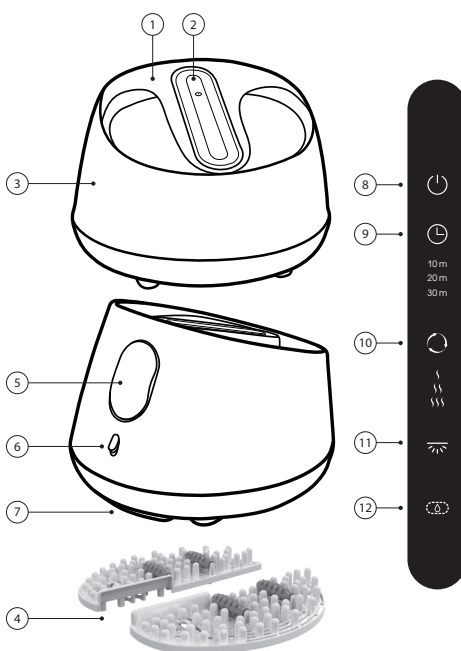

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании. Вы можете быть уверены, что электрическая сушилка для овощей и фруктов ENDEVER AURORA-700 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.

Перед подключением изделия к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

Во избежание опасности, вызываемой случайным перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.

При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.

Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Всегда отключайте прибор от сети питания, если он оставлен без присмотра и перед чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.

Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.

Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

ВАЖНО! Перед применением электроприбора рекомендуется проконсультироваться с врачом в следующих случаях:

- при беременности;
- при заболеваниях, которые сопровождаются лихорадочным состоянием;
- при заболевании диабетом;
- при кожных заболеваниях или повреждениях кожи;
- при воспалениях стоп и голеней;
- при заболеваниях вен, тромбозах или варикозном расширении вен;

· при ушибах или болях в стопах, ногах или суставах;

· других проблем со здоровьем.

Не используйте электроприбор, если на ногах имеются раны, опухоли, воспаления, ожоги, язвы и кожная сыпь.

Устанавливайте массажную ванночку только на ровную поверхность.

Не включайте ванночку без воды.

Никогда не используйте прибор вне помещений.

Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к шнуру питания.

Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ступни ног находятся внутри ванночки.

В случае, если электроприбор упал в воду, не пытайтесь его достать.

Немедленно выньте вилку из розетки.

Всегда отключайте электроприбор, если он не используется, а также при наполнении его водой, сливе воды, чистке или перемещении.

Запрещается вставать в электроприборе. Используйте электроприбор только в сидячем положении.

Если из прибора вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов. Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.

В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

ВАЖНО! Прибор предназначен только для бытового использования. Не является медицинским оборудованием.

Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ! Если в процессе использования ванночки для ног Вы испытываете неприятные ощущения, немедленно прекратите использование электроприбора!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Извлеките прибор из упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Проверьте целостность изделия и шнура питания. Протрите корпус электроприбора влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите ванночку на ровную твердую сухую поверхность. Убедитесь, что прибор отключен от сети.

Сдвиньте контейнер вниз и снимите его с корпуса. Открутите крышку контейнера и наполните его водой. Установите контейнер на корпус и сдвиньте вниз до фиксации.

Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, подключите вилку шнура питания к сети. Сядьте на стул или другой предмет мебели, поставьте ванночку рядом, поместите ноги внутрь.

Вы можете накрыть ванночку сверху любым своим полотенцем для более эффективного пропаривания.

Нажмите на кнопку .

С помощью кнопки  установите время работы прибора.

Выберите интенсивность выхода пара последовательным нажатием на кнопку .

Модель имеет три режима интенсивности пара. Температура нагрева на каждом режиме составляет:

1 режим: 35-40°C

2 режим: 39-45°C

3 режим: 45-50°C

При необходимости включите инфракрасный подогрев, нажав на кнопку .

На дне прибора имеются массажные выступы и ролики, по которым Вы можете водить ступнями для массажа всей стопы. При использовании ванночки можно добавлять арома масло. На плотную ткань нанесите арома масло, откройте серую крышку на массажной пластине и поместите ткань под крышку.

ВНИМАНИЕ! Не следует вставать в ванночке в полный рост!

После окончания использования прибора нажмите на кнопку . Извлеките ноги из ванночки. Отключите прибор от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ! Прибор оснащен системой автоотключения при отсутствии воды. В этом случае индикатор отсутствия воды будет мигать красным, трижды прозвучит звуковой сигнал и прибор отключится автоматически.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

При чистке электроприбор должен быть всегда отсоединен от сети.

Для чистки используйте влажную ткань.

Чтобы удалить остатки воды из прибора нажмите на кнопку слива воды. Затем нажмите на дренажный поддон и извлеките его из корпуса. Слейте воду.

Массажные пластины промойте чистой проточной водой и просушите. Внутреннюю часть прибора протрите чистой влажной тряпкой.

Храните прибор в сухом, прохладном и вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре,

бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.

Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных Сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE | WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.RU | 8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 этаж, офис 631.

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.

