KRONA

KRONAsteel I ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРИЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ГРИЛЬ

KRCG02

RUS **Инструкция по применению**

8 495 797 85 46 для Московского региона
8 800 700 85 46 для других регионов РФ

www.krona.ru

KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel KRONAsteel

Инструкция по эксплуатации

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

24 06 0018

год производства | месяц производства | порядковый номер модели

TM KRONAsteel
Изготовитель: «Нингбо Ичэн Тэкнолоджи КО., ЛТД.» №456, Тайканг Мидл Роуд, улица Шоунань, район Иньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.
Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 (три) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Обратите внимание, соответствует ли напряжение, указанное на изделии, напряжению в вашем регионе. Наша компания не может нести ответственность за какие-либо неисправности, которые могут возникнуть в случае любого спора, и эта неисправность не будет рассматриваться в рамках гарантии.
- Продукт предназначен только для домашнего использования. Его нельзя использовать в коммерческих или промышленных целях. В противном случае он будет считаться не гарантийным.
- Не используйте удлинительные кабели с недостаточным током, чтобы не повредить изделие.
- Не ставьте изделие на прямые источники тепла, такие как плиты или очень близко к ним.
- Храните продукт в недоступном для детей месте.
- При использовании изделия детьми, лицами с недостаточным опытом и знаниями, с физическими (слуховыми, зрительными) или умственными недостатками, они должны находиться под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Убедитесь, что кабель продукта не провисает с края стола или столешницы или не соприкасается с другими устройствами.
- Никогда не вставляйте в изделие аксессуары другой продукции.
- Избегайте действий, которые могут привести к повреждению кабеля и вилки изделия. Не переносите его, держась за кабель, держитесь за го-

ловку вилки, когда вынимаете вилку из розетки и никогда не тяните за кабель.
- Не используйте изделие, если кабель или вилка продукта неисправны, а также в случае повреждения в результате падения или по любой другой причине.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Обязательно используйте только оригинальные запчасти.
- Опасность удушения! Храните всю упаковку в недоступном для детей месте.
- Никогда не прикасайтесь к изделию и его кабелю мокрыми или влажными руками.
- При хранении продукта во время его использования отключайте его от сети перед очисткой и обслуживанием и убедитесь, что он хорошо остыл.
- Не допускайте контакта кабеля и корпуса изделия с водой или другими жидкостями. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь части корпуса.
- Не вставляйте в изделие посторонние предметы, ни при каких обстоятельствах не открывайте внешнюю крышку изделия.
- Хранить изделие на ровной, твердой, чистой, сухой, огнеупорной поверхности, в недоступном для детей и умственно отсталых лиц месте.
- Не работайте с изделием мокрыми руками или если вы стоите на мокрой земле.
- Тщательно высушите изделие перед подключением к электричеству и установкой аксессуаров.
- Во избежание накопления тепла не кладите изделие в кухонный шкаф сразу после использования, подождите, пока рассеется тепло.
- Не опирайтесь на изделие во время его работы, так как во время работы изделие сильно нагревается.
- Поверхность, на которой работает изделие, может сильно нагреваться. Избегать контакта.
- Убедитесь, что вентиляция достаточна во время работы изделия.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Опасность пожара! Продукты которые вы кладете в изделие, могут подгореть. Поэтому не оставляйте продукт включенным. Не допускайте контакта изделия с легковоспламеняющимися материалами.
- В случае пожара сначала отключите изделие от электричества, а затем примените соответствующие методы пожаротушения. Никогда не лейте воду на изделие, пока оно подключено к электричеству.
- Не допускайте контакта кабеля изделия с горячими поверхностями. Оставьте изделие остывать в недоступном для детей месте.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Модель: **KRCG02** (Digitaler Kontaktgrill 2000W)
Мощность: 2000 Вт.
Напряжение: 220–240 В ~ 50-60 Гц
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм: 355 х 150 х 320

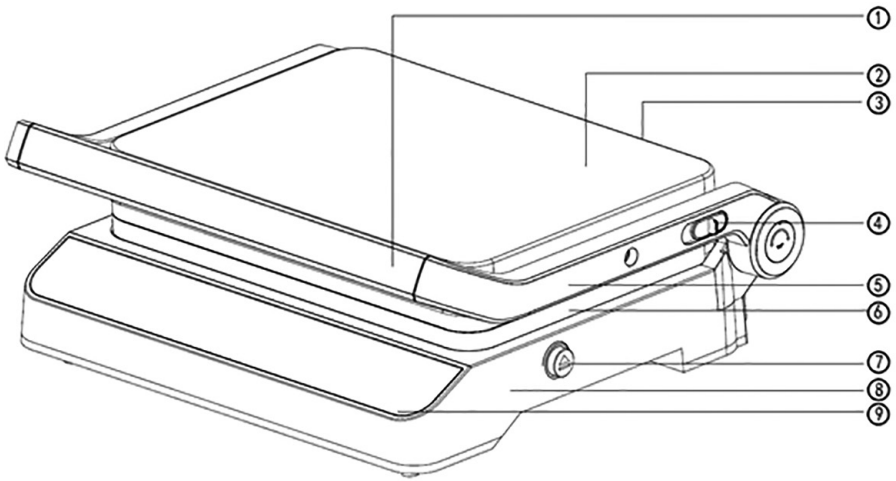

1. Ручка
2. Крышка из нержавеющей стали
3. Верхняя часть корпуса
4. Кнопка открытия на 180 градусов
5. Рычаг
6. Плита для приготовления пищи
7. Кнопка разблокировки плиты для приготовления пищи
8. Нижняя часть корпуса
9. Панель управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

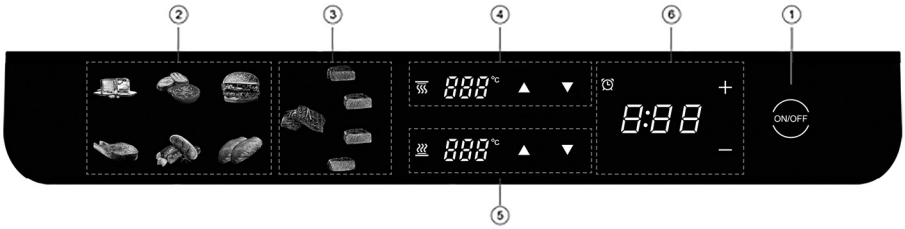

1. Кнопка питания ①:
- В режиме ожидания кнопка мигает
- Нажмите кнопку, чтобы включить питание, нажмите ее на 3 секунды, чтобы выключить питание.
- Существует четыре цвета для разных состояний:
  1) Во время включения питания или в режиме ожидания кнопка белого цвета.
  2) Красный цвет означает предварительный нагрев.
  3) Желтый цвет означает процесс приготовления.
  4) Зеленый цвет означает завершение приготовления.

2. Кнопки меню ②:
- Нажмите одну из кнопок на 2 секунды, чтобы выбрать нужную функцию приготовления
- Выбранная кнопка будет мигать в рабочем состоянии
- Чтобы отменить выбранную функцию приготовления в рабочем состоянии, нажмите кнопку на 3 секунды

3. Кнопки приготовления стейка ③:
- Нажмите кнопку стейка, и индикатор начнет мигать, загорится значок степени прожарки «Rare».
- Нажмите кнопку стейка еще раз, загорится значок «Medium». Значки «Medium well» и «Well done» загорятся, если снова нажать кнопку стейка.

4. Символ температуры и дисплей для верхней пластины ④:
- Когда питание включено и работа не начата, значок нагрева горит белым цветом. На дисплее отображается 000°C
- Диапазон настройки температуры 90–230°C
- В рабочем состоянии значок нагрева красного цвета и мигает.
- После завершения работы значок нагрева возвращается к белому цвету. На дисплее отображается 000°C
- В ручном режиме нажмите ▲, чтобы увеличить температуру варочной панели. Каждое нажатие — 5 градусов; Нажмите ▲, чтобы уменьшить температуру варочной панели. Каждое нажатие — 5 градусов.

5. Символ температуры и дисплей для нижней пластины ⑤:
- Когда питание включено и работа не начата, значок нагрева горит белым цветом. На дисплее отображается 000°C
- Диапазон настройки температуры 90–230°C

- В рабочем состоянии значок нагрева мигает красным цветом.
- После завершения работы значок нагрева возвращается к белому цвету. На дисплее отображается 000°C
- В ручном режиме нажмите ▲, чтобы увеличить температуру варочной панели. Каждое нажатие — 5 градусов; Нажмите ▼, чтобы уменьшить температуру варочной панели. Каждое нажатие — 5 градусов.

6. Символ таймера и дисплей ⑥:

- Когда питание включено и работа не начата, значок таймера горит белым цветом, на дисплее отображается 0:00
- В ручном режиме нажмите +, чтобы увеличить время. Каждое нажатие — 1 минута; Нажмите —, чтобы уменьшить время. Каждое нажатие — 1 минута.
- После завершения предварительного нагрева двоеточие начинает мигать, начинается обратный отсчет
- Во время работы значок таймера зеленого цвета и мигает.
- После завершения работы значок таймера снова становится белым. На дисплее отображается 0:00.

7. Время и температура для режимов меню (см. таблицу):

Программы приготовления	Время приготовления (мин)	Температура (°C)
Разморозка	40	50
Овощи	10	220
Тостер	7	200
Рыба	8	230
Колбаски для гриля	7	230
Курица	8	230
Стейк (Rare)	3	230
Стейк (Medium)	5	230
Стейк (Medium well)	7	230
Стейк (Well done)	10	230

Примечания:

- В режиме меню, время приготовления и температура указаны только для справки. В зависимости от толщины продукта и личных предпочтений вы можете регулировать время и температуру во время приготовления.
- Включите гриль, если в течение двух минут не будет никаких действий, он автоматически выключится.
- После запуска режима меню или ручного режима, гриль сначала предварительно нагреется. После звукового сигнала начнется работа.
- Во время работы, в режиме меню или ручном режиме можно регулировать температуру и время. Нажмите значок температуры или таймера для получения нужных данных.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Снимите всю упаковку
- Очистите пластины для готовки, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ И НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.
- Вытрите тканью или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучших результатов слегка смажьте пластины для готовки небольшим количеством растительного масла.

Примечание: при первом нагревании гриля может выделяться легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вставьте вилку в розетку. Раздастся короткий звуковой сигнал, и экран мигнет один раз, затем кнопка питания ⏻ замигает как пульсирующий индикатор

A. Ручной режим и эксплуатация

1. Нажмите кнопку ⏻, экран загорится, за исключением значков готовности стейка, и машина перейдет в рабочее состояние.
2. Установите желаемую температуру плиты для приготовления пищи, нажав ▲ или ▼. Установите желаемое время, нажав + или −.
3. Через 3 секунды гриль автоматически начнет предварительный нагрев. Кнопка ⏻ станет красной
4. После предварительного нагрева раздастся звуковой сигнал. Кнопка ⏻ станет желтой, и начнется обратный отсчет. Гриль готов к приготовлению.
5. Откройте крышку, положите сэндвич, мясо или другие продукты на нижнюю пластину для приготовления. Затем закройте крышку.
6. После завершения приготовления снова раздастся звуковой сигнал, кнопка ⏻ станет зеленой.
7. Выньте продукты и выключите питание.

Примечания:

1. Во время приготовления вы можете регулировать температуру и/или время в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Сначала попробуйте установить максимальную настройку для предварительного нагрева. Затем вы можете снизить температуру после предварительного нагрева в соответствии с вашими предпочтениями.
3. Извлеките продукты с помощью пластиковой лопатки. Никогда не используйте металлические ножи или острые предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие пластин для приготовления пищи

B. Режим меню и работа

1. Нажмите кнопку ⏻, экран загорится, за исключением значков готовности стейка, и гриль перейдет в рабочее состояние.
2. Выберите нужную кнопку меню, нажав ее на 3 секунды, выбранная кнопка начнет мигать. Если выбрана кнопка стейка, вам нужно выбрать степень готовности.
3. Через 3 секунды гриль автоматически начнет предварительный нагрев.

Кнопка ① станет красной.

4. После предварительного нагрева раздастся звуковой сигнал. Кнопка ① станет желтой, и начнется обратный отсчет. Гриль готов к приготовлению пищи.
5. Откройте крышку, положите сэндвич, мясо или другие продукты на нижнюю пластину для приготовления пищи. Затем закройте крышку.
6. После завершения приготовления пищи снова раздастся звуковой сигнал
7. Выньте продукты и выключите питание.

Примечания:

1. В соответствии с личным вкусом вы можете увеличить или уменьшить время приготовления и/или температуру при использовании автоматического режима.
2. Если вы хотите изменить параметры во время работы программы, вам следует нажать значок нагрева или времени, затем повернуть ручку и нажать ее
3. Вынимайте продукты с помощью пластиковой лопатки. Никогда не используйте металлический нож или острые предметы, так как они могут повредить антипригарное покрытие варочных панелей.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте гриль от сети и дайте ему остыть перед чисткой. Устройство легче чистить, когда оно слегка теплое. Нет необходимости разбирать гриль для чистки. Никогда не погружайте гриль в воду и не кладите его в посудомоечную машину.
- Протирайте пластины мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления пригоревших остатков пищи выдавите на остатки пищи немного теплой воды, смешанной с моющим средством, затем очистите неабразивной пластиковой губкой или положите на решетку влажную кухонную бумагу, чтобы смочить остатки пищи.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлические приборы для удаления продуктов, они могут повредить антипригарную поверхность.
- Протирайте внешнюю часть тостера-гриля только влажной тканью. Не чистите внешнюю часть абразивной губкой или стальной ватой, так как это повредит покрытие. Не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не кладите в посудомоечную машину.
- Снимите и опорожните поддон для сбора капель после каждого использования и промойте поддон в теплой мыльной воде. Избегайте использования абразивных губок или едких моющих средств, так как они могут повредить поверхность.
- Тщательно промойте и высушите чистой мягкой тканью и установите на место.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Код неисправности	Причина	Решение
	Обрыв проводов	Обратиться в сервисный центр
	Короткое замыкание	Обратиться в сервисный центр
	Защита от перегрева	Выключите питание и дайте устройству полностью остыть, затем перезапустите его.
	Тестовый режим	Выключение и перезагрузка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.

Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать на сайте **www.krona.ru**

или по телефонам Центра технической поддержки:

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона)
8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)

KRONA

www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ