



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

## Инструкция по эксплуатации

### Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 (три) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

### СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте прибор способами, не указанными в руководстве пользователя.

Детям запрещено играть с прибором, шнуром питания, вилкой и подставкой. Чистка и обслуживание не должны производиться детьми, если они младше 8 лет и под присмотром.

Необходим строгий надзор со стороны взрослых, когда прибор используется детьми или рядом с ними.

Не кладите никакие предметы сверху и вокруг прибора, если их легко повредить горячим паром.

Этот прибор не является водонепроницаемым, никогда не погружайте прибор, вилку электропитания, шнур питания и подставку в воду и не ополаскивайте их под краном. Используйте слегка влажную ткань для чистки только внешнего корпуса прибора.

Максимальный уровень воды составляет 1,5 л. Никогда не наполняйте чайник выше отметки максимального уровня, вода может вылиться из носика и вызвать ожоги. Никогда не включайте прибор без воды. При кипячении заливайте не менее 0,5 л воды.

Не берите прибор в руки во время кипячения воды.

Когда вода закипит, из носика выйдет горячий пар. В целях безопасности держитесь на расстоянии не менее 30 сантиметров от носика. Никогда не приближайте лицо и руки к изливу.

Не трогайте крышку и металлические части прибора горячими, никогда не прикасайтесь к ним руками во избежание ожогов.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

### Инструкция по эксплуатации

Не открывайте крышку при кипячении или сохранении воды теплой, это повлияет на датчик и приведет к тому, что прибор будет продолжать кипеть, что приведет к перегреву прибора и выходу воды за пределы прибора. Во время закипания крышка должна быть закрыта.

Для подъема прибора используйте только ручку.

Никогда не закрывайте прибор и излив решеткой или другими предметами.

Прибор предназначен только для кипячения воды. Не используйте для разогрева супа или других жидкостей, а также продуктов в банках, бутылках или консервах.

Функцию поддержания тепла нельзя использовать, тщательно не прокипятив воду. При нагревании используйте только кипяченую воду, чтобы поддерживать выбранную температуру воды.

Не кладите лед внутрь прибора.

Никогда не используйте с продуктом детали третьих лиц.

Не опрокидывайте прибор назад, чтобы избежать утечки воды внутрь прибора.

Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению местной сети.

Во избежание несчастного случая не используйте прибор, если вилка, шнур питания или сам прибор повреждены. Во избежание опасности его ремонт должен производиться в нашем сервисном центре. Никогда не ремонтируйте, не собирайте и не переоборудуйте устройство самостоятельно.

Никогда не сжимайте, не скатывайте и не сгибайте шнур питания, держите шнур питания вдали от горячих поверхностей и острых точек. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы не повредить его.

Не подключайтесь к внешнему таймеру. Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Не используйте одни и те же источники питания с другими приборами во избежание перегрузки.

Не включайте прибор в розетку и не работайте с ним мокрыми руками.

Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, горячего газа, пара или влажного тепла из других источников и под солнечным светом. Не устанавливайте прибор на работающую или еще горячую плиту или плиту или рядом с ним, не используйте прибор во влажной среде.

Этот прибор должен быть установлен на плоской, ровной и термостойкой поверхности.

Не ставьте прибор напротив стены или других приборов. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам, а также 10 см свободного пространства над прибором. Не кладите ничего на прибор.

Не ударяйте и не роняйте изделие, чтобы избежать несчастного случая.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки электросети, когда прибор не используется.

Очищайте прибор только после его полного остывания.

Во время и после закипания воды из носика выходит много горячего пара, поэтому открывая крышку, будьте внимательны и осторожны.

Никогда не добавляйте воду во время кипячения, чтобы избежать разбрызгивания горячей воды.

Если прибор перевернут, немедленно отключите шнур питания от розетки.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

## Инструкция по эксплуатации

Никогда не используйте для чистки изделия абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.

Прежде чем вынимать вилку из розетки, убедитесь, что изделие прекратило работу.

Прекратите использование прибора, если с ним возникла проблема, немедленно отключите его от сети.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Модель: **KRWK02**

(Digitaler Inox)

Мощность: 1850–2200 Вт

Напряжение:

220–240 В ~ 50–60 Гц

Поддержание температуры:  
ры: до 30 мин.

Режимы нагрева:

50–60–70–80–90–100 °С

Емкость: 1,7 л




TM KRONAsteel

Изготовитель: «Цзянмэнь Бестон Электрик Текнолоджи КО., ЛТД.» Чэнцзывэй, Синьша Вилладжерс Коммити, город Мучжоу, район Синьхуэй, город Цзянмэнь, Китай.

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

Дата производства указана в серийном номере прибора, например:

**23 11 0018**

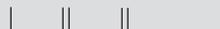

год месяц порядковый  
производства номер модели

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

## Инструкция по эксплуатации

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

Перед первым использованием:

1. Снимите все упаковочные материалы.
2. Тщательно очистите внутреннюю чашу, протрите ее неабразивной губкой и высушите мягкой тканью.
3. Протрите внешний корпус и носик слегка влажной тканью, затем высушите их сухой, мягкой тканью.
4. После того, как прибор полностью высохнет, он готов к использованию.
5. Наполните чайник водой до отметки МАХ и прокипятите один-два раза, чтобы очистить чайник. Слейте использованную воду.

### Режим ожидания

При подключении чайника к электропитанию на индикаторе температуры будет мигать «-», это означает, что чайник находится в режиме ожидания.

### Кнопка Вкл/Выкл

Нажмите кнопку Вкл/выкл, на цифровом дисплее отобразится значение 100, начнется кипячение, пока вода не нагреется до 100 °С, затем чайник автоматически выключится.

Когда чайник находится в рабочем состоянии, нажатие других кнопок не срабатывает. Только при повторном нажатии кнопки Вкл/выкл.


Далее чайник возвращается в режим ожидания.

### Поддержания температуры

Нажмите кнопку поддержки температуры и установите желаемую температуру.

Функция поддержания температуры работает только в диапазоне температур от 50 °С до 90 °С,

и сохраняет тепло в течение 30 минут, затем нужно снова нажимать кнопку «Вкл/Выкл» для запуска.

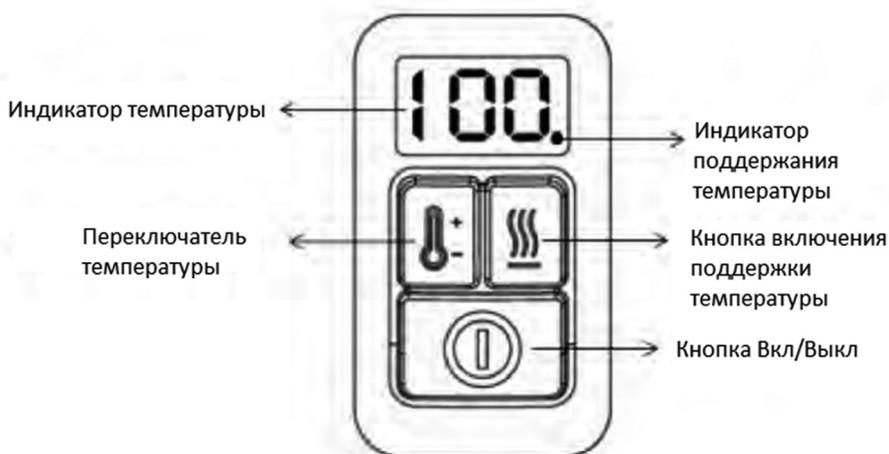

Пульт управления чайником

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

## Инструкция по эксплуатации

Вода будет оставаться в заданной температуре в течение 30 минут после того, как она будет прокипячена до 100 °С.

### Пример 1.

Вы включили функцию поддержания температуры и установили температуру на 80 °С. Далее нажмите кнопку «Вкл / Выкл», чтобы начать работу.

В процессе нагрева, на дисплее будут отображаться значения 100 и 80, чередуясь каждые 3 секунды.

Когда вода нагреется до 100 °С, на дисплей 9 раз мигнет 100, затем отобразит 80, что означает, что температура воды будет поддерживаться на уровне 80 в течение 30 минут. После 30 минут на дисплее появится надпись «-», чайник вернется в режим ожидания.

### Пример 2.

Вы хотите, чтобы вода была вскипячена до 80 °С, а затем сохранялась с температурой 70 °С, вам температуры.

Для этого нужно нажать переключатель температуры и установить значение температуры 80. Следующим шагом нажимаете кнопку включения поддержки температуры и устанавливаете значение 70.

Далее нажмите кнопку «Вкл / Выкл», чтобы начать работу.

Когда вода нагреется до 80 °С, на дисплей 9 раз мигнет 80, затем отобразит 70, что означает, что температура воды будет поддерживаться на уровне 70 в течение 30 минут. После 30 минут на дисплее появится надпись «-», чайник вернется в режим ожидания.

## Переключатель температуры

Чтобы выбрать температуру нагрева нажмите кнопку переключателя температуры. Вам доступны следующие значения температуры нагрева: 50 °С, 60 °С, 70 °С, 80 °С, 90 °С, 100 °С. Выбрав температуру нажмите кнопку Вкл/выкл, начнется нагрев до выбранной вами температуры. При этом на дисплее будет постоянно мигать установленная температура нагрева.

Когда вода достигнет установленной температуры, чайник вернется в режим ожидания.

### ВНИМАНИЕ!

Этот прибор имеет функцию памяти: во время работы функции поддержания тепла, если вы уберете прибор с подставки, то после того, как вы поставите его обратно, функция поддержания тепла продолжит работу.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой вытащите вилку шнура питания из розетки электросети.

Перед очисткой изделие должно остыть.

Никогда не погружайте корпус, подставку, шнур питания и вилку в воду и не ополаскивайте их под краном.

Никогда не помещайте прибор в посудомоечную машину и сушилку для посуды.

Пожалуйста, очистите прибор и дайте ему тщательно высохнуть, если вы не используете его в течение длительного периода времени.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

## Инструкция по эксплуатации

### Чистка

1. Рекомендуется чистить изделие каждую неделю.
2. Тщательно очистите внутреннюю чашу, помойте ее неабразивной губкой и высушите мягкой сухой тканью.
3. Очистите внешний корпус слегка влажным мягким полотенцем и высушите его мягкой сухой тканью.
4. Рекомендуется очищать изделие от накипи лимонной кислотой, каждые два-три месяца использования.

Очистка лимонной кислотой:

1. Красноватые пятна, молочно-белый и черный налёт во внутренней полости, белые плавающие частички, вызваны минералами в воде, а не изменением цвета или эрозией самого резервуара для воды.
2. Засыпьте в электрочайник 30 г лимонной кислоты и залейте её водой до уровня MAX.
3. Перемешайте до растворения гранул лимонной кислоты в воде и закройте крышку.
4. Включите кипячение. После закипания выключите прибор, вытащите вилку из розетки, воду вылейте (не пейте эту воду). После того, как продукт остынет, залейте его водой и еще раз прокипятите, после кипячения используемую воду вылейте (не пейте эту воду).
5. Повторите очистку лимонной кислотой, если изделие все еще загрязнено.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

### ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

### ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.



**KRONA**

**[www.krona.ru](http://www.krona.ru)**

**Телефоны центра технической поддержки:**

**8 495 797 85 46**

**для Московского региона**

**8 800 700 85 46**

**для других регионов РФ**