


**Держу дом
в чистоте!**

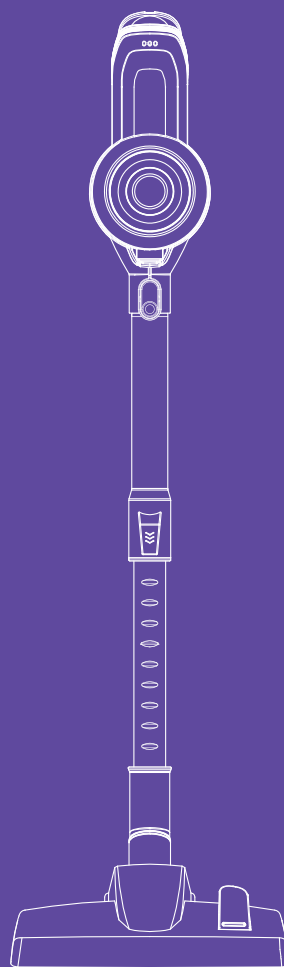

**Вертикальный
пылесос КТ-5531**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5531 очень удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении удлинительной трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора и управляться с непослушным шлангом. Пылесос оснащен маневренной напольной щеткой.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами. У пылесоса нет функции вертикальной парковки, поэтому его рекомендуется устанавливать на стену с помощью кронштейна, идущего в комплекте. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой места хранения пылесоса, приобретение этой модели будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Аксессуары

Пылесос комплектуется напольной щеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких поверхностей и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом. У напольной щетки есть переключение для уборки гладких и ковровых покрытий. Также к пылесосу прилагаются щелевая насадка, ворсовая насадка, переходник, который служит для подсоединения насадок и удлинительной трубки к пылесосу, и кронштейн для настенного хранения устройства.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник пылесоса съемный. Крышка пылесборника легко открывается, а пыль из него вытряхивается очень просто. Внутри пылесборника находятся фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки, которые легко извлечь и почистить. Благодаря фильтру грубой очистки мелкие частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий с не очень длинным ворсом, чистки мягкой мебели и других поверхностей.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. Чтобы включить пылесос, нужно нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Всегда выключайте пылесос после использования, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Иначе при следующем подключении к сети он сразу включится.

Аксессуары

Пылесос имеет **удлинительную трубку**, длину которой можно изменить. Для регулировки длины необходимо сдвинуть **кнопку-фиксатор** вниз и потянуть выдвижную часть трубки от себя, чтобы увеличить ее длину, или на себя, чтобы уменьшить.

Ворсовая насадка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс насадки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

Щелевая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели, клавиатура.

Напольная щетка используется для чистки полов и ковровых покрытий. На напольной щетке есть кнопка переключения для уборки гладких или ковровых напольных покрытий.

Переходник используется для подсоединения к пылесосу насадок и удлинительной трубки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием необходимо собрать пылесос. При желании вы можете установить кронштейн на стену.

Перед началом работы подготовьте очищаемую поверхность: уберите посторонние вещи, крупные и острые предметы и провода, которые может засосать пылесос.

Установка кронштейна

Для удобства хранения вертикального пылесоса в комплекте поставляется кронштейн с комплектом крепежа.


Выберите место для установки кронштейна: это может быть коридор или любое другое удобное место (с комнатной температурой и без повышенной влажности). Рекомендуется устанавливать кронштейн на такой высоте, чтобы установленный на него пылесос опирался на пол, поскольку кронштейн не удерживает пылесос полностью, а только предотвращает случайное падение при вертикальном хранении. На моторном блоке пылесоса предусмотрены пазы для крючка кронштейна. Снимая пылесос с кронштейна, крепко удерживайте прибор во избежание его падения на пол.

В данной модели не предусмотрена вертикальная парковка, поэтому, если необходимо сделать перерыв во время уборки, кладите пылесос на пол или устанавливайте вертикально на кронштейн. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.

Сборка пылесоса

Вставьте переходник в воздуховод пылесборника так, чтобы выступ на переходнике попал в паз на воздуховоде, как показано на рисунке ниже.


Присоедините к переходнику удлинительную трубку, прижмите удлинительную трубку к переходнику до упора. Затем подсоедините к удлинительной трубке напольную щетку.

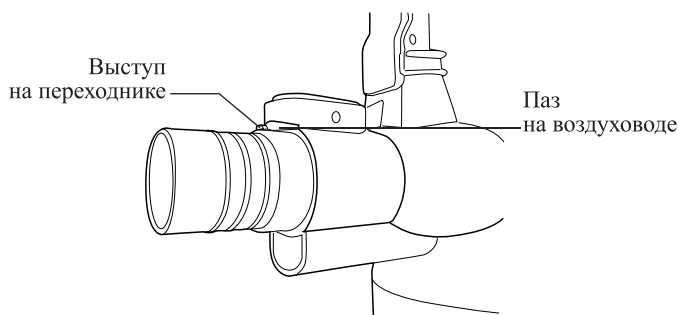

Отрегулируйте длину удлинительной трубки. Чтобы увеличить длину трубки, сдвиньте кнопку-фиксатор вниз и потяните выдвижную часть трубки от себя, чтобы увеличить ее длину, или на себя, чтобы уменьшить.

Вы также можете подсоединить к воздуховоду пылесборника с установленным переходником щелевую насадку или ворсовую насадку.

Чтобы снять напольную щетку потяните напольную щетку в сторону от удлинительной трубки. Чтобы снять насадку или удлинительную трубку удерживайте кнопку снятия пылесборника и потяните насадку или удлинительную трубку вместе

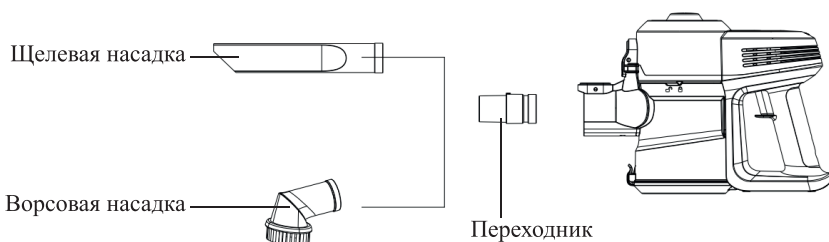

с переходником в сторону от пылесборника. Чтобы отсоединить переходник от удлинительной трубки и насадки, потяните его в сторону от насадки или удлинительной трубки.

Использование

1. Проверьте, что блок фильтров, переходник, удлинительная трубка (при необходимости), напольная щетка или одна из насадок установлены. Подключите шнур пылесоса к сети.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Запустится двигатель. После этого можно приступать к уборке. При уборке с напольной щеткой в зависимости от убираемой поверхности нажимайте на кнопку переключения гладкие/ковровые

покрытия.

Внимание! Во время работы следите за собранным объемом мусора, не допускайте, чтобы его уровень превышал отметку «МАКС» на пылесборнике.

3. Чтобы отключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Всегда выключайте пылесос после использования, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», иначе при следующем подключении к сети он сразу включится.

4. Отключите шнур от сети. Вытряхните пыль из пылесборника и установите пылесос вертикально на кронштейн.

Внимание! Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.

Будьте осторожны, чтобы свисающие части одежды, украшения, волосы или другие посторонние предметы не попали во всасывающее отверстие.

Чистка и обслуживание

Всегда отключайте устройство от сети перед проведением чистки и обслуживания.

Когда пылесос собран, его можно протирать сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания воды внутрь моторного блока пылесоса, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

Вытряхивайте пыль из пылесборника после каждого использования. Чтобы вытряхнуть пыль из пылесборника, расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте крышку пылесборника, потянув за фиксатор. Слегка постучите по пылесборнику.

После каждой уборки очищайте насадки, переходник и напольную щетку. Насадки и переходник можно мыть в теплой воде с мягким моющим средством и неабразивной губкой. С ворсовой насадки снимите волосы, шерсть, нитки и другой мусор перед мытьем. Напольную щетку протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте жесткие губки и абразивные чистящие средства. Перед установкой насадок, напольной щетки и переходника в устройство тщательно просушите их.


Рекомендуется очищать пылесборник, блок фильтров и напольную щетку каждую неделю. В зависимости от частоты использования и количества пыли чистку пылесборника, блока фильтров и напольной щетки может потребоваться проводить чаще или реже.

Проверяйте все каналы на предмет засорения. Прочищайте каналы после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми каналами.


Чистка пылесборника и фильтров

1. Отсоедините насадку или удлинительную трубку вместе с переходником от пылесборника, удерживая кнопку снятия пылесборника.


2. Расположите пылесборник над мусорным ведром и откройте его крышку, потянув за фиксатор. Вытряхните скопившуюся пыль.
3. Снимите пылесборник с моторного блока. Для этого зажмите кнопку снятия моторного блока и поверните пылесборник по часовой стрелке так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на значок открытого замка на пылесборнике. Потяните пылесборник в сторону от моторного блока.
4. Достаньте блок фильтров из пылесборника. Возьмитесь за ручку фильтра тонкой очистки и поверните его против часовой стрелки. Извлеките блок фильтров из пылесборника.

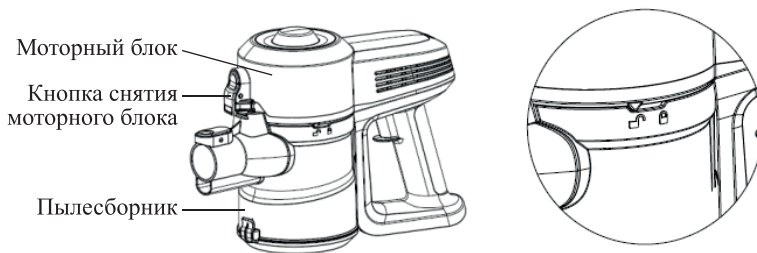

5. Снимите фильтр грубой очистки с фильтра тонкой очистки. Вытряхните остатки пыли и грязи из фильтров, расположив их над мусорным ведром и слегка постукав по ним. Будьте осторожны, не повредите фильтры.

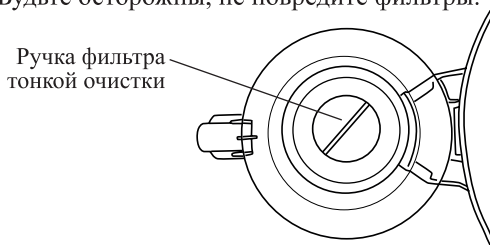

6. При необходимости промойте фильтры проточной водой. Не используйте для мытья жесткие щетки или губки и агрессивные химические средства, чтобы не повредить фильтры.

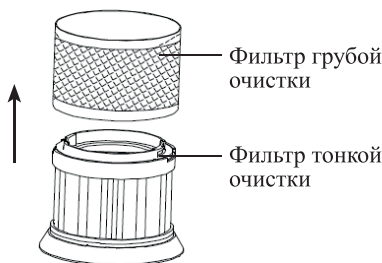

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки, чтобы не повредить его. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор.

7. Оставьте фильтры на открытой поверхности до полного высыхания. Не сушите фильтры феном.

Примечание. Если в пылесборник установить плохо промытые или влажные фильтры, они могут давать посторонний запах и испортиться.

8. Пылесборник протрите мягкой тканью, чтобы удалить остатки пыли. При необходимости промойте его под проточной водой и тщательно просушите.
9. Затем в обратной последовательности соберите и установите блок фильтров в пылесборник. Фильтр грубой очистки наденьте на фильтр тонкой очистки. Затем вставьте блок фильтров в пылесборник. При установке совместите выступы на пылесборнике с пазами снизу фильтра тонкой очистки, а затем поверните фильтр тонкой очистки по часовой стрелке. Убедитесь, что блок фильтров надежно зафиксирован в пылесборнике.
10. Установите пылесборник с блоком фильтров на моторный блок так, чтобы указатель на моторном блоке указывал на значок открытого замка на пылесборнике. Удерживая кнопку снятия моторного блока, поверните пылесборник против часовой стрелки. Указатель на моторном блоке будет направлен на значок закрытого замка на пылесборнике. Убедитесь, что пылесборник установлен ровно и надежно зафиксирован на моторном блоке.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, проведите чистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, его можно упаковать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Вы нажимаете на кнопку «Вкл/Выкл» не до конца	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник. Следите за собранным объемом, чтобы уровень мусора не превышал отметку «МАКС» на пылесборнике
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите блок фильтров и проверьте силу всасывания. Если без блока фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите блок фильтров или замените фильтр тонкой очистки
Забился один или несколько всасывающих каналов	Выключите пылесос и отключите его от сети. Проверьте все всасывающие каналы пылесоса и прочистите их

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забился один или несколько всасывающих каналов	Выключите пылесос и отключите его от сети. Проверьте все всасывающие каналы пылесоса и прочистите их
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и блок фильтров согласно инструкции, приведенной в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным блоком фильтров	Промойте фильтры и пылесборник
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: H11
5. Емкость пылесборника: 0,8 л
6. Уровень шума: ≤80 дБА
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 270 × 210 × 1190 мм
9. Размер упаковки: 490 × 135 × 255 мм
10. Вес нетто: 2,3 кг
11. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Вэйтэк Илектрик Ко., Лтд. №504, 2 Билдинг Дунмэндин, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзяншу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и блока фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход пылесоса из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не засасывайте пылесосом окурки, угли и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

14. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
15. Не используйте пылесос без установленного блока фильтров.
16. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
17. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
18. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр.
19. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды, украшений и волос.
20. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
21. Объем собранного мусора в пылесборнике не должен превышать отметку «МАКС».
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям, он очень неустойчив, поэтому он может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку «Вкл/Выкл» и шнур питания.

IM-1





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru