

**Держу дом
в чистоте!**



**Вертикальный пылесос
КТ-5544**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5544 очень удобен при локальной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе. При отсоединении телескопической трубки и установке насадки он превращается в ручной пылесос. Его конструкция позволяет легко проникать в самые труднодоступные уголки квартиры. При этом не нужно передвигать громоздкий корпус прибора.

Компактность и удобство

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — его компактность. Во время работы пылесос благодаря своей маневренности может легко убраться в узком коридоре или комнате, заполненной различными предметами.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, чтобы собрать рассыпанные крошки или песок от обуви в коридоре.

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки — он может стоять вертикально, не опираясь на стену или другой предмет.

Конструкция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной или книжные полки.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, удерживаются фильтром грубой очистки и не блокируют фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор устройства.

Пылесборник можно легко снять и очистить.

Аксессуары

Пылесос комплектуется турбощеткой, которая помогает качественно справиться с очисткой гладких напольных покрытий или ковровых покрытий с коротким ворсом. Также к пылесосу прилагается ворсовая щетка и насадка «2 в 1».

Шланг подсоединяется к всасывающему отверстию. Благодаря своей гибкости шланг можно согнуть под нужным углом, чтобы добраться до труднодоступных мест.

В комплекте идет ремень для переноски, с помощью которого пылесос можно надеть на плечо во время уборки.

Область применения


Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий с коротким ворсом, чистки мягкой мебели и других поверхностей, шкафов.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Пылесборник — 1 шт.
 - Фильтр грубой очистки — 1 шт.
 - Фильтр тонкой очистки — 1 шт.
2. Телескопическая трубка — 1 шт.
3. Турбощетка — 1 шт.
4. Ворсовая щетка — 1 шт.
5. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
6. Шланг — 1 шт.
7. Ремень для переноски — 1 шт.
8. Запасной фильтр тонкой очистки — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вертикального пылесоса

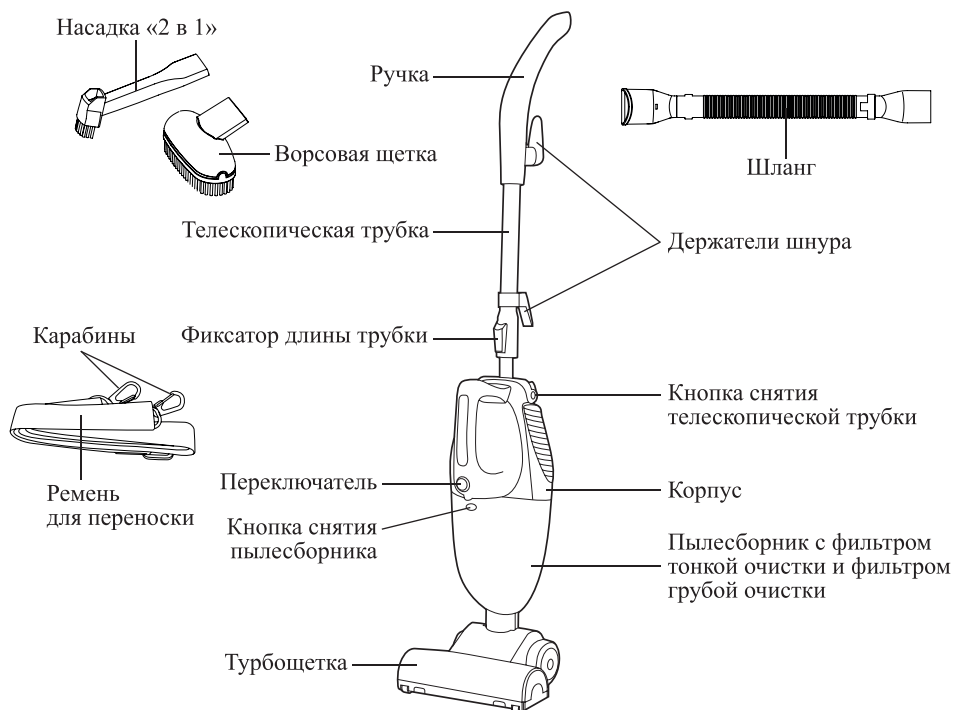

Переключатель включает и выключает пылесос. Переведите переключатель в положение «I» для включения прибора и в положение «O» для его выключения.

Длину **телескопической трубки** можно регулировать с помощью **фиксатора длины трубки**.

Шланг подсоединяется к всасывающему отверстию пылесоса. Благодаря своей гибкости шланг можно согнуть под нужным углом, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Турбощетка используется для чистки гладких напольных покрытий и ковровых покрытий с коротким ворсом.

Ворсовая щетка поможет удалить волосы, нитки и шерсть животных с мягкой мебели.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для очистки труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти и сбора мелкого сыпучего мусора.

Ремень для переноски с помощью карабинов крепится к корпусу пылесоса. Благодаря ремню пылесос можно повесить на плечо во время уборки.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пылесос и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подготовьте поверхность к уборке пылесосом: уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Сборка пылесоса

1. Вставьте телескопическую трубку в углубление в верхней части корпуса до щелчка. Для снятия телескопической трубки зажмите кнопку снятия телескопической трубки и потяните трубку в сторону от корпуса.
2. Отрегулируйте длину телескопической трубки, зажав фиксатор длины трубки и потянув верхнюю часть трубки в сторону.
3. При необходимости вставьте шланг более узким концом во всасывающее отверстие до упора.
4. Подсоедините к всасывающему отверстию пылесоса или к шлангу турбощетку, ворсовую щетку или насадку «2 в 1», вставив ее до упора.
5. Чтобы снять шланг, насадку или щетку, потяните ее в сторону от пылесоса, приложив некоторые усилия.
6. При желании вы также можете присоединить карабины ремня для переноски к петлям на корпусе.

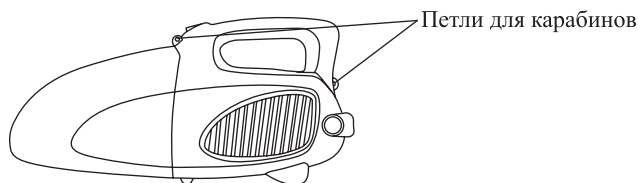

Использование

1. Соберите пылесос, как описано в разделе «Сборка пылесоса». Убедитесь, что пылесборник и фильтры установлены в пылесос, или установите их, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
2. Подключите пылесос к сети электропитания. Переведите переключатель в положение «I». Пылесос начнет работу.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом острые, горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел, а также воду и другие жидкости.

3. Чтобы выключить пылесос, переведите переключатель в положение «O».
4. Отключите пылесос от сети. Очистите пылесос, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания выключите и отключите устройство от сети питания. Протирайте пылесос сухой или слегка влажной мягкой тканью. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус, на переключатель и шнур питания.

Проверяйте все всасывающие отверстия на предмет засорения. Прочищайте всасывающие отверстия после каждой уборки по мере необходимости. Не включайте пылесос с забитыми всасывающими отверстиями.

После каждого использования очищайте насадку или щетку, которой пользовались, а также вытряхивайте пыль из пылесборника. Все действия по очистке лучше производить над мусорной корзиной или пакетом, чтобы пыль и мусор не попали на чистую поверхность.

Чистка пылесборника и фильтров


1. Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети. Отсоедините насадку и шланг, потянув их в сторону от устройства. Отсоедините телескопическую трубку, зажав кнопку снятия телескопической трубки и потянув трубку в сторону от корпуса.
2. Зажмите кнопку снятия пылесборника и аккуратно потяните пылесборник в сторону от корпуса.
3. Потяните фильтр грубой очистки с фильтром тонкой очистки в сторону от пылесборника за выступы на фильтре грубой очистки. Потяните фильтр тонкой очистки в сторону от фильтра грубой очистки.
4. Расположите пылесборник над мусорной корзиной и переверните его. Вытряхните скопившуюся пыль.
5. Вытряхните накопившуюся пыль и грязь из фильтров, перевернув их над мусорной корзиной и слегка постучав по ним. Очистите фильтр грубой очистки влажной, а затем сухой мягкой тканью. При необходимости промойте фильтры под проточной водой. Не используйте для мытья щетки или губки и чистящие средства, чтобы не повредить фильтры.

Примечание. Не рекомендуется часто мыть фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки, чтобы не повредить их. Достаточно механически вытрясти из них пыль и мусор.

6. Тщательно просушите все фильтры. Не используйте для сушки фен.
7. Вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки до упора.
8. Вставьте фильтр грубой очистки с фильтром тонкой очистки в пылесборник так, чтобы выступы на фильтре грубой очистки попали в углубления на пылесборнике.
9. Присоедините пылесборник к корпусу так, чтобы выступы с задней стороны корпуса попали в отверстия на пылесборнике, и прижмите переднюю часть пылесборника к корпусу до щелчка.

Чистка турбощетки

Для очистки турбощетки отсоедините ее от всасывающего отверстия пылесоса или шланга, потянув в сторону. Переверните турбощетку. Валик турбощетки несъемный. Очистите валик турбощетki от накрутившихся волос и ниток. При необходимости аккуратно срежьте их ножницами, не задев волокно самого валика. Протрите турбощетку мягкой слегка влажной тканью. Затем откройте крышку движущего механизма и прочистите движущий механизм щеточкой (в комплект не входит). Закройте крышку движущего механизма до щелчка.

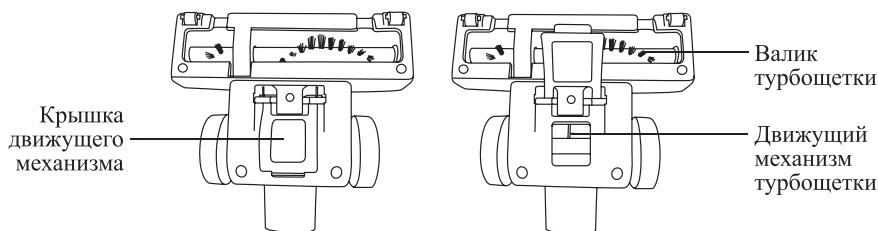

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните пылесос и аксессуары в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей или влаги. Если прибор не используется в течение длительного времени, то его можно разобрать и убрать в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры или замените фильтр тонкой очистки
Забились всасывающие отверстия	Прочистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок

Валик турбощетки не вращается

Возможная причина	Решение
Валик или движущий механизм турбощетki заблокирован мусором	Очистите турбощетку, как описано в разделе «Чистка турбощетki»

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Забились всасывающие отверстия	Прочистите всасывающие отверстия пылесоса и насадок
Пылесборник неплотно присоединен	Плотно присоедините пылесборник к корпусу прибора
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах дают скопившиеся в пылесборнике пыль и мусор	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите фильтры
Если в пылесос установить влажные фильтры, то они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и тщательно просушите их перед установкой в пылесборник



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Класс фильтра тонкой очистки: H11
5. Емкость пылесборника: 0,8 л
6. Уровень шума: ≤80 дБ
7. Длина шнура: 5 м
8. Размер устройства: 196 × 145 × 910 мм
9. Размер упаковки: 560 × 150 × 167 мм
10. Вес нетто: 2,5 кг
11. Вес брутто: 3,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Вэйтэк Илектрик Ко., Лтд. №504, 2 Билдинг Дунмэндин, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзяншу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и других посторонних предметов в корпус прибора, на переключатель и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением шнура питания к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.

8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички или горячий пепел.
15. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
16. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
17. Не прикасайтесь к вилке шнура питания и пылесосу мокрыми руками.
18. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
19. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
20. Держите всасывающие отверстия подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
22. Не включайте пылесос с заблокированными всасывающими отверстиями. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
24. Не прислоняйте пылесос к вертикальным поверхностям: он очень неустойчив, поэтому может упасть и повредиться.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

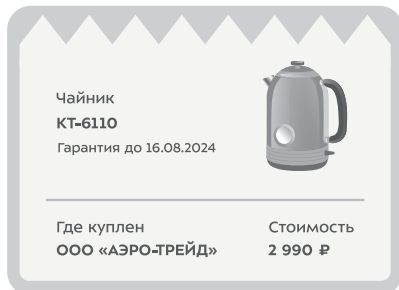

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru