



Руководство пользователя/
Гарантийный талон

Для оперативной памяти
DIMM и SO-DIMM

Перед использованием внимательно изучите инструкцию. Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены и отличаться от изображения в данном руководстве без предварительного уведомления.

При выборе и установке оперативной памяти важно учитывать несколько ключевых аспектов совместимости:

1. Тип памяти. Убедитесь в поддержке материнской платой нужного стандарта и форм-фактора.

2. Объем памяти. Проверьте максимальный поддерживаемый объем.

3. Для корректной работы двухканального режима, сверьтесь с расположением слотов в инструкции к материнской плате.


Инструкция по установке

1. Подготовка. Отключите питание, в случае ноутбуков отсоедините аккумуляторную батарею. Возможен статический эффект.


2. Установка модуля памяти:

- **DIMM:** аккуратно отведите защелки на слотах в стороны. Совместите вырез на модуле памяти с выступом в слоте и убедитесь в правильной ориентации. Аккуратно надавите на модуль, чтобы он встал в слот, и защелки зафиксировали его на месте.
- **SO-DIMM:** совместите вырез на модуле SO-DIMM с выступом в слоте и убедитесь в правильной ориентации. Вставьте модуль под углом примерно 30 градусов. Аккуратно надавите на модуль, чтобы он встал в слот, и защелки зафиксировали его на месте.

Установка модуля DIMM

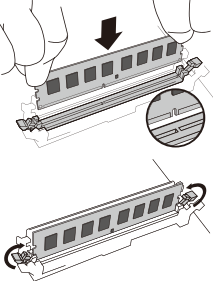

Установка модуля SO-DIMM

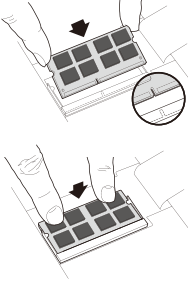

Полезные советы по устранению неполадок

Если ваша система не загружается, проверьте следующие:

1. Если вы получаете сообщение об ошибке или слышите серию звуковых сигналов, возможно, ваша система не распознает новую память. Извлеките и установите модули заново.

2. Если ваша система не загружается, проверьте все соединения внутри компьютера, чтобы убедиться, что кабели не отсоединены.

3. При сообщении о несоответствии памяти войдите в меню настройки и выберите «Сохранить и выйти». (Это не ошибка — в некоторых системах это необходимо для обновления системных настроек).

При проблемах с установкой обратитесь в службу поддержки LYAMBDA.

Правила и условия установки, хранения, транспортировки, реализации и утилизации

- Условия установки устройства указаны в разделе «Инструкция по установке» данного руководства.
- Хранить и транспортировать устройство следует в сухой среде.
- Обращайтесь с устройством осторожно, защищая его от пыли, грязи, ударов, влаги и огня.
- Реализация устройства должна соответствовать местному законодательству.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр или утилизируйте устройство.
- Утилизация должна проводиться в соответствии с местными нормами и правилами по переработке отходов, чтобы избежать вреда окружающей среде.

Актуальная версия Гарантийного талона и Руководства Пользователя доступны к скачиванию на сайте в электронном формате.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель обеспечивает надежную работу устройства в течение гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с даты приобретения и действует только на новые изделия, приобретенные на территории РФ. В рамках гарантии предоставляется бесплатный ремонт или замена компонентов, вышедших из строя не по вине потребителя, при условии эксплуатации согласно Руководству Пользователя. Обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

Гарантийный срок: 36 месяцев
Срок службы: 36 месяцев

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 36 месяцев.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать:

На сайте: www.lyambda.com
По электронной почте: warranty@mlind.com

Гарантийный талон

Модель	
Артикул	
Дата покупки	
Имя покупателя	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

ФИО (Покупателя): _____

С вышеизложенными условиями гарантии согласен(а) _____

Подпись (покупателя)

Продавец: _____

Подпись _____ м.п.

Гарантийное обслуживание

Дата	
Неисправность	
Дата окончания ремонта	
Подпись покупателя	



User Manual/
Warranty Card

For DIMM and SO-DIMM
RAM

Read the instructions carefully before use. The appearance and specifications of the device may be resized and different from the image in this manual without prior notice.

When selecting and installing RAM, consider several key compatibility aspects:

1. Memory Type. Ensure that the motherboard supports the required standard and form factor.

2. Memory Capacity. Check the maximum supported capacity.

3. For proper dual-channel operation, refer to the slot arrangement in the motherboard manual.


Installation Instructions

1. Preparation. Disconnect the power, and in the case of laptops, remove the battery. Static discharge is possible.


2. Installing Memory Module:

- **DIMM:** Gently push the slot latches aside. Align the notch on the memory module with the slot key and ensure correct orientation. Carefully press the module into the slot until the latches secure it.
- **SO-DIMM:** Align the notch on the SO-DIMM module with the slot key and ensure correct orientation. Insert the module at a 30-degree angle. Gently press the module into the slot until the latches secure it.

DIMM Module Installation

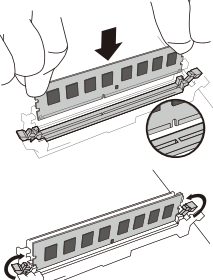

SO-DIMM Module Installation

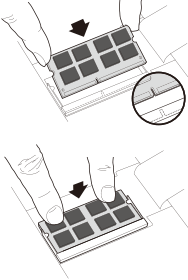

Troubleshooting Tips

If your system fails to boot, check the following:

1. If you receive an error message or hear beeps, the system may not recognize the new memory. Remove and reinstall the modules.

2. If the system doesn't boot, check all internal connections to ensure cables are not disconnected.

3. If you receive a memory mismatch message, enter the setup menu and select "Save and Exit." (This is necessary in some systems to update settings.)

For installation issues, contact LYAMBDA support.

Installation, Storage, and Disposal Rules and Conditions

- Installation conditions are detailed in the "Installation Instructions" section of this manual.
- The device should be stored and transported in a dry environment.
- Handle the device carefully, protecting it from dust, dirt, impacts, moisture, and fire.
- Sale of the device must comply with local laws.
- If a malfunction is detected, contact an authorized service center or dispose of the device.
- Disposal should follow local waste processing regulations to prevent environmental harm.

The current version of the Warranty Card and User Manual is available for download on the website in electronic format.

Terms of warranty service

The manufacturer ensures reliable operation of the device during the warranty period. The warranty period starts from the date of purchase and applies only to new products purchased within the Russian Federation. The warranty covers free repair or replacement of components that fail not due to consumer fault, provided the device is used according to the User Manual. Service is provided at authorized service centers.

Warranty Period: 36 months
Duration of service: 36 months

If it is not possible to reliably establish the date of sale, the warranty period calculated from the product's manufacturing date and it's 36 months.

Information on the work of the technical service and warranty issues can find out:

Website: www.lyambda.com
Email: warranty@mlind.com

Warranty Card
Customer Information

Model	
Item No.	
Purchase date	
Customer name	

I hereby approve the device's performance inspection and the purchasing of a fully functional product, as specified above, with a complete set of User's Manual instructions for use in English. The product has inspected and checked in my presence, has no visible damage. With all the technical characteristics, functionality and operating rules familiar.

Name (Buyer): _____

I agree with the warranty terms above _____ Signature (of the buyer)

Seller

Signature _____ S.P.

Warranty Record

Record date	
Malfunction& solution	
Finish date	
Customer signature	