



Kitfort

ПРЫГАЙ ЗА ЗДОРОВЫМ ТЕЛОМ!



Penguin Pack
Умная скакалка
КТ-6388

kitfort.ru





Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство умной скалки	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	19
Уход и хранение	20
Устранение неполадок	20
Технические характеристики	21
Меры предосторожности	23
Другие товары Kitfort	25



Общие сведения

Умная скакалка КТ-6388 предназначена для разминки, фитнеса, кардиотренировки, легкой атлетики, кроссфита на улице, в спортзале или дома.

Трос гимнастической скакалки состоит из множества тонких стальных нитей, покрытых термопластиком. Длина троса регулируется под любой рост с помощью специальных зажимов, т.е. скакалкой может пользоваться как взрослый, так и ребенок. У скакалки эргономичные ручки, они не выскальзывают во время занятий.

На одной ручке есть дисплей и две кнопки управления. Вы можете выбрать один из трех режимов: режим свободного прыжка, режим обратного отсчета времени и режим обратного отсчета прыжков.

Главный плюс скакалки — универсальность. Прыжки со скакалкой — хорошая кардиотренировка. Они заменяют бег и велосипед, что особенно ценно для России с ее продолжительными зимами. Упражнение со скакалкой задействует разные группы мышц, работает на развитие координации, баланса и реакции, повышает выносливость, помогает сбросить или поддерживать вес, позволяет улучшить фигуру.

Скакалка КТ-6388 представляет современное поколение «умных» гаджетов для спорта, поскольку ее можно подключить к приложению Skipjoy, включив передачу данных через Bluetooth. Приложение выводит на экран телефона разные параметры: количество прыжков, среднюю скорость прыжков, количество сжигаемых килокалорий и т.д. Главное достоинство умной скакалки состоит в том, что она повышает мотивацию к занятиям. В приложении на смартфоне будет представлен анализ тренировки, прогресс и советы.


Скакалка работает от двух батареек типа AAA (входят в комплект).

Комплектация

1. Скакалка с двумя ручками, двумя колпачками, двумя зажимами и крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Трос — 1 шт.
3. Батарейка типа AAA $\times$ 1,5 В — 2 шт.
4. Чехол для хранения — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*


*опционально

Устройство умной скакалки


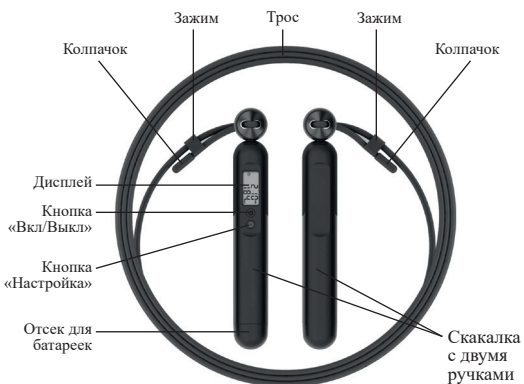




Чехол для хранения

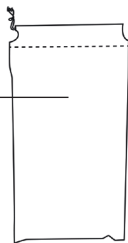

Дисплей и параметры

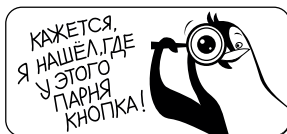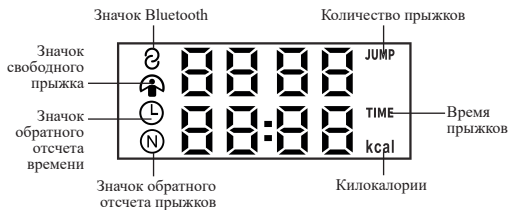

На *дисплее* отображаются значки Bluetooth, значки трех режимов, а также количество прыжков, время прыжков и килокалорий.

Чтобы включить или выключить скакалку нажмите и удерживайте две секунды **кнопку «Вкл/Выкл»**. По умолчанию установлен **режим свободного прыжка**, на дисплее появится **значок свободного прыжка**. В данном режиме прибор фиксирует количество прыжков и время, которое было затрачено на прыжки.

Короткие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» циклически переключают режимы:

- первое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает **режим обратного отсчета времени**, на дисплее появится **значок обратного отсчета времени**. После нажатия кнопки начинает мигать значение времени, и пока оно мигает установите время с помощью кнопки «Настройка» от 10 секунд до 99 минут 59 секунд с шагом 10 секунд. После установки времени начинайте прыгать, таймер начнет обратный отсчет. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится количество прыжков и затраченное на них время. Чтобы сбросить количество прыжков, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока количество прыжков не обнулится.
- второе нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает **режим обратного отсчета прыжков**, на дисплее появится **значок обратного отсчета прыжков**. После нажатия кнопки начинает мигать значение прыжков, и пока оно мигает установите количество прыжков с помощью кнопки «Настройка» от 10 до 9999. После установки прыжков начинайте прыгать, таймер начнет прямой отсчет. По истечении установленного количества прыжков прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится количество прыжков и затраченное на них время. Чтобы сбросить время, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» до тех пор, пока значение времени не обнулится.



- третье нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает *режим свободного прыжка*, на дисплее появится *значок свободного прыжка*.

Чтобы посмотреть количество затраченных килокалорий после прыжков в любом из режимов, нажмите на **кнопку «Настройка»**.

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Если в течение 5 минут после включения устройства не будет нажата ни одна кнопка, то скакалка автоматически выключится.


Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте скакалку и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Следите, чтобы внутрь устройства, в отсек для батареек, кнопки управления и на дисплей не попала вода, другие жидкости, порошки и посторонние предметы.

Батарейки входят в комплект, они установлены в отсек для батареек. Перед первым использованием вытащите защитную вставку (если она там будет) из отсека, потянув за выступающую часть.

Вставьте трос в верхнюю часть ручки, отрегулируйте длину троса в соответствии с вашим ростом и зафиксируйте трос с помощью зажима. На конец троса наденьте колпачки.

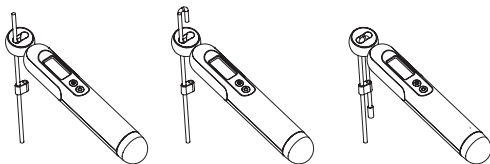



Сделайте легкую разминку перед прыжками со скакалкой. Постарайтесь выбрать пустое место, чтобы не помешать другим людям.

Рекомендуется надеть амортизирующую спортивную обувь при прыжках со скакалкой. Обувь позволит создать дополнительную амортизацию, исключит скольжение, а также защитит ноги от случайных ударов. Одежда должна плотно прилегать к телу, на ней не должно быть дополнительных элементов, за которые может зацепиться скакалка.

Использование скакалки без приложения


1. Встаньте на твердую поверхность. Убедитесь, что сверху достаточно места для скакалки.
2. Включите скакалку, нажав и удерживая две секунды кнопку «Вкл/Выкл». По умолчанию установлен режим свободного прыжка, на дисплее появится значок свободного прыжка.

Значок
свободного
прыжка






3. Чтобы установить режим обратного отсчета времени, нажмите один раз на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее появится значок обратного отсчета времени.

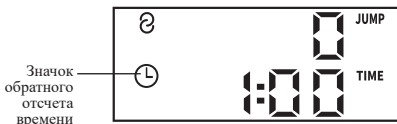

4. Чтобы установить режим обратного отсчета прыжков, нажмите второй раз на кнопку «Вкл/Выкл», на дисплее появится значок обратного отсчета прыжков.

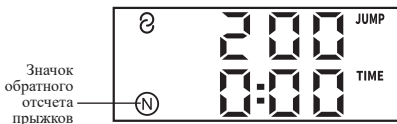

5. Чтобы снова вернуться к режиму свободного прыжка, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» третий раз, на дисплее появится значок свободного прыжка.
6. После установки нужного режима приступайте к прыжкам. Возьмитесь за рукоятки, держите плечи расслабленными, а локти ближе к телу. Ваши колени должны быть прямыми во время прыжка и слегка сгибаться во время приземления. Всегда держите спину прямо, а ноги вместе. Поворачивайте скакалку запястьем для плавного прохождения над головой.
7. После прыжков, чтобы посмотреть сколько килокалорий было затрачено в любом из режимов, нажмите на кнопку «Настройка», на дисплее отобразится значение калорий.



8. После использования скакалки выключите ее, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» две секунды.


Примечание. Если в течение 5 минут после включения устройства не будет нажата ни одна кнопка, то скакалка автоматически выключится.

Использование скакалки с приложением SkipJoy

Умную скакалку КТ-6388 можно подключить к приложению SkipJoy через Bluetooth. Благодаря приложению можно отслеживать различные параметры: количество прыжков, среднюю скорость прыжков, сжигание жира и т.д.

Внимание! Мобильное приложение постоянно обновляется и может отличаться от приведенного описания. Если у вас возникли трудности с установкой приложения или подключением к устройству, обращайтесь на горячую линию производителя.

1. Скачайте мобильное приложение SkipJoy через App Store или Google Play.
2. Появится экран входа в учетную запись. Нажмите «Войти» и войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь, нажав на кнопку «Регистрация».

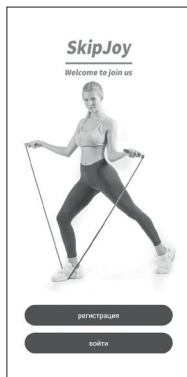



3. Чтобы зарегистрироваться, введите адрес своей электронной почты, прочтите «Политику конфиденциальности», если согласны, то поставьте галочку. Нажмите кнопку «Получить», на вашу почту придет код подтверждения. Введите код, который пришел на электронную почту, нажмите на кнопку «Следующий шаг».
4. Задайте пароль, нажмите «Регистрация».


The image displays two sequential screens from a mobile application during the registration process.

Left Screenshot: The screen is titled "регистрация" with a back arrow and a link "обратная связь". It features a section "почтовый ящик" (email box) with a text input field. Below it is a "Код подтверждения" (confirmation code) section with a text input field and a "получить" (get) button. A note states: "Пожалуйста, введите код подтверждения в течение 15 минут." At the bottom, there is a checkbox "я прочитал и принимаю (Политика конфиденциальности)" which is checked, and a "Следующий шаг" (next step) button. A link "Иметь учетную запись для входа" (have an account to log in) is at the very bottom.

Right Screenshot: The screen is titled "регистрация" with a back arrow. It features a "пароль" (password) section with a text input field and a "Уровень безопасности пароля: Средний" (password security level: medium) indicator. Below the indicator are two requirements: "Пароль должен содержать 8-16 символов" (password must contain 8-16 characters) and "Включите по крайней мере два из: строчные и прописные буквы, символы" (include at least two of: lowercase and uppercase letters, symbols). At the bottom is a "регистрация" (registration) button.



5. Введите имя пользователя, выберите пол, дату рождения, рост и массу тела. Эти данные важны для правильного расчета индивидуальных показателей, сохраните введенные параметры.

**Умная скакалка
КТ-6388**

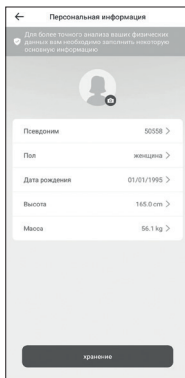


6. Перед подключением скакалки к приложению включите Bluetooth на вашем телефоне или планшете. Для некоторых телефонов Android также необходимо разрешить доступ к местоположению. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на ручке скакалки.
7. Приложение автоматически соединится со скакалкой. Вы всегда сможете увидеть статус на экране: «соединенный» означает успешное сопряжение, «отключенный» означает неудачное сопряжение.



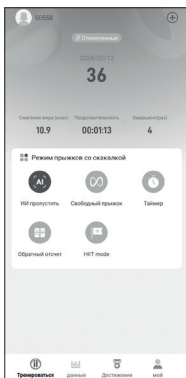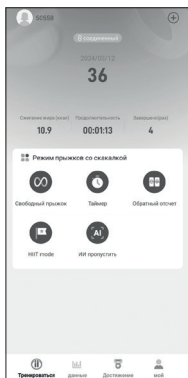


8. Если подключение не удалось, проверьте, включены ли Bluetooth и доступ к местоположению, попробуйте выключить и включить скакалку, расположить телефон или планшет ближе к устройству. На главном экране приложения нажмите на кнопку «+ Добавить устройство». Когда подключение завершится, вы увидите список доступных устройств, выберите скакалку из списка.

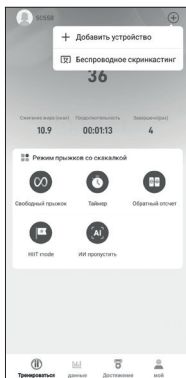

9. Чтобы воспользоваться скакалкой в режиме свободного прыжка, выберите на главном экране приложения «Свободный прыжок», возьмитесь за рукоятки и начинайте прыгать. На дисплее скакалки будут отображаться количество прыжков и время, а на экране приложения помимо количества прыжков и времени будут показаны частота сердечных сокращений, сжигаемые калории и ваша скорость.

Примечание. При выборе любого режима в приложении начинает играть музыка.

10. Чтобы остановить работу приложения, нажмите на красную кнопку «Стоп». Устройство подаст звуковой сигнал, а на экране телефона отобразятся параметры прыжков.

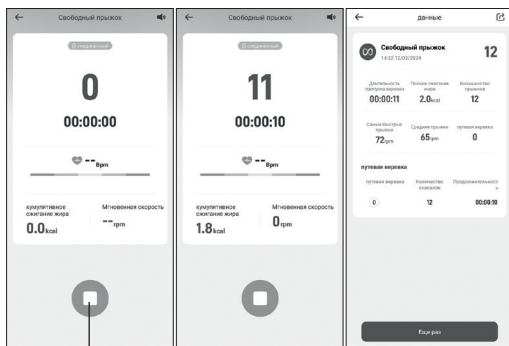


Кнопка «Стоп»

11. Чтобы воспользоваться скакалкой в режиме обратного отсчета прыжков, выберите на главном экране приложения «Обратный отсчет». Далее необходимо установить количество прыжков и нажать на кнопку «Определить». После



этого возьмитесь за рукоятки и начинайте прыгать. На дисплее скакалки будут отображаться установленное количество прыжков и время, а на экране приложения помимо установленного количества прыжков и времени будут показаны частота сердечных сокращений, сжигаемые калории и ваша скорость.


12. Чтобы остановить работу приложения, нажмите на красную кнопку «Стоп». Устройство подаст звуковой сигнал, а на экране телефона отобразятся параметры прыжков в режиме обратного отсчета и график скорости.

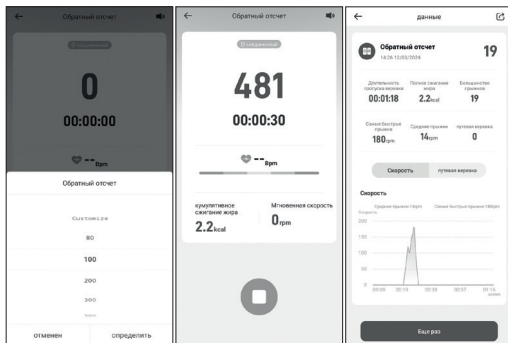

13. Чтобы воспользоваться скакалкой в режиме обратного отсчета времени, выберите на главном экране приложения «Таймер», установите время и нажмите на кнопку «Определить». После этого возьмитесь за рукоятки и начинайте прыгать. На дисплее скакалки будут отображаться установленное время и количество прыжков, а на экране приложения,

помимо этого, будут показаны частота сердечных сокращений, сжигаемые калории и ваша скорость.

14. Чтобы остановить работу приложения, нажмите на красную кнопку «Стоп». Устройство подаст звуковой сигнал, а на экране телефона отобразятся параметры прыжков в режиме обратного отсчета времени и график скорости прыжков.

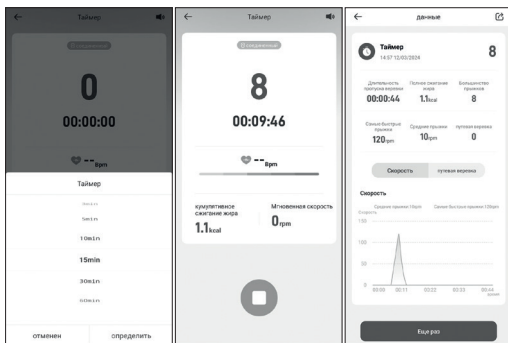

15. Чтобы посмотреть графическое отображение параметров, зайдите на вкладку «Данные». На графиках можно увидеть динамическое изменение того или иного параметра.
16. Для отслеживания своего рейтинга существует вкладка «Достижения».
17. Чтобы пройти обучение по прыжкам, выберите раздел «НПТ mode». В этом разделе представлены базовые тренировки, а также тренировки для более продвинутых пользователей.
18. Чтобы сфотографировать или снять видео во время тренировки, зайдите в раздел «ИИ пропустить».



Советы

Для занятий со скакалкой напольное покрытие должно быть упругим, чтобы нагрузка на суставы была минимальной, но при этом не мягким, ноги не должны проваливаться. Идеальны для прыжков — газон, прорезиненный пол в спортзале, беговой трек стадиона. Если же вы прыгаете на твёрдой поверхности, то лучше постелить спортивный коврик. При занятиях дома, убедитесь, что вокруг есть свободное пространство не меньше 8–10 м в радиусе.

Рекомендуется делать разминку перед прыжками со скакалкой. Разминка необходима, чтобы ускорить кровообращение в организме, сделать сухожилия более гибкими и избежать повреждения суставов, связок и мышц.

Как отрегулировать длину троса

Чтобы определить правильную длину троса, встаньте одной ногой на середину скакалки и натяните трос вдоль тела, концы рукояток должны доходить до подмышек. Второй вариант: обхватите рукоятки и вытяните прямые руки перед собой параллельно полу. Шнур не должен висеть над полом или лежать на нём, подходящая длина — когда трос слегка касается пола.

Техника безопасности

Прыжки — отличная разминка перед любым видом тренировок, однако их стоит выполнять с осторожностью, если есть травмы колена, заболевания суставов, позвоночника. Поэтому перед тем, как включить прыжки на скакалке в свои регулярные занятия, необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться, что они не навредят вашему здоровью.

Типичные ошибки при прыжках со скакалкой

1. Не опускайте взгляд вниз. Смотрите вперед и держите спину ровно.
2. Не прогибайтесь вперёд или назад. Корпус тела и плечи должны быть неподвижны, вращения скакалки совершайте за счет кистей.
3. Не закидывайте руки на плечи перед прыжком. Всегда про-

- веряйте исходное положение: шнур находится сзади под коленями, руки, слегка согнуты в локтях, выведены вперед.
4. Не разводите руки широко. Локти должны быть возле тела, предплечья немного разведены в стороны.
 5. Не прыгайте на всей стопе. Прыжок совершайте на носках, приземляйтесь тоже на носочки, а не на пятки.
 6. Не приземляйтесь на ровные ноги. Они должны быть слегка согнуты в коленях, однако при отталкивании выпрямляйте их.
 7. Не задерживайте дыхание. Дышите ровно, в одном темпе.


После прыжков со скакалкой выполняйте упражнения на растяжку, особенно важно растягивать ноги. Растяжка поможет снять мышечное напряжение или болезненность.

Чистка и обслуживание

Протирайте ручки и трос слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, на кнопки управления, на дисплей и в отсек для батареек.

Для замены батареек поверните крышку отсека для батареек в сторону открытого замка и потяните ее вниз. Установите новые батарейки в отсек, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках. Вставьте крышку в отсек так, чтобы указатель на крышке указывал на открытый замок, и поверните крышку в сторону закрытого замка.



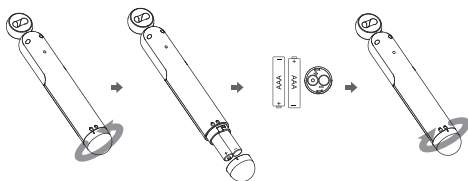

Уход и хранение

Храните скакалку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите скакалку в чехол из комплекта или в коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

В приложении нет параметров

Возможная причина	Решение
Скакалка не сопряжена с приложением	Подключите скакалку к приложению, как описано в главе «Использование скакалки с приложением SkipJoy»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: =3 В (2 элемента AAA × 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Счетчик прыжков: до 9999
4. Счетчик времени: от 10 с до 99 мин 59 с шагом 10 с
5. Максимальная длина троса: 3 м
6. Автоматическое отключение: через 5 мин
7. Частотный диапазон: 2,4 ГГц
8. Количество каналов: 79
9. Версия Bluetooth: 5.0
10. Радиус действия Bluetooth: 10 м
11. Профили Bluetooth: HFP
12. Размер дисплея: 28 × 16 мм
13. Размер устройства: 27 × 180 мм
14. Размер упаковки: 190 × 120 × 40 мм
15. Вес нетто: 0,12 кг
16. Вес брутто: 0,31 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуандун Вэллэнд Текнолэджи Ко., Лтд. №85, Чжуншань Прайвэт Саенс Энд Текнолэджи Парк, Дунхэбэй, Шици Дистрикт, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей и в отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непроизводственной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть со скакалкой.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



- Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
8. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 9. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 10. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 12. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на дисплей и в отсек для батареек.
 13. Используйте только батарейки типа ААА с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
 14. Элемент питания в данном устройстве не является перезаряжаемым. Если батарейки исчерпали свой ресурс, сдайте их на утилизацию и замените на новые.
 15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 16. Не помещайте скакалку в очень влажную или горячую среду.
 17. Избегайте резких ударов и падений скакалки, иначе она может быть повреждена.
 18. Скакалка используется только для физических упражнений. Не используйте ее для других целей.
 19. Перед тем, как включить прыжки на скакалке в свои регулярные занятия, необходимо проконсультироваться с врачом и убедиться, что они не навредят вашему здоровью.



IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

