

NP170SB

Очиститель
воздуха



- РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

EAC

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ
ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции NEOCLIMA.

Все наши изделия изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, дизайну и функционалу. Мы уверены, Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, а так же рекомендации по правильному использованию, хранению и уходу.

Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, коробкой.

Оглавление

Меры безопасности	4
Технические характеристики и комплектация.....	5
Панель и назначение кнопок управления.....	7
Пульт дистанционного управления	9
Установка и замена фильтра, чистка и уход.....	10
Основные правила	11
Гарантия	14


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор должен использоваться только по назначению (в быту).
2. Убедитесь, что напряжение электросети соответствует стандарту.
3. Запрещается использование очистителей воздуха вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, в пыльных помещениях, вблизи ванн, раковин и других емкостей с водой.
4. В случае попадания на прибор воды, немедленно отключите его.
5. Ни в коем случае нельзя погружать прибор в воду и другие жидкости.
6. Запрещается накрывать работающий очиститель воздуха какими-либо вещами.
7. Запрещается пользоваться неисправным прибором.
8. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать, изменять прибор.
9. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его на наличие повреждений.
10. Прибор может быть включен в сеть только с заземлением.
11. Не используйте вентилятор вне помещений.
12. Нельзя оставлять работающий прибор без присмотра.
13. Не позволяйте детям играть с вентилятором, храните прибор в недоступном от детей месте.
14. Отключайте если вы не пользуетесь прибором.
15. Не обматывайте провод вокруг прибора, так как это со временем может привести к излому провода.
16. Замена всех поврежденных деталей, шнура питания и др. должна производиться только в специализированных центрах квалифицированными специалистами.
17. Нельзя пользоваться очистителем, если он находится на неровной поверхности и есть угроза падения прибора.
18. Данный прибор не рассчитан на пользование людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта работы с электронными приборами.
19. Ни в коем случае не вставляйте пальцы и другие предметы в защитную решетку.
20. Прибор разрешается включать только с закрытой решеткой.
21. Будьте осторожны с длинными волосами.
22. Не подключайте прибор к неисправной электрической розетке. Проверьте, что на приборе нет посторонних предметов, пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Производительность	170 м³/час
Рекомендованная площадь очистки	25 м²
Рекомендованный период замены фильтра	6 мес.
Пульт Д/У	1 шт.
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная мощность	35 Вт
Цвет	Чёрный
Габариты прибора	200x200x340 мм
Масса очистителя с фильтром нетто	2.80 кг
Габариты упаковки	240x240x360 мм
Масса очистителя с коробкой брутто	3.50 кг

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

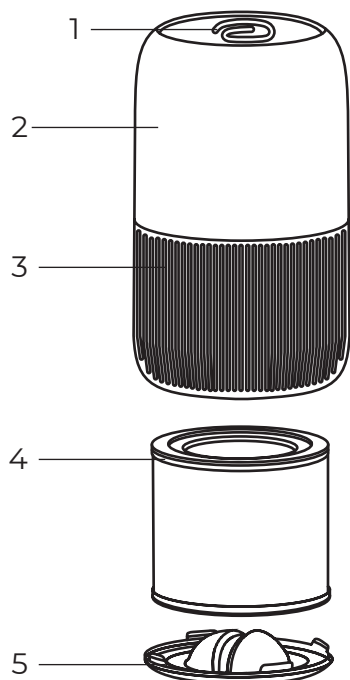

1. Панель управления
2. Корпус
3. Решётка
4. Комбинированный фильтр 4 в 1
5. Крышка корпуса фильтра

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 4 В 1

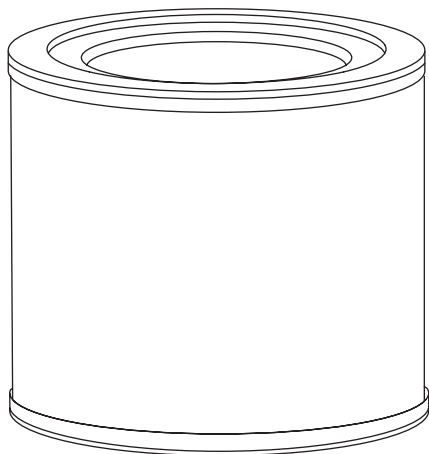

Улучшите качество воздуха в помещении с помощью новой системы очистки воздуха 4 в 1. Несколько уровней очистки включают комбинированный HEPA-фильтр, улавливающий аллергены, фильтр с активированным углем для удаления запахов, а также предварительный и эко фильтры. Технология ультрафиолетового излучения усиливает уничтожение микробов.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Улавливает первичную пыль и частицы аллергенов.



ЭКО ФИЛЬТР

Улавливает перхоть домашних животных, а также мелкие частицы хитинового покрова животных.



HEPA-ФИЛЬТР


Улавливает пыль, дым, пыльцу и другие аллергены.



ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Поглощает формальдегид, бензол и другие вредные газы.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

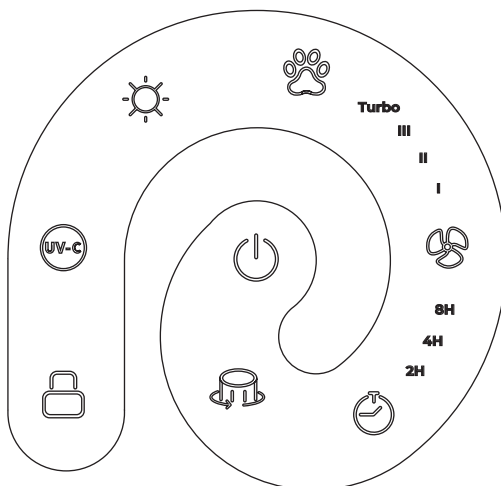

Кнопка «Вкл./выкл. очистителя»

Кнопка «Замены фильтра»:

Если загорается кнопка замены фильтра, необходимо произвести замену, согласно инструкции (стр. 10). После замены фильтра нажмите на кнопку «замены фильтра» и удерживайте её в течение 3–5 секунд, чтобы перезапустить систему. Индикатор перестанет мерцать, а затем погаснет.

Примечание. Рекомендуется заменять фильтр примерно каждые 6 месяцев.



Кнопка «Таймер»:

Нажав кнопку таймера, очиститель можно запрограммировать на работу с интервалами в 2 часа, 4 часа и 8 часов, по истечении выбранного времени очиститель выключится.




Кнопка «Режим очистки от животных»:

Режим позволяет включить оптимальный режим для очистки от аллергенов, которые свойственны многим животным. Нажмите на кнопку «Режим очистки от животных», чтобы активировать его. После этого алгоритм работы очистителя будет следующим: в течении 15 минут работа в режиме Турбо → работа в III режиме потока воздуха в течение 5 минут → возвращение в изначальный режим работы.



Кнопка **«Выбор режимов»:**

Скорость работы очистителя можно изменять с помощью кнопки «Выбор режимов». При каждом однократном нажатии режимы переключаются между I, II, III и Турбо. Последний является самым мощным.

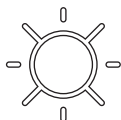

Кнопка **«Подсветка/режим сна»:**

1. При однократном нажатии подсветка включится на максимум. Повторное нажатие снижает уровень подсветки. Следующее нажатие полностью отключает подсветку.
2. Для активации «Режима сна» необходимо удерживать кнопку в течении 3-х секунд, после чего очиститель отключит всю индикацию и подсветку и переведёт прибор в минимальный режим работы. Для выхода в обычный режим необходимо один раз нажать на любую кнопку.



Кнопка **«УФ-лампа»:**


Коснитесь кнопки, чтобы включить функцию обеззараживания воздуха, а затем нажмите её еще раз, чтобы выключить УФ-лампу.



Кнопка **«Блокировка от детей»:**

Удерживайте кнопку «Блокировка от детей» в течении 3-х секунд, для того, чтобы активировать режим. Пока режим активен, ни одна кнопка на панели не будет работать. Для деактивации режима необходимо повторно удерживать 3 сек. кнопку «Блокировка от детей».

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

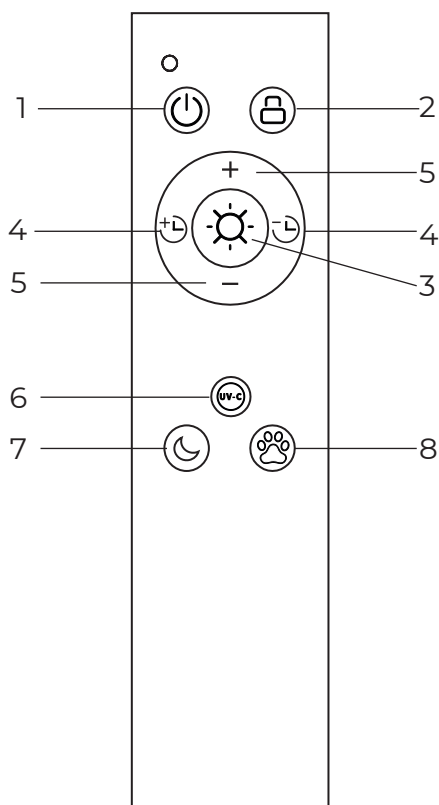


Назначение кнопок

1. Кнопка вкл./выкл.
2. Кнопка вкл./выкл. блокировки от случайного нажатия.
3. Кнопка вкл./выкл. подсветки.
4. Кнопки установки таймера.
5. Кнопки уменьшения/увеличения производительности.
6. Вкл./выкл УФ лампы.
7. Кнопка вкл./выкл. режима сна.
8. Вкл./выкл. режима очистки от животных.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА NP170F


1. Отключите устройство от сети, переверните его и положите на ровную поверхность (предпочтительно на полотенце, одеяло или мягкую ткань).
2. Поверните нижнюю крышку против часовой стрелки и осторожно снимите её с основания (Рис. 1).
3. Извлеките старый фильтр и поставьте новый на то же место (Рис. 2).
4. Установите нижнюю крышку обратно и поверните по часовой стрелке (Рис. 3).

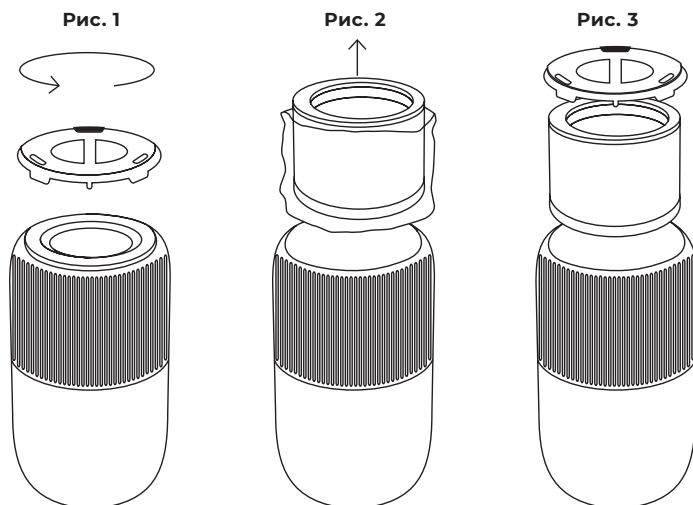

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Прибор сам подскажет, когда фильтр необходимо заменить с помощью специального символа  на панели прибора.

Комбинированный фильтр 4 в 1

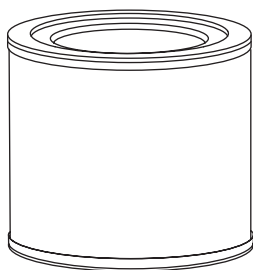

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комбинированный фильтр представляет собой единую систему фильтров. Несколько слоев включают в себя: фильтр предварительной очистки, эко фильтр, фильтр с активированным углем и HEPA фильтр. Разрешено пылесосить фильтр, не прилагая усилий и нажатий на него.

Фильтр запрещено мыть или протирать.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для поддержания работоспособности устройства перед длительным простоем рекомендуется выполнять следующие операции:

- Отсоедините шнур от электросети.
- Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.
- Протрите очиститель мягкой тряпкой и неагрессивными чистящими средствами.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

- Отсоедините шнур питания от электросети.
- Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.
- Закрепите шнур.
- Прибор должен перевозиться в соответствии с маркировкой на коробке.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Данный очиститель изготовлен из высококачественных материалов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные нежелательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации соответствии с нормами, правилами и способами, действующими по месту утилизации.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Изготовитель:

Kalorik Electronics Technology (Xiamen) Co., Ltd. 3f-4f, No.188, Tongji North Road Tongan, Xiamen, China

Калорик Электроникс Технолоджи (Ксиамен) Ко., ЛТД. 3ф-4ф, № 188, Тонгжи Нортф Род Тонган, Ксиамен, Китай

Импортер:

ООО «ТОР», 121170, Россия, Москва, ул. Кульнева, д. 3 стр. 1, Э 1, пом III, К 48

Товар сертифицирован в соответствии с

ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии: 1 год



ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте <https://www.neoclima.ru/services>

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495) 228-70-24

E-mail: remont@atmk.ru

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона. В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

- Осушители и электрические обогреватели (конвекторы) – 10 (десять) лет
- Кабельный резистивный тёплый пол NEOCLIMA – 50 (пятьдесят) лет
- Плёночный инфракрасный тёплый пол NEOCLIMA – 50 (пятьдесят) лет

- Кондиционеры – 7 (семь) лет
- Инфракрасные обогреватели – 8 (восемь) лет
- Остальные группы товаров – 3 (три) года
- Мелкая бытовая техника Rix – 3 (три) года

СРОК ГАРАНТИИ:

- | | |
|---|---|
| • Кондиционеры Neoclima – 3 года | • Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868 – 1 год |
| • Кондиционеры FAURA – 3 года | • Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA – 1 год |
| • Кондиционеры RIX – 2 года | • Мойки воздуха WINIA – 1 год |
| • Теплый пол NEOCLIMA – 18 лет | • Увлажнители воздуха FAURA – 1 год |
| • Водонагреватели NEOCLIMA – 3 года | • Увлажнители воздуха NEOCLIMA – 1 год |
| • Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель – 2 года | • Сушилки для рук NEOCLIMA – 1 год |
| • Тепловентиляторы NEOCLIMA – 1 год | • Осушители воздуха NEOCLIMA – 1 год |
| • Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA – 1 год | Конвекторы NEOCLIMA серий: |
| • Газовые инфракрасные обогреватели – 1 год | • Comforte – 1 лет |
| • Насосы циркуляционные NEOCLIMA – 2 года | • Dolce – 5 лет |
| • Вибрационные насосы NEOCLIMA – 1 год | • Primo – 2 года |
| • Насосные станции NEOCLIMA – 1 год | • Nova – 2 года |
| • Поверхностные насосы NEOCLIMA – 1 год | • Fast – 1 год |
| • Дренажные насосы NEOCLIMA – 1 год | • Intenso – 1 год |
| • Компрессорно-конденсаторные
блоки (ККБ) – 3 года | • Aura – 3 года |
| • Фанкойлы – 3 года | • Nano – 1 год |
| | • Optima – 1 год |

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов (ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными нато организациями/лицами;стихийных бедствий (пожар,наводнение и т.д.) идругих причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю;
- в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя

Дата



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется Продавцом, сохраняется у клиента

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца.....

М.П.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт.....

№ заказа-наряда.....

Проявление дефекта

ФИО клиента.....

Адрес клиента.....

Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется Продавцом, сохраняется у клиента

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца.....

М.П.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт.....

№ заказа-наряда.....

Проявление дефекта


ФИО клиента.....

Адрес клиента.....

Дата ремонта

Подпись мастера

М.П.

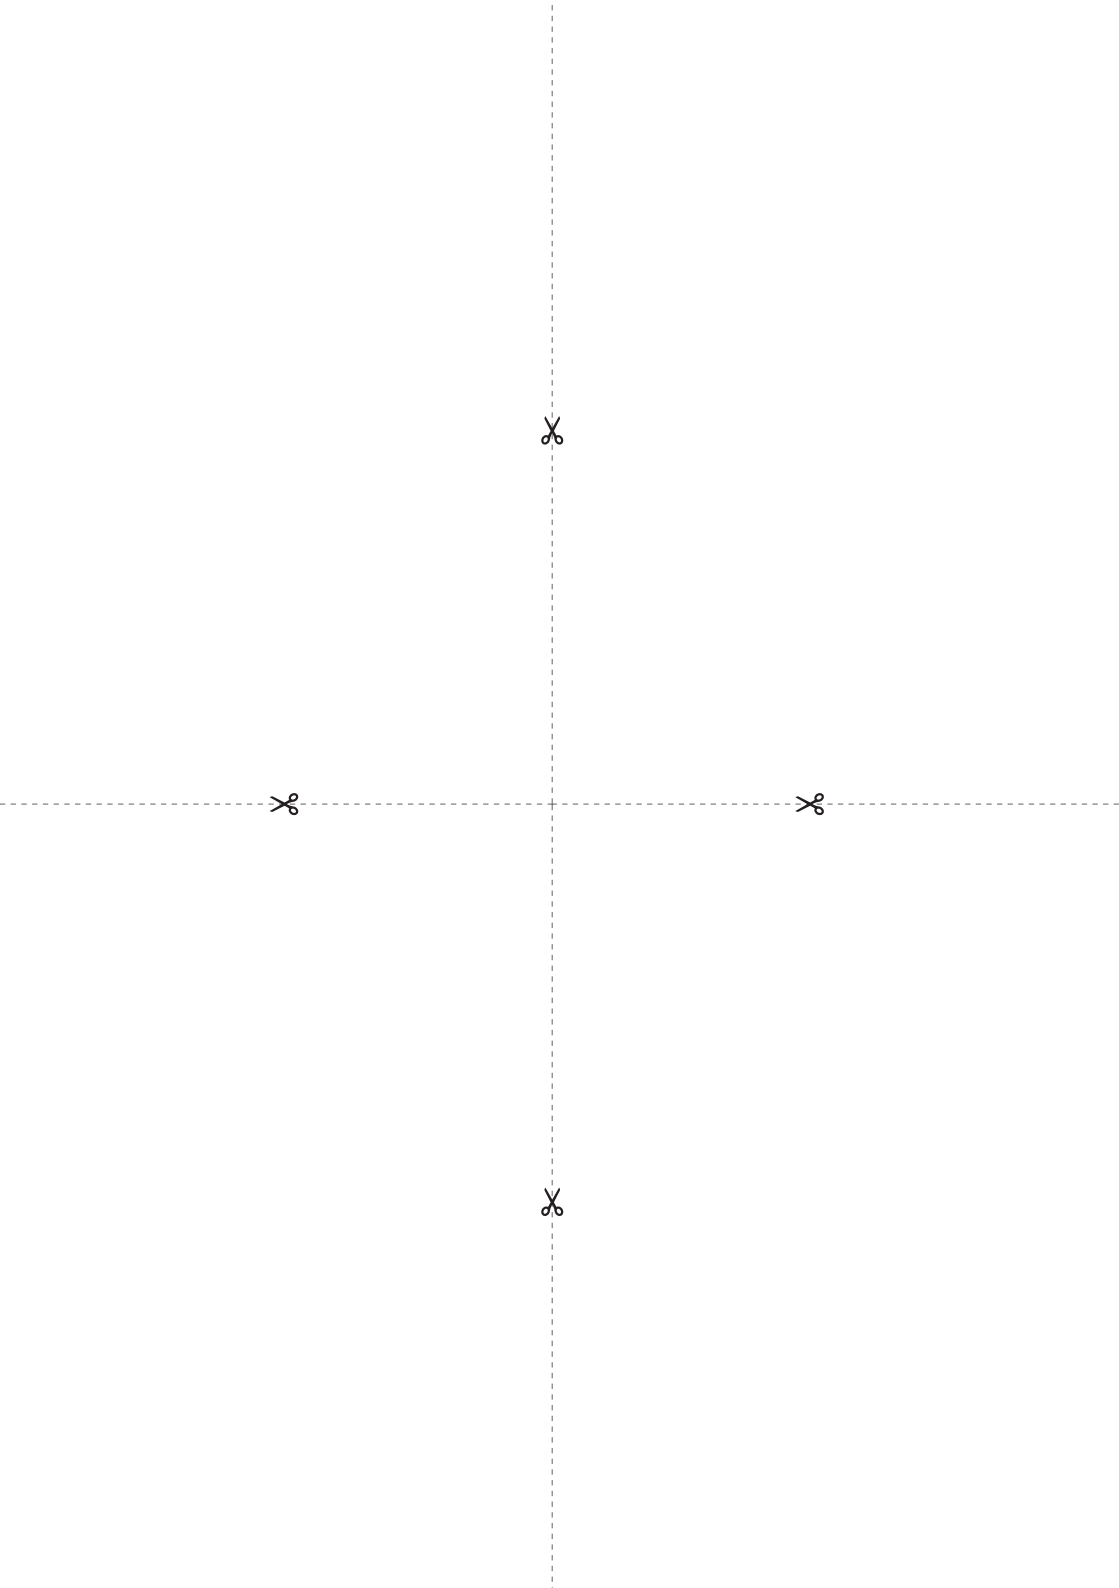



www.neoclima.ru