

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Переключатели: механические, красные, линейные
- Количество клавиш: 100
- Клавиши: ABS-пластик, двойное литье
- Подсветка: RGB (16 млн. цветов)
- Режимы подсветки: динамичный/статичный
- Уровни яркости подсветки: 0%-25%-50%-75%-100%
- Неограниченное количество одновременных нажатий клавиш
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Мультимедийные клавиши: 12 (Fn + ...)
- Частота опроса: 1000 Гц
- Блокировка клавиш WIN
- Двойные ножки для регулировки высоты
- Интерфейс подключения: USB
- Кабель USB Type-C: 180 см
- Потребление: 5 В → 315 мА
- Материал: пластик
- Размер: 391 x 142 x 40 мм
- Вес: 738 г

Комплектация

- Игровая клавиатура Acer OKW304
- Съёмный кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя

Системные требования

- ОС семейства Windows®
- USB-разъём


Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.
Если изделие повреждено или не функционирует, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Схема устройства

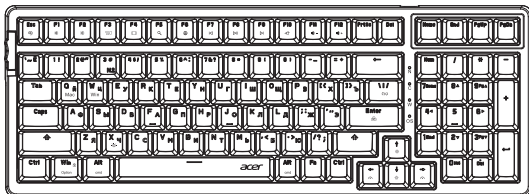

Комбинации клавиш Windows

Fn + F1	Яркость подсветки -
Fn + F2	Яркость подсветки +
Fn + F3	Отображение нескольких вкладок (Win+Tab)
Fn + F4	Переключение между вкладками (Alt+Tab)
Fn + F5	Поиск
Fn + F6	Вход (Win+Space)
Fn + F7	Предыдущий трек
Fn + F8	Воспроизведение/Пауза
Fn + F9	Следующий трек
Fn + F10	Отключение звука
Fn + F11	Громкость -
Fn + F12	Громкость +
Fn + Q	Переключение на систему MAC (переключение системы: после успешного переключения все индикаторы мигнут 3 раза)

Fn + W	Переключение на систему Win (заводская настройка по умолчанию)/переключение системы: после успешного переключения все индикаторы мигнут 3 раза)
---------------	---

Fn + Win	Блокировка WIN (система WIN)
-----------------	------------------------------

Fn + \	Изменение основной подсветки
---------------	------------------------------

Fn + Enter	Переключение цвета подсветки
-------------------	------------------------------

Fn + X	Переключение подсветки / режима энергосбережения
---------------	--

Fn + ↑	Яркость подсветки + (3-кратное мигание индикатора - максимальный уровень)
---------------	---

Fn + ↓	Яркость подсветки- (3-кратное мигание индикатора - минимальный уровень)
---------------	---

Fn + ←	Скорость изменения подсветки + , предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
---------------	---

Fn + →	Скорость изменения подсветки - , предельное значение обозначается 3-кратным миганием индикатора
---------------	---

Fn + ESC	Возврат к заводским настройкам (длительное нажатие в течение 3 секунд).
-----------------	---

MAC однократное нажатие

Fn + F1	Яркость -
----------------	-----------

Fn + F2	Яркость +
----------------	-----------

Fn + F3	Управление задачами (Ctrl+Up)
----------------	-------------------------------

Fn + F4	Переключение между вкладками (Alt+Tab)
----------------	--

Fn + F5	Поиск (Win+Space)
----------------	-------------------

Fn + F6	Вход (Ctrl +Space)
----------------	--------------------

Fn + F7	Предыдущий трек
----------------	-----------------

Fn + F8	Воспроизведение/Пауза
----------------	-----------------------


Fn + F9	Следующий трек
----------------	----------------

Fn + F10	Отключение звука
-----------------	------------------

Fn + F11	Громкость -
-----------------	-------------

Fn + F12	Громкость +
-----------------	-------------

Внимание: F1-F12 по умолчанию для Windows, мультимедиа по умолчанию для Mac.

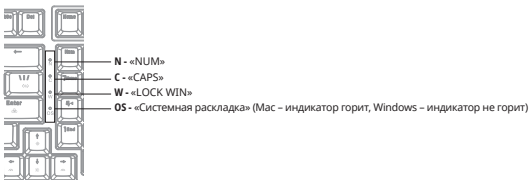Описание работы световых индикаторов:**Правила и условия безопасной эксплуатации**

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки**Температура:**

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

SZ Jinjiixin Electronics Tech Co. Ltd

Address: 4 Floor, C building, YuSheng Industrial park, Liaokeng Shiyao Town, Bao'an District, SZ City

ШЧ Джинджиаксин Электроникс Тех Ко. Лтд

Адрес: 4 флор, С билдинг, Юшэн Индастри парк, Лиаокенг Шиян Таун, Баоань Дистрикт, ШЧ Сити

Сделано в Китае

Импортёр

ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.