

Руководство Пользователя

HW-S80*D / HW-S70*D

Спасибо, что приобрели это устройство Samsung.










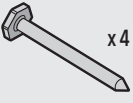

Для получения полного комплекса услуг зарегистрируйте ваше устройство на сайте www.samsung.com

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства.

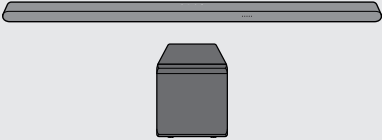СОДЕРЖАНИЕ

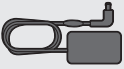01	Проверка компонентов	3	09	Обновление ПО	26
				Автоматическое обновление.....	26
02	Обзор устройства	4		Обновление через USB.....	26
	Верхняя панель устройства Soundbar.....	4		Сброс.....	26
	Задняя панель устройства Soundbar.....	5		Информация об обновлениях для системы безопасности.....	26
03	Использование пульта дистанционного управления устройством Soundbar	6	10	Поиск и устранение неисправностей	27
	Как использовать пульт дистанционного управления.....	6	11	Лицензия	28
	Настройка  (Управление звуком).....	8			
	Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями).....	9			
	Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов.....	9			
	Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора.....	10			
04	Подключение устройства Soundbar	11			
	Подключение питания и устройств.....	11			
	– Подключение сабвуфера вручную.....	12			
	– Светодиодные индикаторы на задней панели сабвуфера.....	13			
	Подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (приобретается отдельно) к Soundbar.....	13			
05	Подключение к ТВ	14			
	Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал).....	14			
	Подключение по Bluetooth.....	15			
	Подключение по Wi-Fi.....	16			
	Подключение к телевизору с поддержкой Dolby Atmos.....	17			
	Использование функции Q-Symphony.....	18			
	Использование функции «Звук SpaceFit».....	19			
06	Подключение мобильного устройства	20			
	Способ 1. Подключение по Bluetooth.....	20			
	Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi).....	22			
	Использование группового воспроизведения.....	22			
	Подключение через Apple AirPlay.....	23			
	Использование функции Tap Sound.....	23			
07	Установка настенного крепления	24			
	Меры предосторожности при установке.....	24			
	Компоненты для крепления на стену.....	24			
08	Установка устройства Soundbar перед телевизором	25			

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ


		
Основное устройство Soundbar / сабвуфер	Пульт дистанционного управления Soundbar (HW-S800D / HW-S801D)	Пульт дистанционного управления Soundbar (HW-S700D / HW-S701D)/ батарейки
		
Адаптер переменного/постоянного тока (Soundbar)	Кабель питания (сабвуфер, устройство Soundbar)	Кабель HDMI — Micro HDMI
		
Направляющая настенного крепления	Крепление кронштейна к стене	Держатель винта
		
Винт (M5 X L55)	Анкерный винт	

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
(Наклейка: Задняя панель основного устройства Soundbar)
- Для приобретения дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в сервисный центр Samsung или службу поддержки Samsung.
- Подробную информацию о настенном креплении или резиновой ножке см. на страницах 24–25.
- Конструкция, характеристики и экран приложений могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид аксессуаров может отличаться от изображений выше.


02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Верхняя панель устройства Soundbar

HW-S80*D

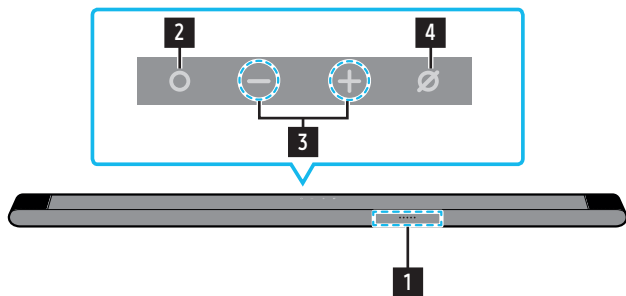

HW-S70*D

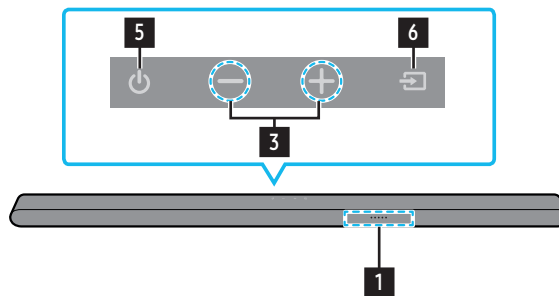

<p>1 Светодиодный индикатор</p> <p>Светодиодный индикатор мигает, светится или меняет цвет в зависимости от текущего режима или состояния устройства Soundbar. Цвет светодиодного индикатора и количество горящих индикаторов указывают на активный режим, как описано ниже.</p> <table border="1" data-bbox="151 768 1505 891"> <tr> <td style="text-align: center;">(W)</td> <td style="text-align: center;">(W)</td> <td style="text-align: center;">(M)</td> <td style="text-align: center;">(W)</td> <td style="text-align: center;">(W)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Белый светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;">Белый светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;">Разноцветный светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;">Белый светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;">Белый светодиодный индикатор</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Разноцветный светодиодный индикатор меняет цвет на белый, голубой, зеленый, красный и синий в зависимости от режима или состояния устройства. 	(W)	(W)	(M)	(W)	(W)	Белый светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор	Разноцветный светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор
(W)	(W)	(M)	(W)	(W)						
Белый светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор	Разноцветный светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор	Белый светодиодный индикатор						
<p>2 Кнопка (многофункциональная)</p> <ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания нажмите (Многофункциональную) кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить Soundbar. Нажмите (Многофункциональную) кнопку, чтобы изменить режим устройства. Каждый раз при смене режима светодиодный индикатор загорается белым цветом, а затем выключается. <table border="1" data-bbox="151 1104 1505 1265"> <tr> <td style="text-align: center;">Светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Speaker icon)</td> <td style="text-align: center;">TV ARC или eARC</td> <td style="text-align: center;">Wi-Fi</td> <td style="text-align: center;">Bluetooth</td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор				(Speaker icon)	TV ARC или eARC	Wi-Fi	Bluetooth		
Светодиодный индикатор										
(Speaker icon)	TV ARC или eARC	Wi-Fi	Bluetooth							
<p>3 Кнопка — + (Громкость)</p> <p>Регулирование громкости.</p>										
<p>4 Кнопка (Включение/выключение микрофона)</p> <p>Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить микрофон.</p> <p>Когда микрофон выключен, светодиодный индикатор горит красным светом.</p> <p>Чтобы переключиться на "Сопряжение по Bluetooth" в режиме Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку (Включение/выключение микрофона) на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд.</p> <table border="1" data-bbox="151 1563 1153 1724"> <tr> <td style="text-align: center;">Светодиодный индикатор</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Speaker icon)</td> <td style="text-align: center;">Mic Off</td> <td style="text-align: center;">Mic On</td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор			(Speaker icon)	Mic Off	Mic On				
Светодиодный индикатор										
(Speaker icon)	Mic Off	Mic On								
<p>5 Кнопка (Питание)</p> <p>Включение и выключение питания.</p>										
<p>6 Кнопка (Источник)</p> <p>Нажмите кнопку (Источник), чтобы изменить источник входного сигнала.</p>										

- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания начинает работать через 4-6 секунд после подключения.
- При включении данного устройства произойдет задержка от 4 до 5 секунд, прежде чем будет воспроизведен характерный звук.
- Если вы слышите звук с телевизора и Soundbar одновременно, перейдите в меню "Настройки" для звука телевизора и переключите динамик телевизора на "Внешний динамик".
- Вы можете включить или отключить звуковой отклик с помощью приложения **SmartThings**. Дополнительную информацию об использовании приложения **SmartThings** см. в разделе "Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)".

Задняя панель устройства Soundbar



1	SERVICE Подключение USB-накопителя для обновления программного обеспечения устройства.
2	HDMI (eARC) Подключите к порту HDMI (eARC) на телевизоре. (См. страницу 14)
3	DC19V Подключение адаптера питания переменного/постоянного тока. (Вх. источника питания) (см. стр. 11)

- При отсоединении кабеля адаптера питания переменного/постоянного тока от настенной розетки потяните за штепсельную вилку.
Не тяните за сам кабель.
- Не подключайте данное устройство или другие компоненты к розетке переменного тока до тех пор, пока все компоненты не будут соединены.

03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR


Как использовать пульт дистанционного управления

HW-S80*D



Разъем USB (C-type) для зарядки

- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 6 м от устройства. Расстояние может отличаться в зависимости от условий беспроводной связи.
- Если пульт ДУ не работает из-за низкого заряда батареи, зарядите ее через порт USB-C type.
- Изображение отличается в зависимости от соответствующей модели пульта дистанционного управления.

 Существует опасность возгорания или взрыва, которые могут привести к повреждению пульта ДУ или травме.


- Не подвергайте пульт ДУ ударам.
- Будьте осторожны, чтобы не позволить посторонним веществам, например металлу, жидкости или пыли, войти в соприкосновение с зарядным терминалом пульта ДУ.
- При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте пульт ДУ произвольным образом.
- Не позволяйте маленьким детям или домашним животным сосать или кусать пульт ДУ. Существует опасность возгорания или взрыва, которые могут привести к повреждению пульта ДУ или травме.








HW-S70*D

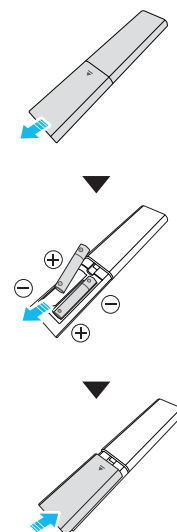










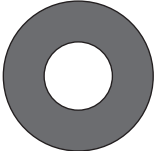





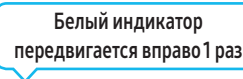
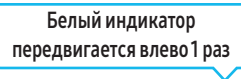
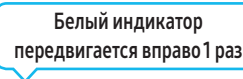
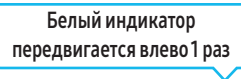
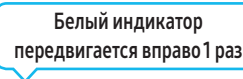
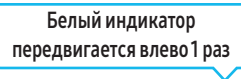














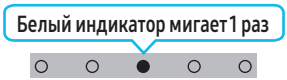

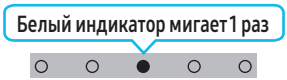

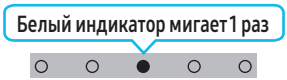


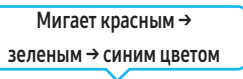

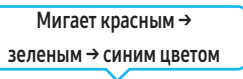

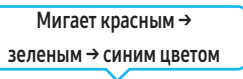









Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)

Сдвигайте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте 2 батарейки AAA (1,5В), соблюдая полярность. Установите крышку батарейного отсека в исходное положение.



 Питание	Включение и выключение устройства Soundbar.		
 Источник	Нажмите для выбора источника, подключенного к устройству Soundbar.		
Светодиодный индикатор	Голубой индикатор мигает 1 раз  Вкл.	Красный индикатор мигает 3 раза  Выкл.	
<ul style="list-style-type: none"> • Функция автоматического выключения Устройство автоматически выключается в следующих ситуациях: <ul style="list-style-type: none"> • В режиме TV ARC или eARC / Wi-Fi / Bluetooth при отсутствии аудиосигнала в течение 18 минут. 	Светодиодный индикатор		
<ul style="list-style-type: none"> • Включить/выключить функцию "Звук. обратн. связь" Вы можете включить или выключить функцию "Звук. обратн. связь". Нажмите и удерживайте кнопку  (Источник) на пульте ДУ в течение 5 секунд при выключенном устройстве Soundbar (в режиме ожидания). 	Голубой индикатор мигает 1 раз  Вкл.	Красный индикатор мигает 1 раз  Выкл.	

 <p>Вверх/Вниз/Влево/Вправо</p>	 <p>Нажмите указанные области для выбора Вверх/Вниз/Влево/Вправо.</p> <p>Нажмите Вверх/Вниз/Влево/Вправо на кнопке для выбора или установки функций.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пропустить музыкальный файл Нажмите кнопку Вправо, чтобы выбрать следующий музыкальный файл. Нажмите кнопку Влево, чтобы выбрать предыдущий музыкальный файл. • ID SET Нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд, чтобы выполнить ID SET (при подключении беспроводного сабвуфера или беспроводных задних динамиков). 								
 <p>Воспроизведение / Пауза</p>	<p>Нажатием этой кнопки можно также воспроизвести или приостановить музыку.</p>								
 <p>Выключить звук</p>	<p>Нажмите кнопку  (Выключить звук), чтобы выключить звук. Нажмите эту кнопку еще раз для включения звука.</p> <table border="1" data-bbox="311 689 1315 790"> <tr> <td data-bbox="311 689 616 790">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="616 689 1315 790">  <p>Мигает X раз многократно</p> </td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор	 <p>Мигает X раз многократно</p>						
Светодиодный индикатор	 <p>Мигает X раз многократно</p>								
 <p>Информация</p>	<p>Нажмите кнопку, чтобы отобразить информацию о текущей функции. (См. страницу 4) При подключении к Dolby Atmos® светодиодный индикатор мигает голубым 3 раза.</p>								
 <p>SOUND MODE</p>	<p>Нажатием кнопки можно выбрать нужный режим звучания. Каждый раз при изменении режима разноцветный светодиодный индикатор мигает белым цветом.</p> <table border="1" data-bbox="311 976 1463 1137"> <tr> <td data-bbox="311 976 616 1077">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="616 976 1463 1077">  <p>Белый индикатор мигает 1 раз</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1077 616 1137"></td> <td data-bbox="616 1077 1463 1137">Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Surround: Обеспечивает более широкое звуковое поле в сравнении со стандартным. • Game: Обеспечивает стереоскопический звук, способствующий погружению в экранное действие во время игры. • Standard: Воспроизводит оригинальный звук. • Adaptive Sound: Анализирует содержимое в режиме реального времени и автоматически обеспечивает оптимальное звуковое поле на основе характеристик содержимого. • DTS Virtual:X: Объемный звук с эффектом присутствия для любого содержимого. 	Светодиодный индикатор	 <p>Белый индикатор мигает 1 раз</p>		Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X				
Светодиодный индикатор	 <p>Белый индикатор мигает 1 раз</p>								
	Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X								
 <p>ГРОМКОСТЬ</p>	<p>Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука.</p> <table border="1" data-bbox="311 1417 1315 1603"> <tr> <td data-bbox="311 1417 616 1603">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="616 1417 963 1603">  <p>Белый индикатор передвигается вправо 1 раз</p> <p>Увеличить громкость</p> </td> <td data-bbox="963 1417 1315 1603">  <p>Белый индикатор передвигается влево 1 раз</p> <p>Уменьшить громкость</p> </td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор	 <p>Белый индикатор передвигается вправо 1 раз</p> <p>Увеличить громкость</p>	 <p>Белый индикатор передвигается влево 1 раз</p> <p>Уменьшить громкость</p>					
Светодиодный индикатор	 <p>Белый индикатор передвигается вправо 1 раз</p> <p>Увеличить громкость</p>	 <p>Белый индикатор передвигается влево 1 раз</p> <p>Уменьшить громкость</p>							
 <p>УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ВУФЕРА ("НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ")</p>	<p>Нажимайте кнопку вверх или вниз для регулировки громкости вуфера (низких частот) до уровня -12 или в диапазоне от -6 до +6. Чтобы установить громкость вуфера (низкие частоты) на 0 (по умолчанию), нажмите эту кнопку.</p>								
 <p>Bluetooth PAIR</p>	<p>Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth. При нажатии на кнопку светодиодный дисплей меняется, как показано ниже.</p> <ul style="list-style-type: none"> • До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности красный → зеленый → синий. <table border="1" data-bbox="311 1906 1315 2130"> <tr> <td data-bbox="311 1906 616 2067">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="616 1906 1315 2067">  <p>Мигает красным → зеленым → синим цветом</p> <p>Сопряжение</p> </td> <td data-bbox="922 1984 963 2018">→</td> <td data-bbox="963 1906 1315 2067">  <p>Голубой индикатор мигает 3 раза</p> <p>Соединение выполнено</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 2067 616 2130"></td> <td colspan="3" data-bbox="616 2067 1315 2130">Ready to connect via Bluetooth.</td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор	 <p>Мигает красным → зеленым → синим цветом</p> <p>Сопряжение</p>	→	 <p>Голубой индикатор мигает 3 раза</p> <p>Соединение выполнено</p>		Ready to connect via Bluetooth.		
Светодиодный индикатор	 <p>Мигает красным → зеленым → синим цветом</p> <p>Сопряжение</p>	→	 <p>Голубой индикатор мигает 3 раза</p> <p>Соединение выполнено</p>						
	Ready to connect via Bluetooth.								



 CH LEVEL	<p>Нажав кнопку, можно настроить громкость каждого динамика.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для контроля громкости каждого динамика выберите в настройках звука элемент Center level или Front Top Level, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/Вниз. Если подключены задние динамики (приобретаются отдельно), параметр Rear Level и Rear Top Level поддерживается. Громкость для параметра Rear Level и Rear Top Level регулируется в диапазоне от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз. <ul style="list-style-type: none"> Функции Front Top Level и Rear Top Level поддерживает только модель HW-S80*D. <table border="1" data-bbox="311 302 1316 470"> <tr> <td data-bbox="311 302 614 392">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="614 302 1316 392">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 392 614 470"></td> <td data-bbox="614 392 1316 470">Center Level → Front Top Level</td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор			Center Level → Front Top Level
Светодиодный индикатор					
	Center Level → Front Top Level				
 TONE CONTROL	<p>Нажав кнопку, можно настроить громкость высоких или низких частот. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок Вверх/Вниз. Эта функция включена в режиме звука, за исключением режима Standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для контроля громкости высоких или низких частот выберите в настройках звука элемент Treble или Bass, а затем отрегулируйте уровень громкости в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/Вниз. После изменения громкости низких частот уровень вуфера будет также соответственно изменен. <table border="1" data-bbox="311 672 1316 840"> <tr> <td data-bbox="311 672 614 761">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="614 672 1316 761">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 761 614 840"></td> <td data-bbox="614 761 1316 840">Treble → Bass</td> </tr> </table>	Светодиодный индикатор			Treble → Bass
Светодиодный индикатор					
	Treble → Bass				
 Управление звуком	<p>Нажав кнопку, можно задать функцию воспроизведения звука. Нужный элемент можно отрегулировать при помощи кнопок Вверх/Вниз. Каждый раз при изменении режима разноцветный светодиодный индикатор мигает белым цветом.</p> <table border="1" data-bbox="311 940 1316 1108"> <tr> <td data-bbox="311 940 614 1030">Светодиодный индикатор</td> <td data-bbox="614 940 1316 1030">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1030 614 1108"></td> <td data-bbox="614 1030 1316 1108"> SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте кнопку  (Управление звуком) в течение примерно 5 секунд, чтобы отрегулировать звук для каждого частотного диапазона. Можно выбрать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц, используя кнопки Влево/Вправо, и каждая из этих частот может быть отрегулирована в диапазоне от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз. (Убедитесь, что выбран звуковой режим «STANDARD».) <ul style="list-style-type: none"> Модель HW-S70*D не поддерживает функции SpaceFit Sound и Active Voice Amplifier. Если подключены задние динамики (приобретаются отдельно), параметр Sound Grouping и Private Rear Sound поддерживается. 	Светодиодный индикатор			SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual
Светодиодный индикатор					
	SpaceFit Sound → Active Voice Amplifier → Voice enhancement → Night Mode → Sync → Virtual				

Настройка (Управление звуком)

- SpaceFit Sound** : Эта функция анализирует пространство пользователя с помощью микрофона в устройстве Soundbar и обеспечивает оптимальное звучание в данных условиях. Дополнительную информацию см. на странице 19.
- Active Voice Amplifier**: Анализирует внешний шум в реальном времени при воспроизведении звука на Soundbar, чтобы голос всегда звучал четко.
 - Во время анализа никакие данные не сохраняются.
- Режим **Voice enhancement** помогает лучше слышать речь в фильмах и телепередачах.
- Режим **Night mode** создан для просмотра фильмов в ночное время: громкость снижается, но речь остается хорошо различимой.
- Sound Grouping**: Основное устройство Soundbar и динамики объемного звучания воспроизводят весь спектр звучания вместо объемного звука, что идеально подходит для воспроизведения музыки в большом пространстве с многочисленной аудиторией.
 - Изначально это меню активируется при подключении динамиков объемного звучания, после чего оно остается активным независимо от того, подключены ли динамики объемного звучания или нет.
 - Если включить Sound Grouping, звучание во всех звуковых режимах будет одинаковым.
 - Звук воспроизводится не из всех динамиков основного устройства Soundbar и динамиков объемного звучания, а только из определенных динамиков (в зависимости от модели).
- Private Rear Sound**: В этом режиме звук воспроизводится только из динамиков объемного звучания, чтобы вы могли наслаждаться прослушиванием, не отвлекаясь на звуки из других динамиков.
 - Если выбран этот режим, звук не будет воспроизводиться из основного устройства Soundbar и сабвуфера. Звук воспроизводится только через передний канал динамиков объемного звучания.
 - Если включить Private Rear Sound, звучание во всех звуковых режимах будет одинаковым.
 - Эта функция выключается после выключения питания динамиков объемного звучания или потери подключения к ним.
 - Меню становится доступным только после подключения динамиков объемного звучания.
 - При включении функции **Q-symphony** этот режим автоматически выключается и становится недоступен.

- Если видео и аудио не синхронизированы между телевизором и Soundbar, выберите в разделе "Управление звуком" элемент "Sync", а затем установите задержку аудио от 0 до 300 мс, используя кнопки **Вверх/Вниз**.
 - Элемент **Sync** поддерживается только для некоторых функций.
- Для функции динамика **Virtual** можно задать значение **On/Off**, используя кнопки **Вверх/Вниз**.

Использование скрытых кнопок (кнопки с несколькими функциями)

Скрытая кнопка		Справочная страница
Кнопка пульта дистанционного управления	Функция	
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ (Вверх)	Пульт дистанционного управления ТВ Вкл./Выкл. (Режим ожидания)	страница 10
Вверх	ID SET	страница 7
 (Управление звуком)	Эквалайзер 7-полосный	страница 8
 (Источник)	Включить/выключить функцию "Звук. обратн. связь" (Режим ожидания)	страница 6

Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов

Эффект	Вход	Выход (HW-S80*D)		Выход (HW-S70*D)	
		Только с сабвуфером	С сабвуфером и комплектом беспроводных задних динамиков	Только с сабвуфером	С сабвуфером и комплектом беспроводных задних динамиков
Surround	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
Game	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
Standard	2.0 канала	2.1 канала	2.1 канала	2.1 канала	2.1 канала
	5.1 канала	3.1 канала	5.1 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
Adaptive Sound	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
DTS Virtual:X	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала
	Dolby Atmos®	3.1.2 канала	5.1.4 канала	3.1 канала	5.1 канала



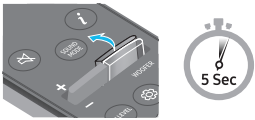

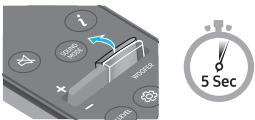

- Комплект беспроводных задних динамиков Samsung можно приобрести отдельно. Для этого обратитесь в магазин, в котором приобрели устройство Soundbar.
- Динамики объемного звучания не будут воспроизводить звук для 2-канального выхода, пока используется режим **STANDARD**. Чтобы включить звук для динамиков объемного звучания, измените режим эффектов на **SURROUND**.

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления телевизора

Регулируйте громкость устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ.

- Данная функция может быть использована только с ИК-пультами дистанционного управления. Пульты дистанционного управления Bluetooth (пульты, требующие сопряжения) не поддерживаются.
- Установите для динамика телевизора значение **Внешний динамик**, чтобы использовать эту функцию.
- Производители, поддерживающие данную функцию:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Отключите устройство Soundbar.
2. Нажмите кнопку **WOOFER** вверх и удерживайте ее в течение 5 секунд.
При каждом нажатии и удержании кнопки **WOOFER** в течение 5 секунд режим устройства переключается в следующем порядке: **OFF-TV REMOTE** (режим по умолчанию), **SAMSUNG-TV REMOTE**, **ALL-TV REMOTE**.

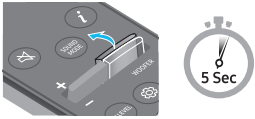Кнопка пульта дистанционного управления	Светодиодный индикатор	Состояние
	(Стандартный режим) Мигает красным цветом 1 раз  "Off-TV Remote" (Стандартный режим)	Выключение пульта дистанционного управления ТВ.
	Голубой индикатор мигает 1 раз  "Samsung-TV Remote"	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора Samsung.
	Мигает синим цветом 1 раз  "All-TV Remote"	Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора сторонних производителей.


04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Подключение питания и устройств


С помощью кабеля питания подключите сабвуфер и колонку Soundbar к электрической розетке, соблюдая следующий порядок действий:

- Характеристики необходимого источника электрического питания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка: Нижняя панель основного устройства Soundbar)
1. Подключите сетевой шнур к сабвуферу.


HW-S80*D

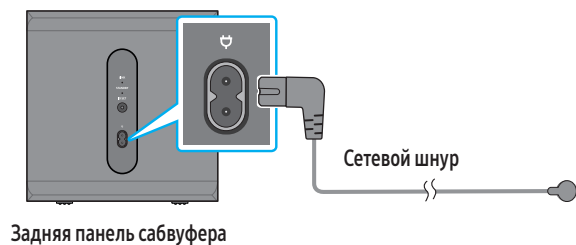


HW-S70*D

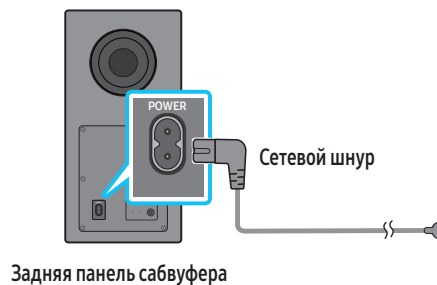

2. Подключите кабель питания к колонке Soundbar.

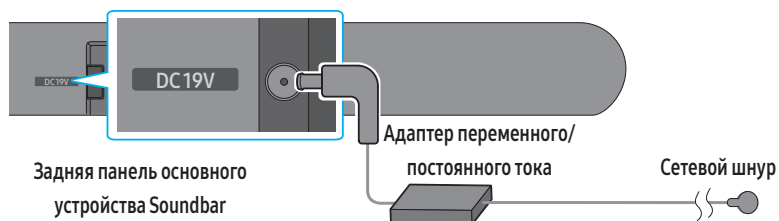

3. Подключите питание к устройству Soundbar и сабвуферу. Сабвуфер подключается автоматически при включении устройства Soundbar.

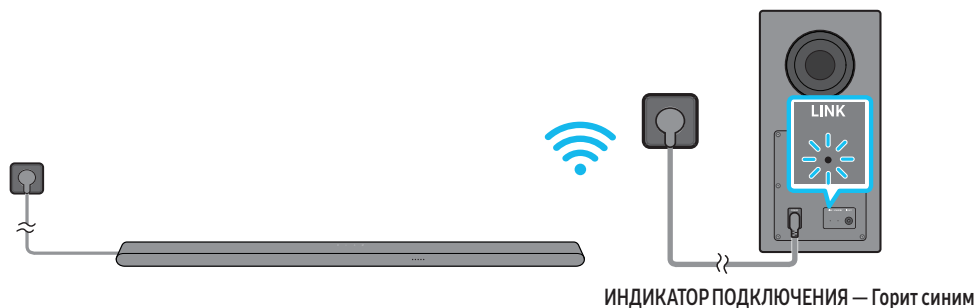

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключите питание сабвуфера перед подключением к устройству Soundbar. При включении устройства Soundbar будет произведено автоматическое подключение к сабвуферу.
- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, Soundbar включится автоматически.


Подключение сабвуфера вручную

Действия, которые необходимо выполнить перед подключением сабвуфера вручную:


- Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу.
- Убедитесь, что устройство Soundbar выключено.

1. Отключите основное устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте **ID SET** на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд.
 - Красный индикатор на задней панели каждого динамика выключается, а синий индикатор начинает мигать.


HW-S80*D

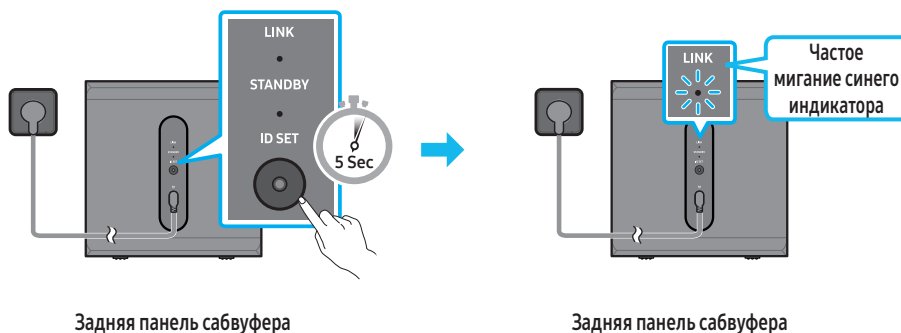


HW-S70*D

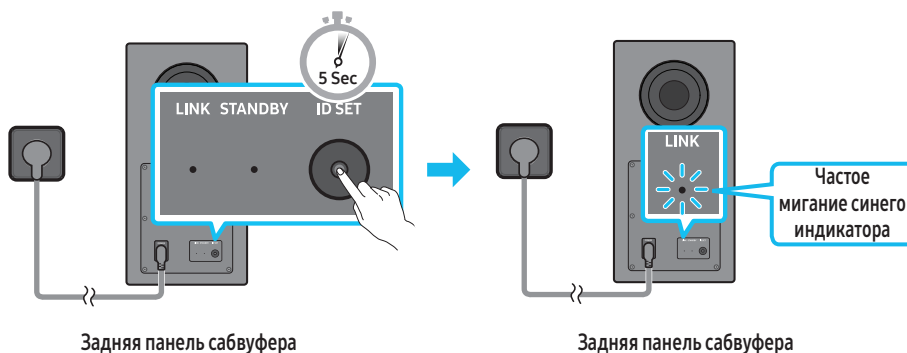

3. Нажмите кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд.
 - Soundbar автоматически включится после завершения процесса ID SET.

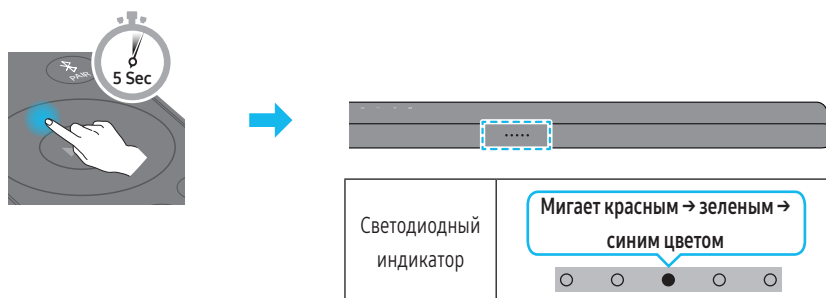

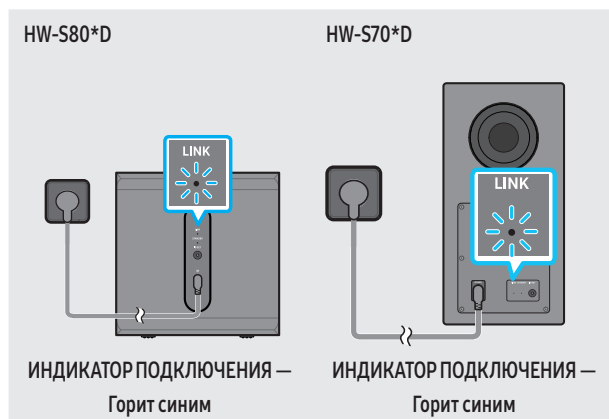


4. Убедитесь, что светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ горит синим цветом (это означает, что подключение завершено).



После установки соединения между устройством Soundbar и беспроводным сабвуфером светодиодный индикатор СОЕДИНЕНИЯ перестанет мигать и будет гореть синим цветом.

Светодиодные индикаторы на задней панели сабвуфера

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	Решение
 Синий	Вкл.	Успешно подключен (обычный режим работы)	-
	Мигает	Восстановление соединения	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar или подождите примерно 5 минут. Если светодиодный индикатор продолжает мигать, попробуйте подключить сабвуфер вручную. См. страницу 12.
 Красный	Вкл.	В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено)	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.
		Подключение не удалось	Выполните повторное подключение. См. инструкции по подключению вручную на стр. 12.
 Красный и синий	Мигает	Сбой	См. контактную информацию сервисного центра Samsung в этом руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если основное устройство выключено, беспроводной сабвуфер перейдет в режим ожидания, а светодиод STANDBY на задней панели сабвуфера загорится красным цветом, после того как несколько раз мигнет синим цветом.
- При использовании рядом с устройством Soundbar другого устройства, работающего на той же частоте, помехи могут вызвать прерывание звука.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного устройства составляет около 10 м, но может различаться в зависимости от условий эксплуатации. Если между основным устройством и беспроводным сабвуфером находится железобетонная или металлическая стена, система может не работать полностью, так как беспроводной сигнал не может пройти через металл.
- Изображение выше отличается в зависимости от модели.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Беспроводные приемные антенны встроены в беспроводной сабвуфер. Не допускайте попадания воды и влаги на этот компонент.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что вокруг беспроводного сабвуфера нет никаких препятствий.

Подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (приобретается отдельно) к Soundbar

Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания через подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (приобретается отдельно) к устройству Soundbar.

- Для HW-S80*D: SWA-9500S / для HW-S70*D: SWA-9200S


Подробную информацию о подключении см. в руководстве к комплекту беспроводных задних динамиков Samsung.

05 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Подключение телевизора с поддержкой HDMI ARC (Обратный аудиоканал)

⚠ ВНИМАНИЕ

- При использовании кабеля HDMI — Micro HDMI будьте осторожны, чтобы не поломать разъем кабеля.
- При подключении кабеля HDMI сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI, убедитесь в подключении к разъемам, отмеченным надписью ARC. В противном случае, воспроизведение звука с ТВ может отсутствовать.
- Рекомендуемый кабель: кабель HDMI, сертифицированный HDMI.org.

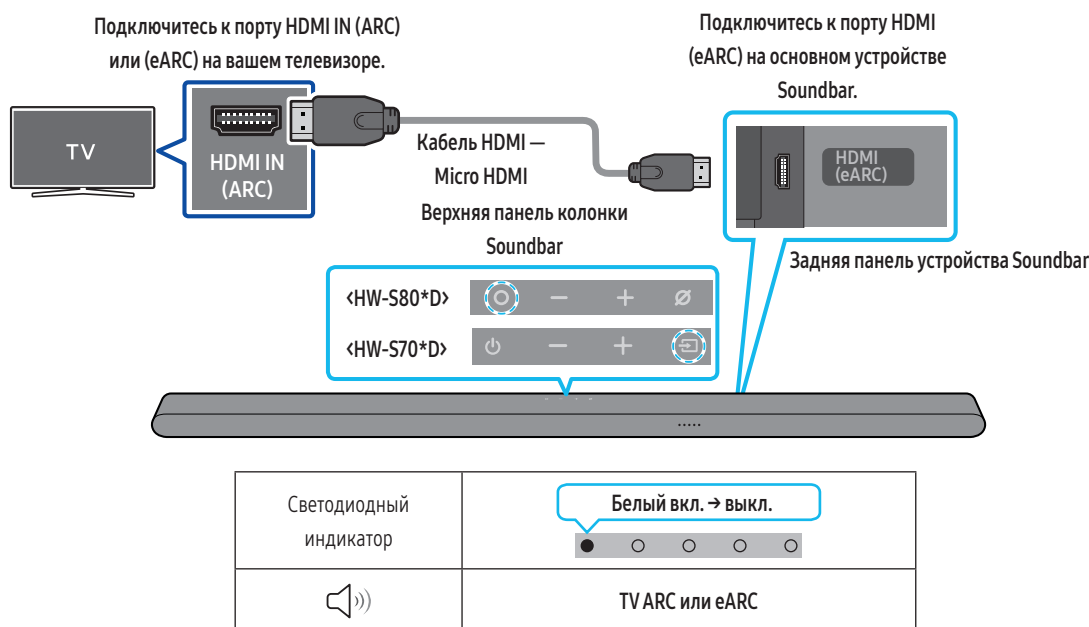

1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Телевизор будет выводить звук через устройство Soundbar.
 - Если звук телевизора не выводится, нажмите кнопку (Многофункциональную) / (Источник) на верхней панели Soundbar или кнопку (Источник) на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в режим TV ARC.
 - Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". Подробную информацию о настройке см. в руководстве пользователя телевизора.
(Например, телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Расширенные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))
 - Если звук не воспроизводится, проверьте подключение кабеля HDMI еще раз.
 - Используйте кнопки громкости на пульте дистанционного управления ТВ для изменения громкости на устройстве Soundbar.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. При использовании кабеля HDMI с сердечником диаметр кабеля не должен превышать 14 мм.
- Это функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает технологию ARC.
- Если звук радиопередачи закодирован в формате Dolby Digital, а параметр «Digital Output Audio Format» на вашем телевизоре установлен на формат PCM, рекомендуется изменить данный параметр на формат Dolby Digital. При изменении параметров на телевизоре качество звука будет улучшено. (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.)



Подключение по Bluetooth

При подключении телевизора Samsung с помощью Bluetooth можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.
- Возможно подключение телевизора Samsung с поддержкой Bluetooth. Проверьте характеристики вашего телевизора.



Начальное подключение
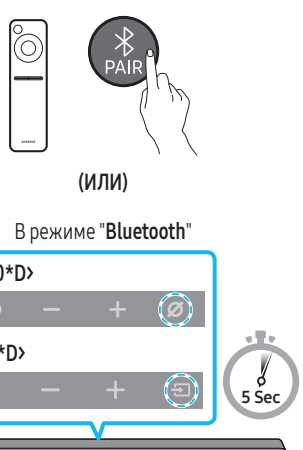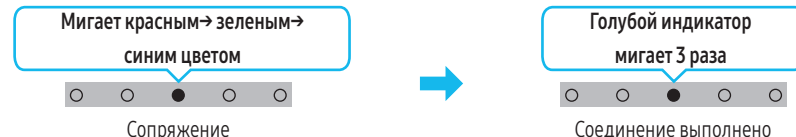
<p>1. Кнопка "Сопряжение по Bluetooth"</p>  <p>(ИЛИ)</p> <p>В режиме "Bluetooth"</p>	<p>Светодиодный индикатор</p>  <p>Мигает красным → зеленым → синим цветом</p> <p>Сопряжение</p> <p>Голубой индикатор мигает 3 раза</p> <p>Соединение выполнено</p> <ul style="list-style-type: none">• До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности красный → зеленый → синий. <p>Ready to connect via Bluetooth.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре Samsung.
(Например: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth → Ultra Slim Soundbar (Bluetooth))
3. Выберите **Ultra Slim Soundbar** в списке на экране телевизора.
Доступное устройство Soundbar будет обозначено надписью «**Необходимо выполнить сопряжение**» или «**Сопряжено**» в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Для подключения телевизора Samsung к устройству Soundbar выберите сообщение, а затем установите соединение.
4. Теперь можно прослушивать звук телевизора Samsung с устройства Soundbar.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков телевизора Samsung есть устройство Soundbar (например, **Ultra Slim Soundbar**), удалите его.
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

Отключение устройства Soundbar от телевизора Samsung

Нажмите кнопку **⊕ (Многофункциональная) / ⏪ (Источник)** на верхней панели Soundbar или кнопку **⏪ (Источник)** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим, отличный от **Bluetooth**.

- Отключение занимает время, потому что телевизор Samsung должен принять отклик от устройства Soundbar.
(Время, необходимое для этой процедуры, может различаться в зависимости от модели телевизора Samsung)

В чем разница между BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY**: Этот режим позволяет выполнить повторное подключение любого телевизора Samsung или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING**: Этот режим позволяет подключить новое устройство к Soundbar.
(Нажмите кнопку **⚙️ PAIR** на пульте дистанционного управления Soundbar или нажмите кнопку **⊕ (Включение/выключение микрофона) / ⏪ (Источник)** на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме **BT**.)

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
 - При наличии электронного оборудования или электрического прибора, способного создавать помехи беспроводного подключения вокруг Soundbar.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- **Предупреждение: при включении/выключении Bluetooth устройство Soundbar автоматически перезапускается.**
 - Способ отключения порта Bluetooth: нажмите кнопку **TONE CONTROL** на пульте ДУ устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить/выключить Bluetooth.

Подключение по Wi-Fi

Контрольный список проверки перед подключением

- Подключение по Wi-Fi доступно только на телевизоре Samsung.
- Проверьте, включен ли **беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi)** и **подключен ли телевизор к маршрутизатору**.
- Телевизор и устройство Soundbar должны быть подключены к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
- Если ваш беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi) использует канал DFS, установить подключение по Wi-Fi между телевизором и устройством Soundbar будет невозможно. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения дополнительной информации.
- Меню телевизора может отличаться в зависимости от года выпуска, см. руководство пользователя своего ТВ.
- Для подключения телевизора к устройству Soundbar по Wi-Fi сначала подключите устройство Soundbar к беспроводному маршрутизатору. Подробную информацию о подключении по Wi-Fi см. на странице 22.

1. Подробную информацию о подключении к Soundbar по Wi-Fi см. в разделе "**Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)**" на странице 22.
2. Измените источник входного сигнала телевизора на устройство Soundbar в меню «Аудио».

- **Телевизоры Samsung, выпущенные в 2017 г. или позже**

Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Ultra Slim Soundbar (Wi-Fi)

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение к системе Dolby Atmos по сети Wi-Fi доступно лишь на некоторых телевизорах Samsung и моделях устройства Soundbar.


Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi устройство Soundbar автоматически перезапускается.

- Способ отключения порта Wi-Fi: нажмите кнопку **CH LEVEL** на пульте ДУ устройства Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить/выключить Wi-Fi.


Подключение к телевизору с поддержкой Dolby Atmos

Контрольный список проверки перед подключением

- Технология Dolby Atmos® поддерживается в режиме "TV ARC" или "Wi-Fi".
- Убедитесь, что содержимое поддерживает технологию Dolby Atmos®.

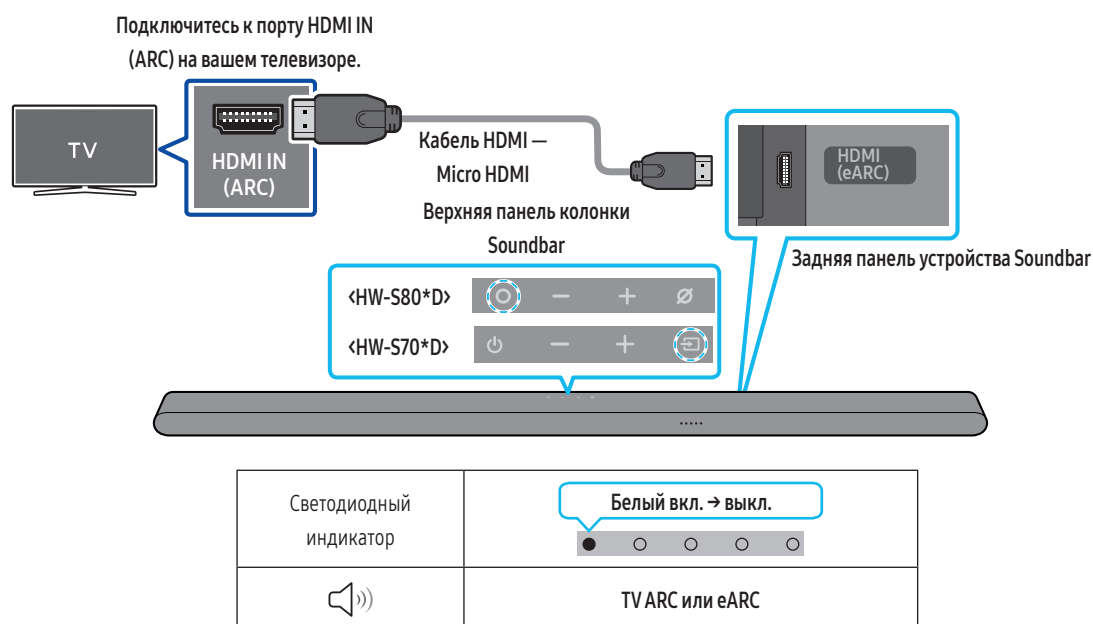

1. Выключите устройство Soundbar и ТВ, а затем подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. Включите устройство Soundbar и ТВ.
3. Звук с ТВ начнет воспроизводиться с устройства Soundbar.

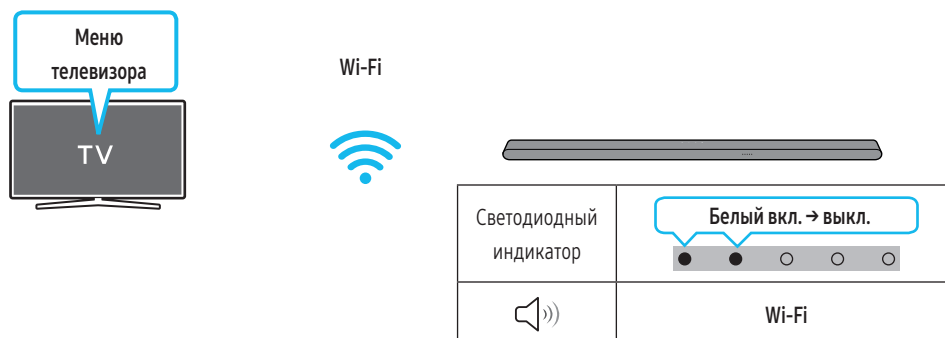


1. Подключите Soundbar и телевизор к одной беспроводной сети (Wi-Fi).
2. Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar.
3. Звук с ТВ начнет воспроизводиться с устройства Soundbar.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании системы Dolby Atmos®: Если источником входа является Dolby Atmos®, см. раздел «Выходные характеристики для различных режимов звуковых эффектов» на странице 9.
- Настройка Dolby Atmos® на BD-проигрывателе или на другом устройстве, подключенном к телевизору.
Откройте параметры вывода звука в меню настроек BD-проигрывателя или другого устройства и убедитесь, что для параметра Bitstream выбрано значение "Без кодирования". Например, на BD-проигрывателе Samsung перейдите в Главное меню → Звук → Цифровой выход, а затем выберите Bitstream (необработанный).
- Эта функция доступна лишь на некоторых телевизорах Samsung и на некоторых моделях устройства Soundbar.

Использование функции Q-Symphony

- При подключении устройства Soundbar к телевизору Samsung с поддержкой функции Q-Symphony звук может воспроизводиться одновременно с двух устройств. Функция Q-Symphony позволяет наслаждаться более насыщенным трехмерным эффектом объемного звучания телевизора.
- При подключении устройства Soundbar на телевизоре появится меню **Q-Symphony**.
Настройки (⚙) → Все настройки (⚙) → Звук → Вывод звука
- Пример меню на телевизоре: **Q-Symphony**

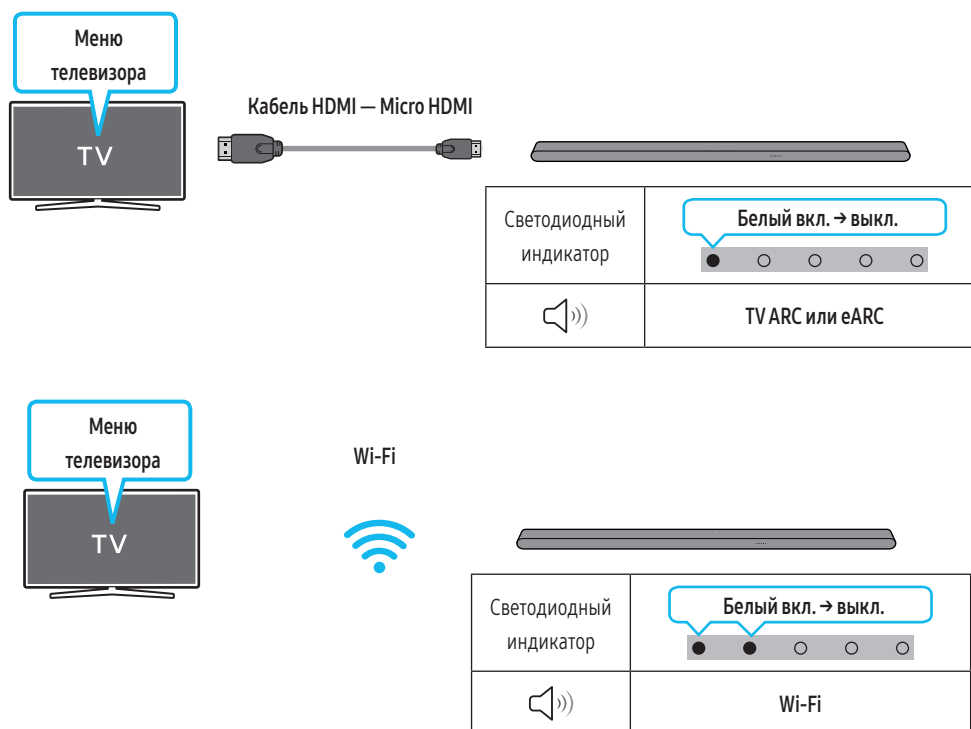

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция выполняется с учетом кодека, поддерживаемого телевизором.
- Эта функция поддерживается только при подключении кабеля HDMI или Wi-Fi.
- Убедитесь, что телевизор и устройство Soundbar подключены к одному беспроводному маршрутизатору / работают на одной частоте.
- Эта функция доступна лишь на некоторых телевизорах Samsung и на некоторых моделях устройства Soundbar.

Использование функции «Звук SpaceFit»

Обеспечивает оптимальное качество звука за счет анализа пространства.

Способ 1. Подключение через устройство Soundbar

Чтобы включить эту функцию, включите режим SpaceFit Sound с помощью пульта ДУ устройства Soundbar.

(🔊 (Управление звуком) → Звук SpaceFit выключен → ▲ (Вверх) → Звук SpaceFit включен)

- Эта возможность доступна во всех звуковых режимах.

Способ 2. Подключение через телевизор

Для включения этой функции включите режим Адаптивный звук+ в меню телевизора Samsung.

(Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Общие → Настройки режима Intelligent → Adaptive Sound+)

- При включении режима **Adaptive Sound+** на телевизоре режим звучания Soundbar автоматически изменится на **Adaptive Sound+**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция работает, если устройство Soundbar подключено к какому-либо телевизору Samsung.
- Модели HW-S70*D поддерживают только подключение через телевизор.

06 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Способ 1. Подключение по Bluetooth




При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, можно прослушивать стерео звук без необходимости подключения кабелей.

- При подключении сопряженного устройства Bluetooth к выключенному устройству Soundbar, Soundbar автоматически включится.



Начальное подключение

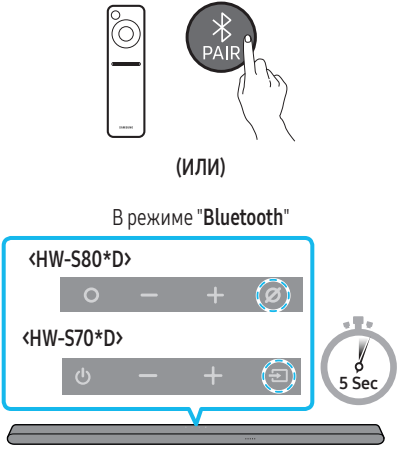При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено на расстоянии до 1 м.

<p>1. Кнопка "Сопряжение по Bluetooth"</p> 	<p>Светодиодный индикатор</p> <p>Мигает красным → зеленым → синим цветом</p>  <p>Сопряжение</p> <p>Голубой индикатор мигает 3 раза</p>  <p>Соединение выполнено</p> <p>• До завершения сопряжения разноцветный светодиодный индикатор будет менять цвета в последовательности красный → зеленый → синий.</p> <p>Ready to connect via Bluetooth.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Выберите **Ultra Slim Soundbar** в списке, который появится на вашем устройстве.
3. Воспроизведение музыкальных файлов на подключенном устройстве Bluetooth через Soundbar.

Если устройство не может подключиться

- Если в списке динамиков мобильного устройства есть устройство Soundbar (например, **Ultra Slim Soundbar**), удалите его.
- Повторите шаги 1 и 2.

Заметки о Bluetooth-подключении

- Расположите новое устройство на расстоянии до 1 м для подключения по Bluetooth.
- Если при подключении устройства Bluetooth запрашивается PIN-код, введите <0000>.
- Устройство Soundbar автоматически выключится после 18 минут в режиме готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном или находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае неисправности.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Устройство Soundbar поддерживает файлы данных SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Подключайтесь только к устройству Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Устройство Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (гарнитура).
- При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth расположите их как можно ближе друг к другу.
- Чем дальше расположены друг от друга устройство Soundbar и устройство Bluetooth, тем ниже качество звука.
- Соединение по Bluetooth может прерваться, если устройства находятся вне эффективного диапазона.
- Соединение по Bluetooth может частично отсутствовать в зонах с плохим приемом сигнала.

- Устройство Bluetooth может создавать шумы или работать неисправно при следующих условиях:
 - Когда ваша часть тела контактирует с приемопередатчиком сигнала на устройстве Bluetooth или устройстве Soundbar
 - Если устройство расположено в углу или при наличии препятствия в его непосредственной близости, например, стены или перегородки, где могут возникать электрические помехи.
 - При воздействии радиопомех со стороны других устройств, работающих в тех же диапазонах частот, например, медицинского оборудования, микроволновых печей и устройств беспроводной локальной сети.
 - Такие препятствия, как двери и стены, могут влиять на качество звука даже в тех случаях, когда устройства находятся в пределах эффективного диапазона.
- Обратите внимание, что при использовании параметра Bluetooth нельзя выполнить сопряжение устройства Soundbar с другими устройствами Bluetooth.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

Отключение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Вы можете отключить устройство Bluetooth от устройства Soundbar. Для получения инструкций обратитесь к руководству пользователя устройства Bluetooth.

- Устройство Soundbar будет отключено.
- Если устройство Soundbar отключено от устройства Bluetooth, разноцветный светодиодный индикатор на устройстве Soundbar три раза мигает **красным** цветом.

Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку **○ (Многофункциональная)** / **⇒ (Источник)** на верхней панели Soundbar или кнопку **⇒ (Источник)** на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в другой режим из режима **Bluetooth**.

- Отключение занимает время, потому что устройство Bluetooth должно принять отклик от устройства Soundbar. (Время, необходимое для отключения, может различаться в зависимости от устройства Bluetooth)

Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi)

Для подключения устройства Soundbar к мобильному устройству через беспроводную сеть (Wi-Fi) требуется приложение **SmartThings**.

Начальное подключение

1. Установите и запустите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете).
2. В приложении следуйте инструкциям на экране для добавления устройства Soundbar.
 - Автоматическое всплывающее окно (как на втором снимке экрана) может не отображаться на некоторых устройствах. Если всплывающее окно не появляется, нажмите **+** на **Home**. Устройство Soundbar добавлено в приложение.
 - Изображение ниже может отличаться в зависимости от версии приложения.



Изменение подключения по Wi-Fi

1. Запустите приложение **SmartThings** на вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете).
2. В приложении удалите зарегистрированное устройство Soundbar и добавьте его снова.

Использование группового воспроизведения

- Чтобы использовать эту функцию, добавьте Soundbar в приложение **SmartThings**.
- Подключите хотя бы два аудиоустройства к одной сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц.
- Эта функция доступна на аудиосистемах Samsung, которые поддерживают Wi-Fi и были выпущены в 2024 году или позже.
- Эта функция не поддерживает звук с телевизоров.

Настройка группового воспроизведения

1. Запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве.
2. Добавьте Soundbar в приложении **SmartThings**, следуя инструкциям в разделе "Способ 2. Подключение по беспроводной сети (Wi-Fi) > Начальное подключение".
3. Коснитесь карточки Soundbar.
4. Нажмите **Создать группу** под значком аудиоустройства.
 - Кнопка **Создать группу** отображается, только если Soundbar находится в режиме Wi-Fi.
 - Если Soundbar воспроизводит звук с телевизора, при создании группы это подключение будет прервано.
5. Включите **групповое воспроизведение**.
6. Выберите нужное устройство из списка и нажмите **Применить**.
 - Можно добавить не более четырех устройств.
 - При использовании **группового воспроизведения** для вывода звука будет использоваться только хост.
 - Если переключить устройство, подключенное к хосту, на другой источник, это устройство будет автоматически удалено из группы.
 - Если подключить хост к телевизору, созданная группа будет автоматически удалена.


Отключение группового воспроизведения

1. Коснитесь карточки с аудиоустройством.
2. На мобильном устройстве нажмите **Изменить группу** под значком аудиоустройства.
3. Отключите **групповое воспроизведение**.
 - Чтобы отключить конкретное устройство, снимите его флажок в списке и нажмите **Применить**.

Подключение через Apple AirPlay

- Эта функция недоступна в некоторых странах.
- Это устройство Samsung Soundbar поддерживает технологию AirPlay для устройств с iOS 13.4 или более поздней версии.
- Чтобы включить AirPlay на Soundbar, сначала нужно зарегистрировать устройство в приложении Samsung SmartThings, приняв условия использования этого приложения.
- Убедитесь, что устройство Soundbar включено и подключено к той же сети Wi-Fi, что и устройство Apple.

AirPlay позволяет передавать в потоковом режиме музыку, подкасты и другие звуковые дорожки с устройств Apple на Samsung Soundbar.

1. Выберите  в приложении с поддержкой AirPlay или Центре управления на iPhone, iPad или Mac.
2. Выберите из списка доступных устройств устройство Soundbar, через которое нужно воспроизводить текущую звуковую дорожку.

Использование функции Tap Sound

Коснитесь устройства Soundbar с помощью мобильного устройства, чтобы воспроизводить звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.



- Эта функция может быть недоступна на некоторых мобильных устройствах.
- Данная функция совместима только с мобильными устройствами Samsung на базе Android 8.1 или более поздней версии.



1. Включите функцию **Tap Sound** на мобильном устройстве.
 - Подробную информацию о включении функции см. в разделе "**Настройка функции Tap Sound**" ниже.
2. Коснитесь устройства Soundbar с помощью вашего мобильного устройства. Нажмите «**Start now**» в отображаемом окне сообщения. Установка соединения между мобильным устройством и Soundbar выполняется по Bluetooth.
3. Воспроизведите звук содержимого мобильного устройства через Soundbar.
 - Данная функция устанавливает соединение между мобильным устройством и устройством Soundbar по Bluetooth, используя вибрацию мобильного устройства при касании устройства Soundbar.
 - Убедитесь в том, что мобильное устройство не касается острого угла устройства Soundbar. На устройстве Soundbar или мобильном устройстве могут возникнуть царапины или повреждения.
 - Рекомендуется использовать мобильное устройство в чехле. Слегка коснитесь широкой области в верхней части устройства Soundbar, не применяя чрезмерную силу.
 - Чтобы использовать данную функцию, обновите приложение **SmartThings** до самой последней версии.
Данная функция может быть недоступна в зависимости от версии приложения.

Настройка функции Tap Sound

Используйте приложение **SmartThings**, чтобы включить функцию **Tap View, Tap Sound**.

1. Запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве.
2. Выберите ( → ) в приложении **SmartThings** на экране мобильного устройства.
3. Установите для функции «**Tap View, Tap Sound**» значение Вкл., чтобы позволить мобильному устройству использовать данную функцию вблизи Soundbar. Функция включена.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Когда мобильное устройство находится в режиме энергосбережения, функция **Tap Sound** не работает.
- Функция **Tap Sound** может не работать, если рядом с устройством Soundbar находятся устройства, которые вызывают радиопомехи, напр. электрические устройства. Убедитесь в том, что устройства, которые могут быть причиной радиопомех, расположены на достаточном расстоянии от устройства Soundbar.

07 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальной стене.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь в том, что стена может выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другое место для установки.
- Перед установкой Soundbar на стене подключите кабели от основного устройства к внешним устройствам.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от электросети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.


Компоненты для крепления на стену



Направляющая настенного крепления



Держатель винта x 2



Винт x 4 (M5 X L55)




Крепление кронштейна к стене x 2




Анкерный винт x 4

1. Поместите **Направляющую для настенного монтажа** на поверхность стены.
 - **Направляющая для настенного монтажа** должна быть установлена горизонтально.
 - Если ваш телевизор прикреплен к стене, установите устройство Soundbar хотя бы на 5 см ниже телевизора.

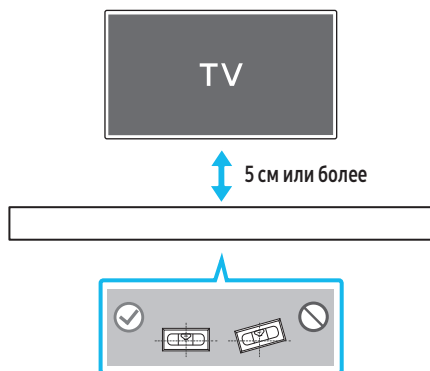


2. Совместите **центровую линию направляющей для настенного монтажа** с центром телевизора (при монтаже Soundbar под телевизором), а затем закрепите **направляющую для настенного монтажа** на стене с помощью ленты.
 - При монтаже не под телевизором поместите **центровую линию** на центр области установки.

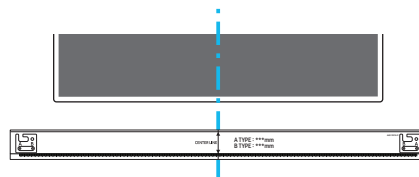


Центральная линия


3. Проткните центр изображений **A-TYPE** и **B-TYPE** стержнем ручки или заостренным кончиком карандаша на каждом конце направляющей, чтобы обозначить отверстия для опорных винтов, а затем удалите **Направляющую для настенного монтажа**.

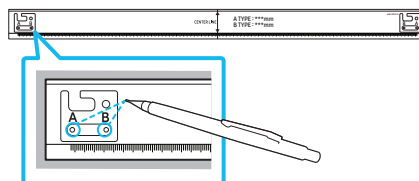

4. Используя сверло соответствующего размера, просверлите отверстие в стене на каждом обозначенном месте.
 - Если обозначения не соответствуют положениям штифтов, убедитесь в том, что в отверстия вставлены соответствующие анкеры или болты Молли, прежде чем вставить опорные винты. При использовании анкеров или болтов Молли, убедитесь, что отверстия достаточно велики для анкеров или болтов Молли, которые вы используете.
5. Вставьте шурупы (не прилагаются) через каждый **кронштейн** в отверстия для шурупов, а затем плотно закрутите их.

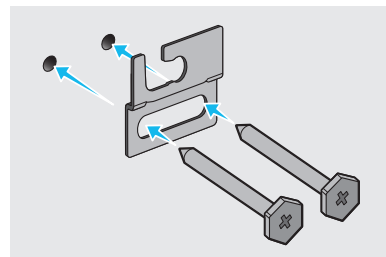


6. Установите 2 настенных кронштейна в правильном направлении на нижней панели Soundbar с помощью 2 винтов-держателей.

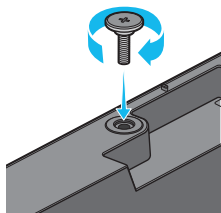



- В процессе сборки убедитесь, что подвесная часть настенных кронштейнов расположена позади задней панели Soundbar.

Задняя панель устройства Soundbar

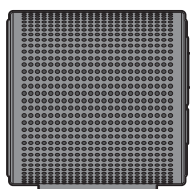


Правая панель устройства Soundbar

7. Установите Soundbar с зафиксированными настенными кронштейнами, подвесив их на винтах-держателях на стене.

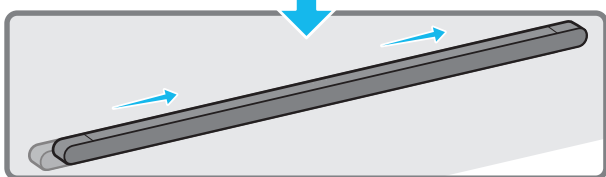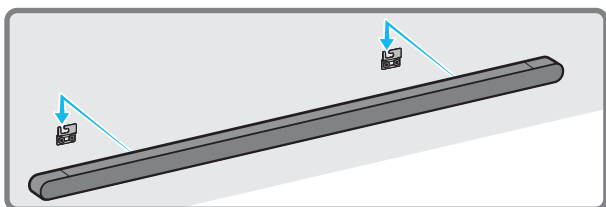


8. Сдвиньте Soundbar вниз, как показано на рисунке ниже, чтобы настенные кронштейны были надежно закреплены на винтах-держателях.

- Вставьте винты-держатели в широкую (нижнюю) часть настенных кронштейнов, а затем сдвиньте настенные кронштейны вниз, чтобы они Bracket-Wall Mounts были надежно закреплены на винтах-держателях.

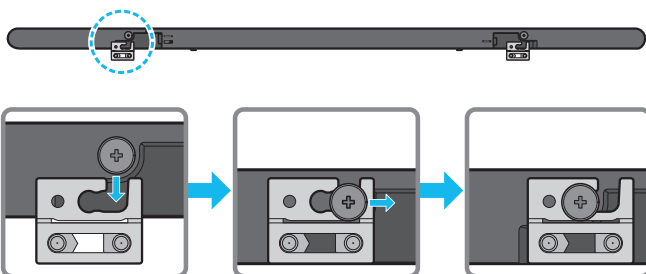

08 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

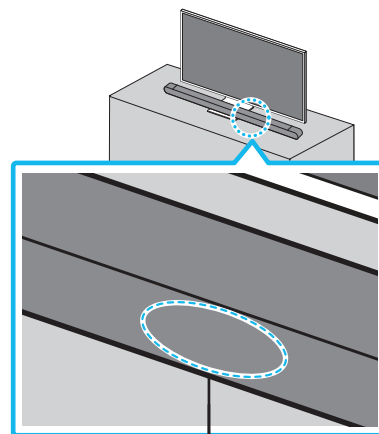


Микрофоны

Совместите центр устройства Soundbar с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

В этом случае разместите микрофоны на передней части подставки, чтобы не создавать помех для функции распознавания речи.

Телевизор

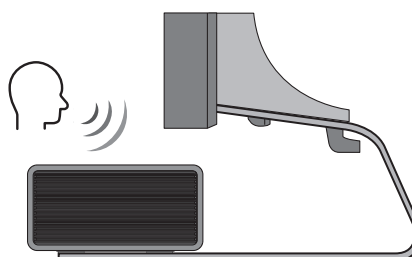

Правая панель устройства Soundbar

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что устройство Soundbar располагается на ровной и прочной поверхности.
- При установке устройства слишком близко к телевизору могут возникнуть проблемы с распознаванием речи и звуком.
- Изображение выше отличается в зависимости от соответствующей модели.


09 ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Автоматическое обновление

Когда устройство Soundbar подключено к Интернету, обновление программного обеспечения выполняется автоматически даже при выключенном устройстве Soundbar.

- Чтобы использовать функцию автоматического обновления, устройство Soundbar должно быть подключено к Интернету. Подключение устройства Soundbar к сети Wi-Fi будет потеряно при отсоединении шнура питания или отключении питания. После возобновления подачи электричества или подключения устройства к розетке включите Soundbar и установите интернет-соединение.

Обновление через USB

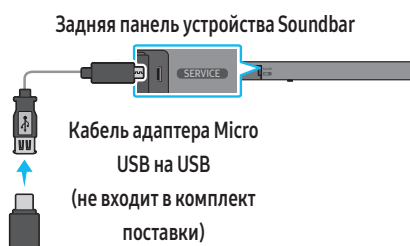

В будущем компания Samsung может предлагать обновления для программного обеспечения системы устройства Soundbar.


При наличии обновления его можно установить на устройстве Soundbar путем подключения USB-накопителя, содержащего обновление программного обеспечения, к порту **SERVICE** на устройстве Soundbar.

1. Перейдите на веб-сайт (www.samsung.com) и выполните поиск по названию модели на вкладке поддержки.
 - Для получения подробной информации об обновлении см. Руководство по обновлению.
2. Загрузите файл обновления (тип USB).
3. Разархивируйте файл для создания папки с именем файла.
4. Сохраните созданную папку на USB-накопителе, а затем подключите его к устройству Soundbar.
5. Включите устройство Soundbar. Затем устройство выполнит процесс обновления в течение 3 минут.




- Во время обновления не выключайте и не извлекайте USB-накопитель.
- Если после обновления программного обеспечения горит желтый индикатор, это означает, что выполняется дополнительное обновление. В этом случае не выключайте питание и не извлекайте USB-накопитель.
- Если обновление не выполняется, отсоедините и снова подключите шнур питания устройства Soundbar.
- Обновление не выполняется после установки последней версии ПО.
- В зависимости от типа USB обновление может не поддерживаться.


- Если файла обновления нет, индикатор мигает 3 раза красным цветом.




- Если версия файла обновления совпадает или ниже существующей версии, индикатор мигает голубым 3 раза.



Сброс

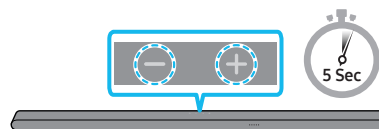

При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **— + (Громкость)** на нем не менее 5 секунд. Светодиодный дисплей меняет цвета, как показано ниже, а затем выполняется сброс настроек устройства Soundbar.

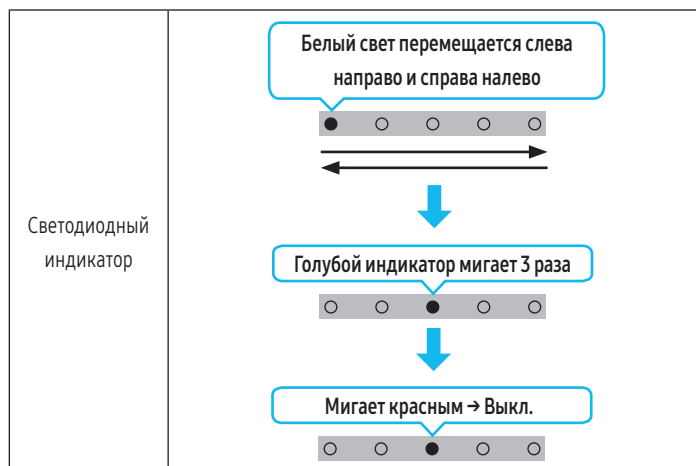

⚠ ВНИМАНИЕ

- Все настройки устройства Soundbar сброшены. Выполняйте эту операцию только тогда, когда сброс настроек действительно необходим.

Информация об обновлениях для системы безопасности

Обновления системы безопасности улучшают защиту устройства и ваших персональных данных. Дополнительные сведения об обновлениях системы безопасности см. на <https://security.samsungtv.com>.

- Веб-сайт доступен не на всех языках.

10 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться за помощью, проверьте следующее.

Soundbar не включается.

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Soundbar работает с перебоями.

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- Выключите и включите внешнее устройство и попробуйте еще раз.
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. страницу 6.)

Пульт ДУ не работает

- Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.
- HW-S80*D: зарядите пульт ДУ.
- HW-S70*D: замените батарейки на новые.

Индикатор устройства Soundbar горит красным цветом. (только модель HW-S80*D)

- Микрофон выключен.
Включите микрофон. (См. страницу 4.)

Звук не воспроизводится из устройства Soundbar.

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена.
Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar.
(Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Выбрать Soundbar.)
- Соединение с устройством Soundbar через кабель должно быть устойчивым.
Отсоедините кабель и снова подключите его.
- Полностью отсоедините сетевой шнур, снова подключите и включите питание.
- Произведите сброс настроек устройства и повторите попытку.
(См. страницу 26.)

Звук не воспроизводится из сабвуфера.

- Проверьте, горит ли синий светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера. Отсоедините и снова подключите устройство Soundbar и сабвуфер, если индикатор мигает синим или красным цветом. (См. страницу 12.)
- Возможно возникновение неполадок если между устройством Soundbar и сабвуфером есть препятствие. Переместите устройство подальше от препятствий.
- Другие устройства, находящиеся вблизи и посылающие радиочастотные сигналы, могут прервать соединение.
Держите ваш динамик подальше от таких устройств.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания.

Если в сабвуфере появились шумы, дрожание или задержка звука

- Проблема может быть вызвана наличием каких-либо объектов между устройством Soundbar и сабвуфером. Переставьте их в место, где нет посторонних объектов.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда сабвуфер находится далеко от устройства Soundbar. Поставьте их рядом с устройством Soundbar.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда устройство Soundbar находится рядом с измерительным прибором или электрическим устройством, способным вызывать радиопомехи. Поставьте устройство Soundbar на удалении от таких устройств, которые могут вызывать радиопомехи (например, от беспроводного маршрутизатора).
- Измените состояние подключения к сети телевизора с беспроводного на проводное.

Громкость сабвуфера слишком низкая

- Исходный уровень громкости воспроизводимого содержимого может быть низким. Попробуйте отрегулировать уровень громкости сабвуфера.
(См. страницу 7.)
- Поднесите динамик сабвуфера ближе.

Если ТВ не подключен через HDMI (eARC).

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему ARC.
(См. страницу 14.)
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (телевизионной или игровой приставки и т. п.). Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Подключение → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) ВКЛ.)

При подключении к телевизору в режиме HDMI (eARC) звук отсутствует

- Устройство не может воспроизвести входящий сигнал. Измените параметры вывода звука телевизора на PCM или Dolby Digital. (Для телевизора Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Расширенные настройки → Формат цифрового вывода звука.)

Устройство Soundbar не подключается по Bluetooth.

- При подключении нового устройства переключитесь в режим "**Сопряжение по Bluetooth**" для установки соединения. (Нажмите кнопку **PAIR** на пульте дистанционного управления или кнопку **Включение/выключение микрофона** / **Источники** на устройстве и удерживайте ее не менее 5 секунд.)
- Если устройство Soundbar подключено к другому устройству, сначала отключите это устройство, чтобы переключить устройство.
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Домашний экран (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)
- Отсоедините и снова подключите шнур питания, а затем попробуйте еще раз.
- Произведите сброс настроек устройства и повторите попытку.
(Дополнительную информацию см. в разделе "**Сброс**".)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- Некоторые устройства (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. п.) могут служить источником радиопомех, если они располагаются слишком близко к Soundbar.
- Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела соприкасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Устройство Soundbar не подключится к сети Wi-Fi.

- Проверьте, включен ли ваш беспроводной маршрутизатор.
- Выключите маршрутизатор, включите его снова, а затем попробуйте еще раз.
- Soundbar не подключится при слишком слабом сигнале беспроводной сети. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к Soundbar или устранить препятствия между Soundbar и маршрутизатором, если они есть.
- Если ваш беспроводной маршрутизатор новый, необходимо изменить сетевые настройки динамика.
- Soundbar не поддерживает Wi-Fi 6.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

Функция AVA недоступна в следующих случаях. (Только модель HW-S80*D)

- Функция AVA недоступна при использовании функции Q-symphony.
- Функция AVA недоступна при выключенном микрофоне.

После подключения телевизора к Soundbar был переключен режим Soundbar. С телевизора не выводится звук.

- Если устройство Soundbar подключено одновременно к мобильному устройству и телевизору, оно выводит звук с мобильного устройства, не отключаясь от телевизора. Поэтому звук телевизора не выводится.
- Отключите мобильное устройство, и звук телевизора снова будет выводиться с Soundbar.

Групповое воспроизведение не работает

- Убедитесь, что аудиоустройства были выпущены в 2024 году или позже.
- Убедитесь, что хост-устройство подключено к сети Wi-Fi в качестве источника.
- Убедитесь, что все аудиоустройства подключены к одной сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц.

11 ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone и Mac являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США, а также в других странах и регионах.



- Используйте ваш телефон, планшет или компьютер в качестве пульта дистанционного управления для Spotify. Подробную информацию см. на странице [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect)
- На программное обеспечение Spotify распространяются сторонние лицензии, которые можно найти по ссылке: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

Открытый исходный код, использованный в этом продукте, можно найти на веб-странице <http://opensource.samsung.com>.