

Светодиоды и руководство по эксплуатации

- Перегрузка

1.Если вставлено слишком много листов бумаги, уничтожитель прекратит измельчение. Красный светодиод горит непрерывным светом.
2.Уничтожитель начнет автоматический ход назад в течение 3 секунд и возвратит замятые листы.
3.Вручную полностью извлеките замятые листы бумаги из уничтожителя.
4.Двигатели продолжают работать в течение 3 секунд, чтобы удалить остатки, которые могут застрять в лезвиях.
5.Пересчитайте страницы и продолжайте работу, не превышая максимальное допустимое количество листов.
- Перегрев

Настоящий уничтожитель оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от перегрева. Устройство отключит уничтожитель, если двигатель перегреется. Красный светодиод горит постоянно. Это нормально. В этом случае уничтожителю потребуются около 50 минут для охлаждения. Как только светодиод перестанет гореть, вы можете продолжать измельчение в обычном режиме.

- Автоматическая очистка

Уничтожитель работает с клейкими материалами, такими как почтовые конверты с наклеенной этикеткой. Для удаления липких остатков с режущего блока в уничтожителе запрограммирован режим автоматической очистки.

После 50 сеансов измельчения, если больше не планируется измельчения, уничтожитель переходит в режим автоматической очистки. Двигатель делает ход вперед в течение 5 секунд, затем паузу на 5 секунд. Этот цикл автоматической очистки повторяется 3 раза.

Во время цикла автоматической очистки, если в устройство вставлены листы бумаги или CD диск, уничтожитель начнет работу по их измельчению в приоритетном порядке. Когда измельчение будет завершено, уничтожитель перейдет в режим автоматической очистки.

Уничтожитель оснащен встроенной памятью, которая позволяет вести подсчет количества сеансов измельчения. Если выключить главный выключатель питания или вынуть вилку из розетки во время процесса автоматической очистки, счетчик обнулится.

- Корзина переполнена

Уничтожитель не будет работать, если корзина переполнена. Горит красный светодиод. Вытащите корзину и очистите ее от обрезков бумаги. Повторно вставьте корзину в корпус. Для возобновления измельчения нажмите кнопку «Передний ход».

- Корзина выдвинута

Уничтожитель не будет работать, если корзина не полностью вставлена в корпус. Мигает красный светодиод. Повторно вставьте корзину в корпус. Для возобновления измельчения нажмите кнопку «Передний ход».

Устранение проблем

При возникновении проблем в работе уничтожителя, ознакомьтесь с приведенными ниже способами их решения. Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу. Не открывайте корпус уничтожителя для ремонта, поскольку это может привести к поражению электрическим током и к травме об острые лезвия ножей, а также к аннулированию гарантии производителя.


Проблема	Решение
Уничтожитель не включается.	a. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети. b. Убедитесь, что главный выключатель питания включен. c. Убедитесь, что кнопка «Вкл/Выкл» включена и светодиод горит синим цветом. d. Убедитесь, что устройство не перегрелось. См. Раздел «Перегрев». d. Убедитесь, что корзина пуста и полностью вставлена в корпус. См. раздел «Корзина переполнена». f. Убедитесь, что корзина полностью вставлен в корпус, и нажмите кнопку «Передний ход». См. раздел «Корзина выдвинута».
Замятие бумаги в приемном отверстии.	См. раздел «Перегрузка».
Отсутствие подачи бумаги.	a. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» на панели управления. b. Убедитесь, что светодиод питания горит синим цветом. c. Нажмите кнопку «Передний ход» после того, как вы очистите переполненную корзину и установите ее на место.
Внезапная остановка уничтожителя во время измельчения.	a. Убедитесь, что уничтожитель не перегрелся. См. раздел «Перегрев». b. Убедитесь, что корзина не переполнена. См. раздел «Корзина переполнена».
Уничтожитель включается, но измельчение не производится.	Это нормально. См. раздел «Автоматическая очистка».

ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАГИ

Модель StarCut EFM208D, EFC412D, EFC415D, EFC418D
Руководство по эксплуатации



Составные части уничтожителя документов

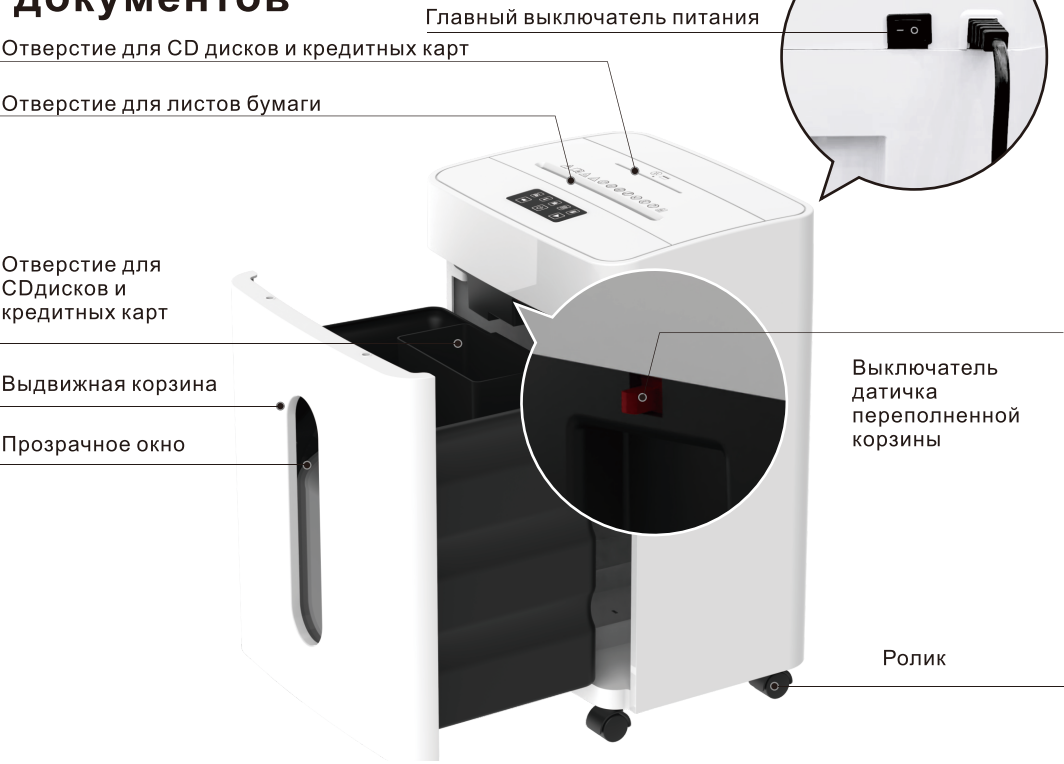

Панель управления



Предупреждение

- Предупреждения

Прочтите и следуйте всем инструкциям перед началом использования.

При эксплуатации шестеренки и движущиеся части приходят в движение. Во избежание травм и повреждений необходимо соблюдать осторожность.

В нижней части оборудования расположены острые лезвия. Избегайте прямого контакта с пальцами.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ДАННОМУ УСТРОЙСТВУ!

Перед измельчением удалите скрепки. Скрепки повреждают режущее устройство.

НЕ ПОДНОСИТЕ ПАЛЬЦЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО К БУМАГЕ ИЛИ К ОТВЕРСТИЮ CD ДИСКОВ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. Пальцы детей могут попасть в механизм измельчителя уничтожителя документов.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.

НИКОГДА не распыляйте аэрозольные средства на уничтожитель или вокруг него.
НИКОГДА не располагайте легковоспламеняющиеся химические вещества или материалы, которые контактировали с легковоспламеняющимися химическими веществами (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) в корзину уничтожителя. **НИКОГДА** не используйте в оборудовании или рядом с ним любые нефтепродукты или легковоспламеняющиеся масла или смазывающие материалы, так как некоторые масла могут воспламениться и стать причиной серьезных травм.

- Необходимо соблюдать норму максимального количества листов за одну подачу.

Кредитные карты следует вставлять вертикально, не более одной карты одновременно

Единовременно можно уничтожать не более одного CD диска.

Руководство по сборке ролика

1. Расположение ролика Выньте корзину для обрезки бумаги из уничтожителя. Ролики находятся в корзине для CD дисков.



- Сборка

Плотно вставьте шток ролика в отверстие под корзиной уничтожителя. Вставьте ролик как можно глубже. Резьба не требуется.



Характеристики

(возможны изменения без предварительного уведомления)

Модель	StarCut EFM208D	StarCut EFC412D	StarCut EFC415D	StarCut EFC418D
Количество листов	8	12	15	18
Ширина отверстия	2,5 x 12 мм	4 x 38 мм	4 x 38 мм	4 x 38 мм
Корзина	25 л выдвижная	25 л выдвижная	25 л выдвижная	25 л выдвижная
Пригодные предметы для измельчения	Бумага/ кредитная карта/CD	Бумага/ кредитная карта/CD	Бумага/ кредитная карта/CD	Бумага/ кредитная карта/CD
Уровень шума	40 дБ	40 дБ	40 дБ	40 дБ
Номинальная скорость оборотов	1,6 м/мин.	1,6 м/мин.	1,6 м/мин.	1,6 м/мин.
Макс. время работы	10 мин вкл/ 50 мин выкл	10 мин вкл/ 50 мин выкл	30 мин вкл/ 50 мин выкл	20 мин вкл/ 50 мин выкл
Размеры	377 x 282 x 540 мм	377 x 282 x 540 мм	377 x 282 x 540 мм	377 x 282 x 540 мм
Вес нетто	9,51 кг	9,51 кг	9,51 кг	10,2 кг
Мощность	320 В	320 В	320 В	320 В

Эксплуатация

1. Подключите устройство к стандартной розетке переменного тока.
2. Включите главный выключатель питания на задней панели устройства.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы она загорелась синим цветом. Устройство готово к работе.
4. Для измельчения листов бумаги вставьте бумагу в отверстие для листов бумаги. Не вставляйте больше указанного максимального количества листов.
5. Для измельчения CD диска или кредитной карты вставьте по 1 единице в отверстие для CD дисков и кредитных карт.
6. В случае возникновения непредвиденной ситуации нажмите кнопку «Вкл/Выкл» на панели управления.
7. В зимнее время, когда статические показатели очень высоки, датчик заполнения корзины может сработать, когда корзина еще не заполнена. Во избежание такого ошибочного сигнала, вы можете отключить переключатель датчика заполнения корзины.

Другие инструкции по обеспечению безопасности

1. Прочтите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
2. Регулярно очищайте выдвижную корзину. Будьте осторожны и не аккумулируйте слишком много обрезков, так как это может привести к застреванию.
3. Всегда выключайте и вынимайте вилку из розетки перед перемещением, обслуживанием, чисткой или другими действиями, кроме эксплуатации в обычных условиях. Это может привести к серьезным травмам.
4. Очищайте уничтожитель влажной тканью, используя слабый раствор мыла и воды.