

ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАГИ
Модель StarCut EMS 265C/ EMS 265M
Руководство по эксплуатации



Уничтожитель документов
StarCut EMS 265C/ EMS 265M


Характеристики
(возможны изменения без предварительного уведомления)

Модель	StarCut EMS 265M	StarCut EMS 265C
Ширина отверстия	265 мм	265 мм
Количество листов	12	18
Количество почтовых конвертов	1	1
Размер измельчения	2 x 12 мм	4 x 30 мм
Уровень секретности	P5	P4
Корзина	33 л выдвижная	33 л выдвижная
Пригодные предметы для измельчения	Почтовые конверты /бумага/кредитная карта/CD	Почтовые конверты /бумага/кредитная карта/CD
Номинальная скорость оборотов	1,8 м/мин.	1,8 м/мин.
Макс. время работы	15 мин ВКЛ/50 мин ВЫКЛ	15 мин ВКЛ/50 мин ВЫКЛ
Уровень шума	55 дБ	55 дБ
Мощность	300 В	300 В
Размеры	400 x 290 x 600 мм	400 x 290 x 600 мм
Вес нетто	13,1 кг	13 кг

Составные части уничтожителя документов



Панель управления

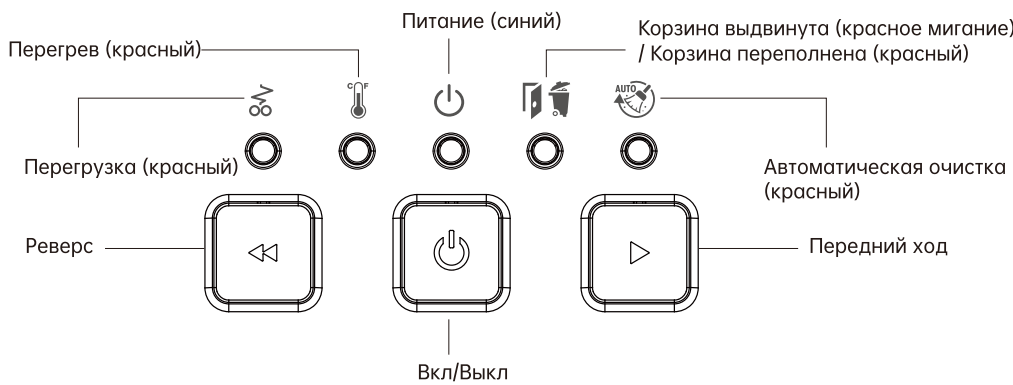

Предупреждения

Перегрузка

- Если вставлено слишком много листов бумаги, уничтожитель прекратит измельчение. Красный светодиод горит непрерывным светом.
- Через несколько секунд уничтожитель запустит обратный ход для возврата замятых листов бумаги.
- Извлеките замятые листы бумаги. Пересчитайте страницы и продолжайте измельчать не более допустимого максимального объема.

Перегрев

Данный уничтожитель оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от перегрева. В случае перегрева двигателя оборудования, уничтожитель автоматически отключится. Красный светодиод будет мигать постоянно. Это нормально. В этом случае уничтожителю потребуется около 50 минут для охлаждения. Как только светодиод перестанет гореть, вы сможете продолжить измельчение в обычном режиме.

Корзина выдвинута/корзина переполнена

Уничтожитель не будет работать, если корзина не полностью вставлена в корпус. Мигает красный светодиод. Вытащите корзину и полностью задвиньте обратно, чтобы возобновить измельчение. Уничтожитель не будет работать, если корзина переполнена. Горит красный светодиод. Вытащите корзину и очистите ее от обрезков бумаги. Установите корзину обратно в корпус.

Автоматическая очистка

Уничтожитель работает с клейкими материалами, такими как почтовые конверты с наклеенной этикеткой. Для удаления липких остатков с режущего блока в уничтожителе запрограммирован режим автоматической очистки. После 10 сеансов измельчения, если больше не планируется измельчения, уничтожитель переходит в режим автоматической очистки через 15 секунд. Двигатель делает ход вперед в течение 2 секунд, затем паузу на 2 секунды, потом делает ход назад в течение 2 секунд. Этот цикл автоматической очистки повторяется 3 раза. Во время цикла автоматической очистки, если в устройство вставлена бумага или CD диск, уничтожитель в приоритетном порядке приступит к их измельчению. По окончании измельчения уничтожитель переходит в режим автоматической очистки через 15 секунд. Уничтожитель оснащен встроенной памятью, которая позволяет вести подсчет количества сеансов измельчения даже при его выключении. При следующем включении уничтожитель продолжит подсчитывать количество сеансов измельчения.

Экономия энергии

Уничтожитель перейдет в режим ожидания, если в течение 15 минут не будет производиться никаких операций. Синий светодиод питания погаснет. Для активации уничтожителя и возобновления измельчения, нажмите кнопку Вкл/Выкл на панели управления.



НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЕСЛИ



- Уничтожитель сильно забит бумагой.
- Двигатель уничтожителя издает громкий и/или неравномерный шум во время работы.
- Приемное отверстие погнуто или повреждено.

Установка

- Работайте только от того источника питания, который указан на маркировочной табличке. Если вы не уверены в типе имеющегося источника питания, обратитесь к электрику.
- Убедитесь, что уничтожитель подключен к розетке с открытым доступом к нему.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в вертикальном положении.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции уничтожителя, разместите его на расстоянии не менее 2 дюймов (5 см) от стены или мебели.

Инструкции по обеспечению безопасности

- Прочтите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
- Всегда выключайте и отключайте уничтожитель от сети перед перемещением, чисткой, обслуживанием или любыми другими действиями, кроме эксплуатации в обычных условиях. Это может привести к серьезным травмам. Очищайте уничтожитель влажной тканью, используя слабый раствор мыла и воды.
- Не используйте абразивные материалы или чистящие средства на нефтяной основе.
- Расположите устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы быстро и легко отключить его от сети.
- Перед извлечением корзины для обрезков бумаги выключите выключатель питания. Перед открытием уничтожителя рекомендуется отсоединить шнур питания.
- Данное устройство не должно находиться рядом с радиатором или другим источником тепла.
- Не ставьте посторонние предметы на шнур питания. Не размещайте уничтожитель в местах, где люди могут наступить на шнур питания.
- При использовании удлинителя с этим устройством, убедитесь, что суммарная сила тока (ампер) устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальное значение силы тока удлинителя.
- Оборудование не содержит обслуживаемых деталей. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать это оборудование, так как открытие или демонтаж корпуса может привести к травмам. Производитель снимает с себя ответственность за травмы, полученные в результате открытия оборудования.
- Отключите оборудование от сети и обратитесь в службу технической поддержки, если:
 - Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
 - На оборудование была пролита жидкость.
 - Оборудование попало под дождь.
 - Оборудование не работает в нормальном режиме даже при соблюдении инструкций по обеспечению безопасности.
 - Оборудование упало или был поврежден его корпус.
- Данный уничтожитель должен эксплуатироваться только в присутствии оператора.
- Регулярно очищайте корзину для обрезков бумаги для свободного выхода обрезков.
- Оборудование может измельчать обычные листы бумаги, кредитные карты и CD диски. Однако за одну подачу следует измельчать только один тип этих предметов во избежание перегрузки.

Настройка

- Установите оборудование на ровной поверхности. Подключите кабель питания к заземленной электрической розетке.
- Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена и полностью вставлена в оборудование.
- Если вы используете мусорный пакет, закрепите его в корзине с помощью крепления для мусорного пакета.
- Включите главный выключатель питания на задней панели оборудования.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл на панели управления.
- Оборудование будет готово к работе, когда светодиод питания загорится синим цветом.

Меры предосторожности при установке

- Все уничтожители имеют очень острые, открытые лезвия на нижней стороне.
- Убедитесь, что шнур питания не поврежден и что розетка работает исправно.
- Вполне нормально, что остатки смазывающего материала в двигателе стирают во время первых нескольких длительных использований уничтожителя. Если при первых нескольких длительных использованиях вы почувствуете легкий запах гари или увидите небольшие струйки дыма, вы можете продолжать пользоваться уничтожителем. Если любой из этих признаков сохраняется после повторного использования, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

Эксплуатация

- Для измельчения листов бумаги или почтовых конвертов, вставьте их в отверстие для листов бумаги и почтовых конвертов. Не вставляйте больше указанного максимального количества листов.
- Для измельчения CD-диска или кредитной карты, вставьте по 1 единицы в отверстие для CD дисков и кредитных карт.
- В экстренной ситуации нажмите кнопку Вкл/Выкл на панели управления.
- В зимнее время, когда статические показатели очень высоки, датчик заполнения корзины может сработать, когда корзина еще не заполнена. Во избежание такого ошибочного сигнала, вы можете отключить переключатель датчика заполнения корзины.



9 10 11



- Предупреждения
- Прочтите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
- Несмотря на то, что оборудование может работать с небольшими канцелярскими скрепками, оно не измельчает промышленные или нестандартные скрепки, скрепки большого размера, скрепки «джамбо» и/или «бабочки». Пожалуйста, удалите их с листов бумаги перед измельчением.
- НИКОГДА не распыляйте аэрозольные средства на уничтожитель или рядом с ним. НИКОГДА не располагайте легковоспламеняющиеся химические вещества или материалы, которые контактировали с легковоспламеняющимися химическими веществами (например, лак для ногтей, ацетон, бензин), в корзину уничтожителя. НИКОГДА не используйте для оборудования или рядом с ним масла и смазывающие материалы на нефтяной основе или легковоспламеняющиеся масла, так как некоторые масла могут воспламениться и стать причиной серьезных травм.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ.
- НЕ ПОДНОСИТЕ ПАЛЬЦЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО К ПРИЕМНОМУ ОТВЕРСТИЮ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. Пальцы детей могут попасть в механизм резки уничтожителя документов.
- ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ДАННОМУ УСТРОЙСТВУ! Установите уничтожитель документов в месте, менее доступном для детей.
- Необходимо соблюдать норму максимального количества листов за одну подачу.
- Наносите смазочный материал минимум два раза в месяц. Используйте только смазочные листы для уничтожителей или смазочный материал в бутылках, предназначенный специально для уничтожителей. Следуйте инструкциям, прилагаемым к смазочному материалу для уничтожителя.
- Уничтожитель может измельчать одновременно не более одного почтового конверта, такого как EMS, DHL, FedEx, UPS и т.д.

Устранение проблем

При возникновении проблем в работе уничтожителя, ознакомьтесь с приведенными ниже способами их решения. Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу по телефону xxx-xxx-xxx. Не открывайте корпус уничтожителя для ремонта, поскольку это может привести к поражению электрическим током и к травме об острые лезвия ножей, а также к аннулированию гарантии производителя.

Проблема	Решение
Уничтожитель не включается.	a. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети. b. Убедитесь, что главный выключатель питания включен. c. Убедитесь, что устройство не перегрелось. См. Раздел «Перегрев» d. Убедитесь, что корзина пуста и полностью вставлена в корпус. См. раздел «Корзина выдвинута/корзина переполнена».
Замятие бумаги в приемном отверстии.	См. раздел «Перегрузка».
Отсутствие подачи бумаги.	a. Нажмите кнопку Вкл/Выкл на панели управления. b. Убедитесь, что светодиод питания горит синим цветом.
Внезапная остановка уничтожителя во время измельчения.	a. Убедитесь, что уничтожитель не перегрелся. См. раздел «Перегрев». b. Убедитесь, что корзина не переполнена. См. раздел «Корзина переполнена».
Уничтожитель включается, но измельчение не производится.	Это нормально. См. раздел «Автоматическая очистка».

Техническое обслуживание

Как обслуживать уничтожитель

Регулярно смазывайте ножи

- Используйте только смазочные материалы, специально предназначенные для вашего уничтожителя, например, смазочный материал для измельчителя или смазочные листы для уничтожителя.
- НИКОГДА не используйте аэрозольные смазки.
- Следуйте указаниям на упаковке смазочного материала для уничтожителя.
- Не прикасайтесь к режущей поверхности.
- Продолжайте перерабатывать листы бумаги обычным способом.

При использовании смазочных листов для уничтожителя

Никагда не разрывайте и не открывайте смазочные листы для уничтожителя. Перед использованием очистите корзину для обрезков бумаги. Измельчите один смазочный лист для уничтожителя, подоваля лист в направлении, указанном стрелками, прямо в отверстие для подачи бумаги в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к уничтожителю.

После полного измельчения смазочного листа запустите лист бумаги в уничтожитель с левой части приемного отверстия. В следующий раз, когда вы будете использовать смазочный лист для уничтожителя, расположите его справа от приемного отверстия. Продолжайте чередовать расположение листа с левой и с правой стороны, чтобы весь режущий механизм оставался хорошо смазанным.