


ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАГИ

StarCut Auto 4150C / StarCut Auto 2150M

Составные части

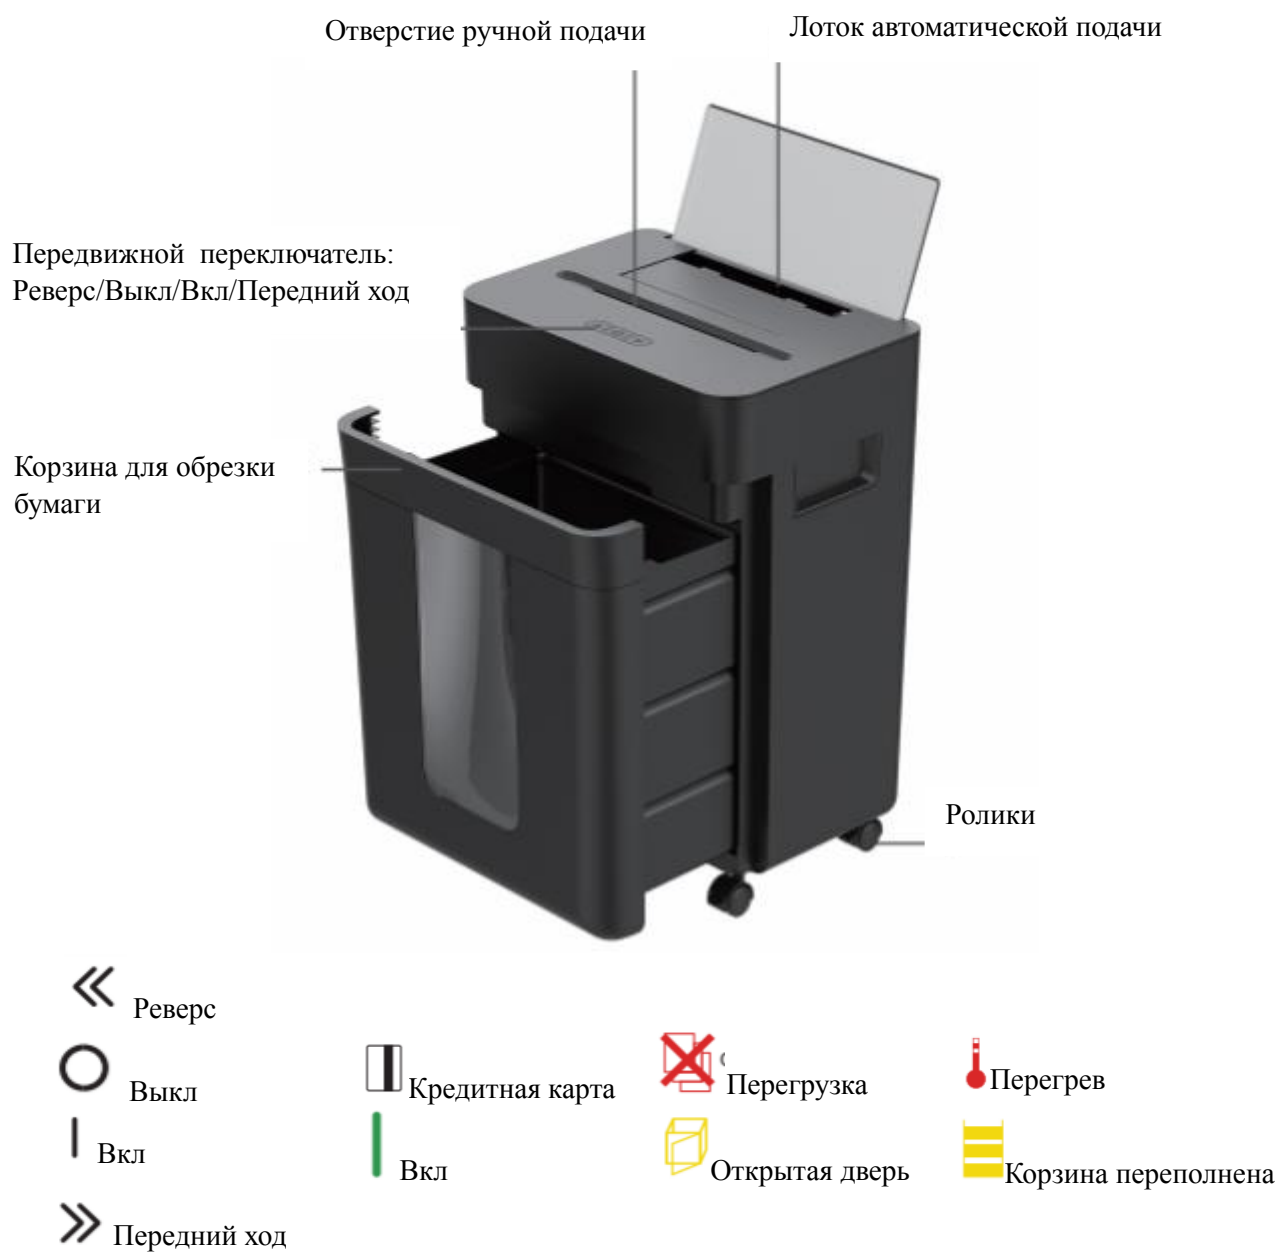

Установка

- Работайте только от того источника питания, который указан на маркировочной табличке. Если вы не уверены в типе имеющегося источника питания, обратитесь к электрику.
- Убедитесь, что уничтожитель подключен к розетке с открытым доступом к нему.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в вертикальном положении.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции уничтожителя, разместите его на расстоянии не менее 2 дюймов (5 см) от стены или мебели.



Инструкции по обеспечению безопасности

1. Прочтите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
2. Всегда выключайте и отключайте уничтожитель от сети перед перемещением, чисткой, обслуживанием или любыми другими действиями, кроме эксплуатации в обычных условиях. Это может привести к серьезным травмам. Очищайте уничтожитель влажной тканью, используя слабый раствор мыла и воды.
3. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства на нефтяной основе.
4. Расположите устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы быстро и легко отключить его от сети.
5. Перед извлечением корзины для обрезков бумаги выключите выключатель питания. Перед открытием уничтожителя рекомендуется отсоединить шнур питания.
6. Данное устройство не должно находиться рядом с радиатором или другим источником тепла.
7. Не ставьте посторонние предметы на шнур питания. Не размещайте уничтожитель в местах, где люди могут наступить на шнур питания.
8. При использовании удлинителя с этим устройством, убедитесь, что суммарная сила тока (ампер) устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальное значение силы тока удлинителя.
9. Оборудование не содержит обслуживаемых деталей. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать это оборудование, так как открытие или демонтаж корпуса может привести к травмам. Производитель снимает с себя ответственность за травмы, полученные в результате открытия оборудования.
10. Отключите оборудование от сети и обратитесь в службу технической поддержки, если:
 - Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
 - На оборудование была пролита жидкость.
 - Оборудование попало под дождь.
 - Оборудование не работает в нормальном режиме даже при соблюдении инструкций по обеспечению безопасности.
 - Оборудование упало или был поврежден его корпус.
11. Данный уничтожитель должен эксплуатироваться только в присутствии оператора.
12. Регулярно очищайте корзину для обрезков бумаги для свободного выхода обрезков.
13. Оборудование может измельчать обычные листы бумаги, кредитные карты и CD диски. Однако за одну подачу следует измельчать только один тип этих предметов во избежание перегрузки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ДАННОМУ УСТРОЙСТВУ! Установите уничтожитель документов в месте, менее доступном для детей.



НЕ ПОДНОСИТЕ ПАЛЬЦЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО К ПРИЕМНОМУ ОТВЕРСТИЮ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. Пальцы детей могут попасть в механизм резки уничтожителя документов.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ ИЛИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



НИКОГДА не распыляйте аэрозольные средства на уничтожитель или вокруг него.

НИКОГДА не располагайте легковоспламеняющиеся химические вещества или материалы, которые контактировали с легковоспламеняющимися химическими веществами (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) в корзину уничтожителя. **НИКОГДА** не используйте в оборудовании или рядом с ним любые нефтесодержащие или легковоспламеняющиеся масла или смазывающие материалы, так как некоторые масла могут воспламениться и стать причиной серьезных травм. Допускается использование смазочных материалов, специально разработанных для уничтожителей.



НИКОГДА не ставьте уничтожитель рядом с водой или любым источником тепла. Избегайте прямого контакта с водой.



НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЕСЛИ



1. Уничтожитель сильно забит бумагой.
2. Двигатель уничтожителя издает громкий и/или неравномерный шум во время работы.
3. Ножи уничтожителя или направляющие для бумаги погнуты или повреждены каким-либо образом. Дальнейшая эксплуатация уничтожителя при наличии любого из вышеперечисленных условий может быть потенциально опасной.

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ

Технические характеристики

Модель	StarCut Auto 4150C	StarCut Auto 2150M
Описание	Мини поперечный уничтожитель документов с автоматической подачей на 150 листов, выдвижная корзина 24 л	Нано уничтожитель документов с автоматической подачей на 150 листов, выдвижная корзина 24 л
Количество листов (75 гсм)	Автоматическое измельчение 150 листов, Ручное измельчение 10 листов	Автоматическое измельчение 150 листов, Ручное измельчение 8 листов
Уровень секретности	P4	P5
Тип резки	Мини поперечный уничтожитель	Нано уничтожитель
Размер измельчения	4 x 10 мм	2 x 10 мм
Количество обрезков на А4	1559 шт	3118 шт
Уровень шума (двигатель)	62 дБ	62 дБ
Макс. время работы	15 мин автоматическое измельчение /5 мин ручное измельчение	15 мин автоматическое измельчение /5 мин ручное измельчение
Время остывания	60 мин.	60 мин.
Пригодные предметы для измельчения	Бумага, кредитная карта (ручное измельчение)	Бумага, кредитная карта (ручное измельчение)
Корзина	24 л выдвижная	24 л выдвижная
Номинальная скорость	2,3 м/мин. автоматическое измельчение, 1,7 м/мин. ручное измельчение	2,3 м/мин. автоматическое измельчение, 1,7 м/мин. ручное измельчение
Защита от замятия	Да	Да
Автоматическое устранение замятия	Да	Да
Индикатор заполнения корзины	Да (желтый свет)	Да (желтый свет)
Индикатор отсутствия корзины	Да (мигающий желтый свет)	Да (мигающий желтый свет)
Индикатор перегрева	Да (красный свет)	Да (красный свет)
Индикатор перегрузки	Да (мигающий красный свет)	Да (мигающий красный свет)
Размеры	376 x 264 x 535 мм	376 x 264 x 535 мм
Вес нетто	8, 95 кг	8,95 кг

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий уничтожитель эксплуатируется только при использовании прилагаемой корзины. Поставляемая в комплекте корзина имеет встроенную функцию безопасности, которая предотвращает работу уничтожителя при использовании любой другой корзины или при неправильной сборке.



Настоящий уничтожитель имеет острые края на нижней стороне головки уничтожителя. Вилка на шнуре питания предназначена для отключения, поэтому розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.



Эксплуатация

Перед использованием уничтожителя прочтите инструкцию по эксплуатации. Проверьте оборудование на наличие повреждений или дефектов; остатки бумажных частиц, обнаруженные в корзине для отходов бумаги, являются нормальным явлением в результате тестирования продукта.

Настройка

1. Установите оборудование на ровной поверхности и подключите кабель питания к заземленной электрической розетке с легким доступом.
2. Убедитесь, что корзина правильно установлена.
3. Для включения питания, переведите передвижной переключатель в положение «Вкл».
4. Оборудование будет готово к работе, когда светодиод включения питания загорится зеленым цветом.

Скрепки и скобы:

Несмотря на то что наши уничтожители безопасно измельчают обычные скрепки, для продления срока службы устройства следует по возможности удалять их. Для автоматической подачи скрепленных листов бумаги скобами, пожалуйста, положите скрепленную скобами сторону сверху. Промышленные или нестандартные скрепки большого размера **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должны быть удалены. НЕ измельчайте скрепки, это приведет к повреждению лезвий.

Эксплуатация (продолжение)

Ручная подача:

1. Для измельчения листов бумаги вставьте максимум 8 листов прямо в отверстие ручной подачи.
2. Для измельчения кредитных карт вставьте 1 карту в середину отверстия подачи бумаги.

Автоматическая подача:

1. Откройте лоток автоматической подачи.
2. Аккуратно разложите листы бумаги и вставьте стопку в лоток автоматической подачи. Уничтожитель начнет автоматически измельчать каждый лист. Обратите внимание на ограничение общее количество листов (напечатано на лотке автоматической подачи)

Обратите внимание:

- В лотке автоматической подачи бумаги должна использоваться только бумага. Кредитные карты следует измельчать через отверстие ручной подачи бумаги.
 - Не вставляйте дополнительные листы бумаги в лоток автоматической подачи, если он уже используется.
 - Скрепки должны находиться в верхней части листов бумаги (дальше всего от отверстия уничтожителя).
 - Не вставляйте сложенные листы бумаги, так как это может привести к заклиниванию устройства.
 - При измельчении в режиме автоматической подачи можно иногда одновременно измельчать 2-3 листа бумаги через отверстие ручной подачи спереди.
3. Для измельчения 120 листов в режиме автоматической подачи потребуется примерно 17-18 минут.

В целях безопасности детей и домашних животных всегда выключайте уничтожитель и вынимайте вилку из розетки, когда он находится без присмотра или не используется.

ПЕРЕГРЕВ:

Настоящий уничтожитель оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от перегрева. Устройство автоматически отключит уничтожитель, если двигатель перегреется. Загорится красный светодиод. Это нормально. В этом случае уничтожителю потребуется около 60 минут для охлаждения. Как только светодиод перестанет гореть, вы можете продолжать измельчение в обычном режиме.

ПЕРЕГРУЗКА:

Если в отверстие ручной или автоматической подачи будет вставлено слишком много листов бумаги, устройство автоматически прекратит измельчение. В этом случае переведите переключатель в положение «Ручной реверс» для освобождения замятых листов бумаги. Извлеките бумагу, пересчитайте страницы и продолжите работу с бумагой, не превышающей максимальное допустимое количество листов. Для устранения замятия бумаги, см. раздел «Устранение неполадок».

Эксплуатация (продолжение)

КОРЗИНА ПЕРЕПОЛНЕНА:

Светодиод «Корзина переполнена» загорается, когда корзина для обрезков бумаги переполнена.

1. Выключите устройство, переместив его в положение «Отключение питания».
2. Извлеките корзину и удалите обрезки бумаги или сожгите их.
3. Повторно вставьте корзину в корпус. ПРИМЕЧАНИЕ: светодиод «Корзина переполнена» загорается, и устройство не включится, пока корзина не будет вставлена правильно.
4. Переведите выключатель питания в положение «Вкл» для возобновления нормальной работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Наносите смазочный материал через 30 минут после измельчения и минимум два раза в месяц. Используйте только смазочные листы для уничтожителей или смазочный материал в бутылках, предназначенный специально для уничтожителей. Следуйте инструкциям, прилагаемым к смазочному материалу для уничтожителя. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ или любые легко воспламеняющие смазочные материалы. Изучите предупреждения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации уничтожителя.

Устранение проблем

При возникновении проблем в работе уничтожителя, ознакомьтесь с приведенными ниже проблемами и способами их решения. Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу по телефону 1-866-860-1151. Не открывайте корпус уничтожителя для ремонта, поскольку это может привести к поражению электрическим током и к травме об острые лезвия ножей, а также к аннулированию гарантии производителя.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Уничтожитель не включается.	a. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети. b. Убедитесь, что передвижной переключатель находится в положении «Вкл». c. Убедитесь, что устройство не перегрелось. См. Раздел «ПЕРЕГРЕВ». d. Убедитесь, что корзина пуста и полностью вставлена в корпус. Светодиод «Корзина переполнена» будет гореть, если корзина переполнена.
Замятие бумаги в лотке автоматической подачи	1. Переместите замятые листы бумаги в обратном направлении, переключившись в положение «Ручной реверс». 2. Откиньте защитную крышку и удалите замятые листы. 3. Закройте защитную крышку. 4. Вставьте бумагу в лоток автоматической подачи для возобновления нормальной работы.
Замятие бумаги в отверстии ручной подачи	При обнаружении замятых листов бумаги в отверстии ручной подачи уничтожитель остановит работу. Переключите оборудование в положение «Ручной реверс» для удаления замятых листов.
Внезапная остановка уничтожителя во время измельчения.	a. Убедитесь, что уничтожитель не перегрелся. См. раздел «ПЕРЕГРЕВ». b. Убедитесь, что корзина не переполнена. См. раздел «КОРЗИНА ПЕРЕПОЛНЕНА».
Уничтожитель не извлекает листов бумаги из лотка автоматической подачи.	a. Убедитесь, что все скрепки находятся в верхней части листов, наиболее удаленной от отверстия уничтожителя. b. Убедитесь, что бумага не сложена или в лотке автоматической подачи нет незакрепленных материалов. c. Уменьшите количество листов в лотке.