


Pioneer

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

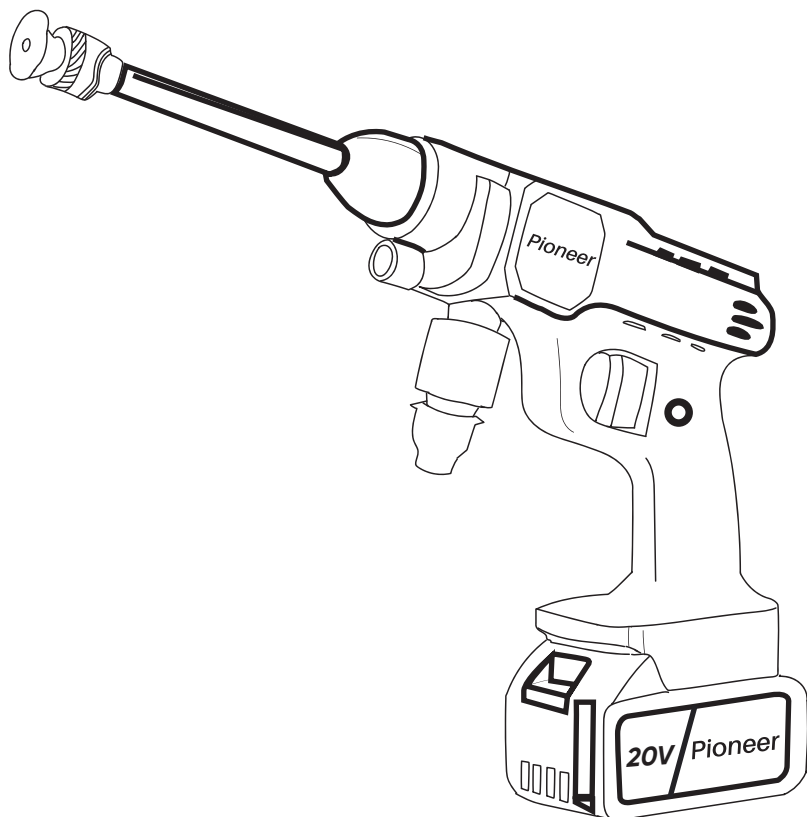

Аккумуляторная мойка высокого давления

HPW-B2030-01C

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ..... 10

УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ЗАРЯДКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА..... 10

СБОРКА 11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... 12

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 13

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ..... 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 16

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ..... 17

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 17

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ..... 18

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 21

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для мойки личных автомобилей, других транспортных средств, строений, инструментов, фасадов, террас, садово-огородного инвентаря и т. д. с помощью струи воды.

Данная модель интегрирует в себе функцию подачи воды под высоким давлением, функцию вспенивания моющего средства и защиту от перегрева двигателя. Благодаря съемному аккумуляторному блоку, мойкой удобно пользоваться на улице и брать с собой в путешествия. Устройство предназначено исключительно для бытового применения и должно быть использовано только по прямому назначению. Мойка не предназначена для промышленного или коммерческого использования.

Использование инструмента в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств производителя.

Изготовитель и поставщик не несут ответственности за любой ущерб, полученный в результате использования инструмента не по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом эксплуатации мойки следует внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации и в дальнейшем строго придерживаться изложенных здесь инструкций. Руководство по эксплуатации рекомендуется хранить вместе с устройством.



Несоблюдение нижеприведенных инструкций может привести к травмам, несчастным случаям, ущербу здоровью и собственности, поражению электрическим током, пожару.

Требования электробезопасности

Запрещается использовать батарейный блок или зарядное устройство для каких-либо других целей, кроме вышеуказанных, в противном случае возможны поражение электрическим током, возгорание, взрыв и прочие опасные последствия.

Перед подключением зарядного устройства к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на маркировке зарядного устройства, совпадает с напряжением электросети. Запрещается вносить изменения в вилку питания. При подключении электроинструмента к электросети запрещается использовать какие-либо переходники.

Во избежание поражения электрическим током перед подключением зарядного устройства к электросети следует убедиться, что шнур и вилка питания инструмента, а также шнур и вилка удлинителя (при его использовании) не имеют повреждений, кроме того, следует убедиться в том, что розетка исправна и не имеет повреждений.

При наличии повреждений адаптера питания, его вилки, либо розетки электропитания их использование категорически запрещается.

Бережно обращайтесь с шнуром адаптера питания. Запрещается переносить адаптер за шнур питания.

Следите, чтобы шнур адаптера питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается сильно гнуть или пережимать шнур. Не располагайте шнур адаптера питания там, где он может быть поврежден, проколот, разрезан. Держите шнур адаптера питания и удлинитель на безопасном расстоянии от движущихся частей. Не допускайте повреждения изоляции шнура адаптера питания.

Запрещается прикасаться к шнуру или вилке адаптера питания или к шнуру или вилке питания удлинителя (при его использовании) мокрыми руками.

Запрещается подвергать инструмент, зарядное устройство или батарейный блок инструмента воздействию дождя или влаги или опускать их в воду или другую жидкость.

Запрещается эксплуатировать или оставлять адаптер питания под дождем или в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги. Зарядное устройство следует эксплуатировать в сухом закрытом помещении.

В случае крайней необходимости допускается заряжать батарейный блок во влажном помещении при условии обязательной установки в цепь питания устройства защитного отключения (УЗО). При использовании адаптера питания вне помещения используйте удлинитель, предназначенный для использования на улице, – это снижает риск поражения электрическим током.

Берегите адаптер питания от воздействия высоких температур, масла или химикатов.

Следует размещать шнур адаптера питания таким образом, чтобы о него не могли споткнуться люди, в противном случае люди могут получить травмы, а зарядное устройство – повреждения.

Шнур питания зарядного устройства, а также шнур питания удлинителя следует располагать на сухой поверхности.

Зона проведения работ

Содержите зону проведения работ в чистоте. Работайте при хорошем освещении. Беспорядок, захламление и темнота являются факторами несчастных случаев.

Запрещается использовать электроинструмент или заряжать батарейный блок в помещении, где присутствуют взрывоопасные вещества, воспламеняющиеся жидкости, газы и порошки, горючая пыль, в том числе древесная, а также рядом с легковоспламеняющимися материалами. Во время работы электроинструмента могут появляться искры, что в присутствии взрывоопасных или воспламеняющихся веществ может спровоцировать взрыв или возгорание. Нагрев аккумуляторного блока при зарядке создает опасность возникновения пожара.

Во время работы будьте внимательны и ни в коем случае не отвлекайтесь, чтобы не потерять контроль над электроинструментом. Не допускайте посторонних, детей или животных ближе, чем на 5 метров к зоне проведения работ.

Персональная безопасность

Подходите к использованию электроинструмента ответственно, во время работы будьте бдительны, руководствуйтесь здравым смыслом и всегда внимательно следите за тем, что вы делаете.

Не позволяйте осведомленности, полученной в результате частого использования инструментов, заставить вас расслабиться и игнорировать принципы техники безопасности. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали, находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов, затормаживающих реакцию и снижающих внимание. Даже кратковременное отвлечение внимания может привести к серьезной травме.

Во время работы следует делать перерывы.

Не допускайте непреднамеренного включения электроинструмента. Перед установкой батарейного блока убедитесь, что электроинструмент выключен переключателем питания. Запрещается переносить готовый к работе электроинструмент с пальцем на выключателе питания.

Безопасное обращение с аккумуляторными батареями

Запрещается подвергать батарейный блок или зарядное устройство воздействию атмосферных явлений, некоторые из них могут вызвать повреждение, возгорание или взрыв батарей.

Для зарядки аккумуляторных батарей следует использовать только то зарядное устройство, которое поставляется в комплекте. Запрещается использовать другие зарядные устройства – других производителей или того же производителя для других моделей, т.к. при использовании неподходящего зарядного устройства возможно возгорание или выход батареи из строя.

Зарядное устройство предназначено только для зарядки батарейных блоков данного устройства. Запрещается использовать зарядное устройство для питания любых электроприборов или для зарядки других аккумуляторов. Допустимо использовать только те блоки аккумуляторных батарей, которые предназначены для данного конкретного электроинструмента.



Запрещается подвергать аккумуляторы воздействию высоких температур

или влажности, запрещается оставлять устройство со встроенным аккумулятором под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла, влаги или открытого огня. Максимально допустимая температура аккумуляторной батареи 40°C. Нагрев аккумуляторного блока создает опасность возникновения пожара или взрыва.

Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам. Зарядку батарейного блока следует проводить в сухом закрытом помещении, вне зоны попадания прямых солнечных лучей.

При зарядке аккумуляторного блока убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении.

Запрещается заряжать батарейный блок во взрывоопасной или пожароопасной среде.

Во время зарядки зарядное устройство и батарея могут быть теплыми на ощупь. Это нормально и не является показателем наличия неисправности.

При появлении необычного запаха и/или дыма во время зарядки батареи следует отключить вилку питания от электросети, прекратить эксплуатацию батарейного блока и держать его подальше от воспламеняющихся материалов.

Запрещается чем-либо накрывать заряжающийся батарейный блок.

Следуйте всем инструкциям по зарядке и заряжайте аккумулятор при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и не выше $+30^{\circ}\text{C}$. Неправильная зарядка или температура, выходящая за пределы указанного диапазона, могут повредить аккумулятор и повысить риск возгорания. Оптимальная температура для зарядки батарейного блока находится в диапазоне $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Запрещается подвергать батарейный блок высокому давлению, воздействию микроволн, химикатов или солей.

Категорически запрещается соединять выводы батарейного блока металлическими предметами, т.к. это приведет к короткому замыканию.

При загрязнении клемм батарейного блока следует протереть их сухой тканью.

Аккумуляторные батареи не подлежат самостоятельному обслуживанию. Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только в авторизованном сервисном центре.

Запрещается вскрывать аккумуляторный блок и вносить какие-либо изменения в аккумуляторную батарею.

Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии. Заряжайте сразу после разрядки. На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50%-70% и каждые 1-2 месяца доставать и подзаряжать.

Хранить инструмент и аккумуляторный блок необходимо по отдельности.

Если батареи не используются, их следует хранить на расстоянии от металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и прочих мелких металлических предметов, которые могут соединить две клеммы батарей. Замыкание клемм батарей может вызвать возгорание или вытекание электролита.

В случае повреждения батарейного блока из него может вытечь электролит или начать исходить пары, который при контакте с кожей, глазами или органами дыхания могут вызвать сильное раздражение.

- В случае утечки запрещается прикасаться к электролиту.
- При попадании электролита на кожу следует вымыть такие участки кожи большим количеством воды с мылом.
- При попадании электролита в глаза следует промывать их большим

количеством воды в течение минимум 15 минут, а затем обратиться к врачу.

- При появлении паров следует открыть окна и выйти на свежий воздух.
- При сохранении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Посторонние люди, дети и животные не осознают угроз, которые исходят от батарейного блока и зарядного устройства, поэтому могут серьезно пострадать при неправильном обращении с батарейным блоком.

Запрещается оставлять батарейный блок и зарядное устройство без присмотра.

Детям запрещается играть с батарейным блоком и зарядным устройством.

Ремонт

Мойка, насадки, аккумулятор и зарядное устройство не должны обслуживаться пользователем. Если мойка, насадка, аккумулятор или зарядное устройство повреждены или неисправны, следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать самостоятельно неисправный прибор или зарядное устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к неисправности электроинструмента, поражению электрическим током, травмам или пожару.

Для диагностики и ремонта, в том числе для замены шнура питания, следует обращаться в авторизованные сервисные центры производителя. Для ремонта электроинструмента можно использовать только оригинальные запчасти.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для моек высокого давления

Запрещается использовать инструмент не по его прямому назначению.

ОСТОРОЖНО! В процессе работы этого изделия может образовываться аэрозольная взвесь. Вдыхание взвешенных частиц опасно для здоровья. Чтобы уменьшить воздействие химических веществ: работайте на открытом воздухе и с использованием разрешенных средств индивидуальной защиты, например, с респираторами, разработанными специально для фильтрации аэрозольных взвесей. Респиратор должны надевать не только операторы работы, но и люди, находящиеся в непосредственной близости от зоны проведения работ.

Запрещается вращать сопло при нажатии на клавишу питания.

Струя высокого давления при неправильном использовании является источником опасности. Струю нельзя направлять на людей, животных, электрические приборы, незакрепленные предметы, а также на сам инструмент. Не направляйте струю на предметы, содержащие вредные для здоровья вещества (например, асбест).

Не направляйте струю на себя или окружающих с целью очистки одежды и обуви.

Для безопасной работы инструмента пользуйтесь только шлангами, крепежными деталями и соединителями, рекомендованными производителем.

Перед началом процедуры очистки закройте двери и окна. Освободите участок, подлежащий очистке, от мусора,

игрушек, садовой мебели и других предметов, которые могут представлять риск. Не используйте инструмент при температуре ниже 0°C.

Не используйте с инструментом кислоты, щелочь, растворители, и технические растворы. Такие вещества могут стать причиной травмы оператора и нанести непоправимый ущерб инструменту.

Для работы с мойкой используйте только чистую воду и специальные моющие средства. Не используйте с мойкой любые другие жидкости.

Категорически запрещено использовать мойку для распыления легковоспламеняющихся жидкостей.

Крепко держите ручку мойки. Имейте в виду, что ручка может вырваться при нажатии на кнопку пуска под воздействием реактивной силы. Если ручка удерживается недостаточно крепко, может произойти потеря управления и оператор или другие люди могут получить травмы.

видимых признаков повреждения или негерметичности.

Устройство может быть повреждено при сухом включении. Включайте устройство только при гарантированной подаче воды.

Не допускается эксплуатация и хранение устройства при температуре ниже 0 °C.

- Работайте осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть.
- Держите устойчивую опору и баланс. Не перенапрягайтесь. Перенапряжение может закончиться потерей баланса.
- Никогда не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Выключите его и дождитесь полной остановки.
- При очистке транспортных средств соблюдайте минимальную дистанцию 30 см. Струя высокого давления может повредить или прорвать шины и/или клапаны шин транспортного средства.
- Изделие не подлежит использованию в случае его падения при наличии

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Откройте кейс и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- мойка;
- 2 батарейных блока;
- адаптер питания (зарядное устройство);
- трубка для подачи воды;
- контейнер для моющего средства;
- фильтр;
- металлическая трубка;
- 2 насадки;
- соединитель для шланга быстросъемный;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И ЗАРЯДКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА

Зарядка батарейного блока

Батарейный блок поставляется частично заряженным. Перед первым использованием батарейный блок следует полностью зарядить.

ВНИМАНИЕ:

Не следует полностью расходовать заряд батареи или заряжать аккумуляторный блок слишком долго, это сократит срок службы аккумуляторного блока.

Батарею следует заряжать в сухом помещении при рекомендуемой температуре $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Никогда не заряжайте аккумулятор при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и выше $+30^{\circ}\text{C}$.



1. Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему батарейного блока.
2. Вилку адаптера питания подключите к электрической розетке.
3. Во время зарядки батарейного блока горит красный индикатор.
4. Когда батарейный блок зарядится, индикатор зарядного устройства станет гореть зеленым.

5. Когда аккумуляторный блок полностью зарядится, отсоедините адаптер питания от розетки и от батарейного блока.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если время работы батарейного блока после полной зарядки существенно уменьшилось, это означает, что срок службы батарейного блока подошел к концу. В этом случае следует приобрести новый батарейный блок.

Во время зарядки корпус адаптера питания и батарейный блок могут нагреваться, что не является неисправностью. Заряжайте батарейный блок в хорошо проветриваемом месте.

Установка и снятие батарейного блока

Чтобы установить батарейный блок, выровняйте ребра батарейного блока относительно направляющих на нижней части мойки и задвиньте до упора.

Чтобы снять батарейный блок, нажмите на кнопку снятия батарейного блока и потяните блок назад.

СБОРКА

1. Присоедините трубку для подачи воды к быстросъемному соединителю и надежно закрепите на нем.



2. Присоедините другой конец трубки к фильтру.



3. Присоедините быстросъемный соединитель к корпусу мойки.



крепите вместо насадки контейнер с моющим средством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соберите мойку и установите на нее предварительно заряженный батарейный блок.

4. Установите металлическую трубку на мойку и плотно заверните гайку крепления.



5. Установите подходящую насадку в быстросъемный наконечник металлической трубки.



6. Для распыления моющего средства снимите насадку с быстросъемного наконечника металлической трубки и за-

Внимание!

Аккумуляторный блок устанавливается после того, как все остальные комплектующие присоединены к инструменту.

Поместите шланг с фильтром на конце в воду. Он должен быть полностью погружен и не должен плавать в источнике воды. в противном случае во время работы инструмента в него будет попадать воздух, что ухудшит производительность инструмента.

После завершения сборки удерживайте клавишу запуска в течение 10-15 секунд, чтобы выпустить воздух из шланга перед началом работы.

Не начинайте работать до тех пор, пока вода не начнет подаваться в шланг и разбрызгиваться из насадки. Это может занять вплоть до 30 секунд или более в зависимости от источника пресной воды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вода не поступает на протяжении более 1 минуты, выключите мойку, проверьте, правильно ли подсоединен соединитель для подачи воды и полностью ли шланг с фильтром погружены в воду. Проверьте не засорена ли сетка фильтра или отверстие сопла для разбрызгивания воды. В случае необходимости очистите их от засора. Нажмите снова на клавишу запуска, чтобы начать подачу воды.



Если вы используете инструмент для того, чтобы помыть машину, то мойте машину по направлению стрелок от центра к бокам, сверху вниз

ВНИМАНИЕ!

Поставляемая батарея не является водонепроницаемой. Чтобы избежать риска отказа батареи, предохраняйте аккумуляторную батарею от воздействия воды во время использования.

По окончании использования отпустите клавишу включения.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением любой регулировки или технического обслуживания, извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.

Чистка после каждого использования

1. Отсоедините от мойки батарейный блок.
2. Разберите мойку и слейте остатки воды и моющего средства.
3. Промойте контейнер и насадку для моющего средства от остатков средства.

Чистка батарейного блока и корпуса прибора

Содержите батарейный блок в чистоте. Следите, чтобы в вентиляционных отверстиях не скапливалась пыль, удаляйте ее

сухой щеткой. Поверхности батарейного блока протирайте сухой мягкой тканью. Протрите корпус прибора сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается очищать устройство и батарейный блок струей воды из шланга или струей высокого давления.

Запрещается использовать для очистки устройства бензин, ацетон, спирт, другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Инструмент должен быть надежно зафиксирован стропами, ремнями или сеткой во избежание его перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

- Перед тем как убрать инструмент на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Перед тем как убрать инструмент на хранение необходимо извлечь аккумуляторный блок из изделия.
- Аккумуляторные блоки необходимо хранить в токонепроводящих чехлах, сумках, кейсах, отдельно от инструмента. Блоки необходимо хранить заряженными не менее чем на 70%. При длительном хранении батарейные блоки следует каждые 1-2 месяца доставать и подзаряжать.
- Инструменты хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
При нажатии на рычаг вода не распыляется, звуки работы мотора не слышны.	Батарейный блок не установлен или установлен неправильно.	Установите батарейный блок правильно.
	Батарейный блок разряжен.	Зарядите батарейный блок.
	Выключатель питания неисправен.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Слышны звуки работающего мотора, но распыление воды не начинается или распыление прерывистое.	Трубка подачи воды пережата.	Выпрямите трубку. Затем нажмите на клавишу включения и удерживайте не менее 10 секунд, чтобы добиться струи под высоким давлением.
	Трубка подачи воды неплотно присоединена.	Проверьте места соединений на наличие негерметичности, в случае необходимости подкрутите их.
	Засорена сетка фильтра для забора воды или отверстие сопла для разбрызгивания воды.	Снимите фильтр и тщательно очистите его от засора под струей воды.
Батарея не заряжается, не горят индикаторы.	Батарея или адаптер питания вышли из строя.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка:

Напряжение питания: 20 В

Рабочее давление: 8 атм

Производительность: 4 л/мин

Длина шланга для подачи воды: 5 м

Емкость для моющего средства: 0,5 л

Степень защиты IP56

Класс электробезопасности: Класс III

Вес: 1 кг

Батарейный блок:

Тип батарей: ионно-литиевые

Напряжение: 20 В

Емкость: 1,5 Ач

Время полной зарядки батареи: 1,5-3 ч

Зарядное устройство:

Входное напряжение адаптера питания:
~220 В, 50 Гц

Выходное напряжение адаптера питания:
21 В, 1000 мА

Класс электробезопасности: Класс II

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь,

ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок гарантии составляет 12 месяцев.

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд.
2. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это авторизованными сервисными центрами (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
3. В документе о продаже должна быть указана информация: полное название модели техники, дата продажи и название торговой организации.
4. Обслуживание техники производится только в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия.
5. Гарантия не включает в себя подключение, техническое и иное профилактическое обслуживание.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки

изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности изделий, если их замена предусмотрена конструкцией, либо не связана с разборкой изделия.
 - На сменную оснастку и элементы её крепления к инструменту (ножи, головки, шпули, леску, диски, фрезы, защитные кожухи, направляющие шины, пильные цепи, цанги, ведущие звездочки, детали держателей сменной оснастки и т.п.).
 - На естественный износ быстроизнашивающихся узлов и деталей в ходе правильной эксплуатации (графитовые щетки, приводные ремни и колеса, механизмы сцепления, уплотнителей, прокладок, сальников, амортизаторов, дополнительных рукояток, направляющих и опорных роликов, храповых колес, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления) кроме случаев, когда повреждение быстроизнашивающейся детали является следствием дефекта деталей или качества сборки инструмента;
 - На технику, у которой одновременно вышли из строя обмотки ротора и статора
8. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - Механических повреждений корпуса, удлинительных штанг (трещин, сколов, вмятин и т. п.);
 - Механических и иных повреждений электрического кабеля;
 - Тепловых и иных повреждений, вызванных воздействием агрессивной среды и высокой температуры,

возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;

- Попаданием инородных тел внутрь техники через вентиляционные отверстия, блокировкой полости воздушных отверстий, полости ребер охлаждения двигателя отходами обрабатываемого материала или насекомыми;
- Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
- Внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами, о чем свидетельствуют, неправильная сборка корпусных деталей, отсутствие комплектующих внутри корпуса инструмента; наличие характерных следов на крепежных винтах в виде заломов на шлицах (в случае, когда обращение в сервисный центр производится впервые); самостоятельная смазка деталей инструмента, кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации.
- При наличии следов ржавчины на поверхности металлических деталей внутри корпуса инструмента вследствие небрежного хранения и эксплуатации.
- При отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя деталей электродвигателя, или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки относятся: появление

цветов побежалости на поверхности металлических деталей; деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента; повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора; обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя;

- При эксплуатации инструмента с явными признаками неисправности (падение мощности, посторонний шум и повышенные вибрации, появление характерного запаха гари); эксплуатация инструмента с режущей оснасткой, имеющей явные повреждения или не соответствующая типу или мощности инструмента.
 - Использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях, в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
 - При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера, года выпуска, на инструменте, в гарантийном талоне, или при их несоответствии.
9. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время нахождения инструмента в гарантийном ремонте.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аккумуляторная мойка высокого давления Pioneer		
Модель	HPW-B2030-01C		
Серийный номер Serial Number			
Версия Version	V1C11	Дата производства Production Date	11.2024
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

