
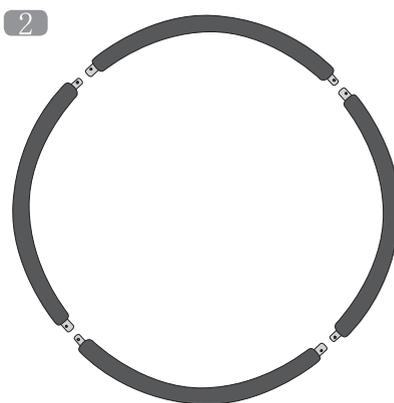


Комплект поставки

- 1 Посадочная поверхность качелей
- 2 4 каркасные трубы с подкладкой
- 3 2 веревки с пластиковыми опорами

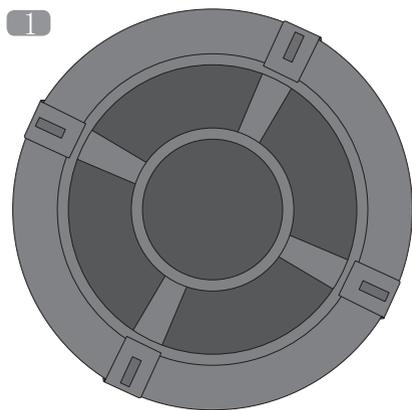


Опасность травмирования!

Неправильное обращение с качелями может привести к травмам или смерти.


Этапы сборки

Соберите качели, следуя приведенным ниже инструкциям и чертежам. Выполните все этапы сборки в указанной последовательности. Перед началом сборки ознакомьтесь с отдельными деталями.


Сборка:

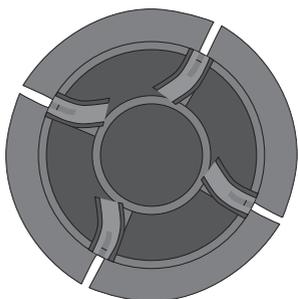


1. Положите сиденье на пол и расстегните ремни на липучках.

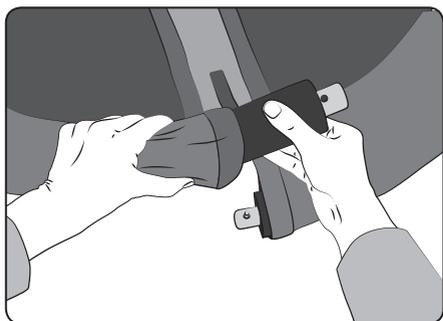


2. Одну за другой вставьте 4 каркасные трубки с набивкой в карманы, предусмотренные на сиденье.

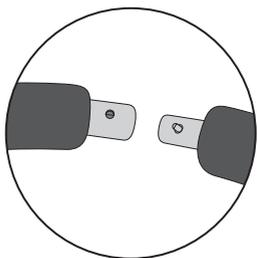


3. Убедитесь, что за более толстой трубкой с отверстием следует конец трубки с пружинной кнопкой.

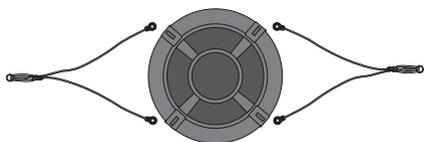

4. Закрепите две пластиковые веревки для подвешивания рядом с качелями в правильной последовательности. Пожалуйста, убедитесь, что веревки не перекручены.
-

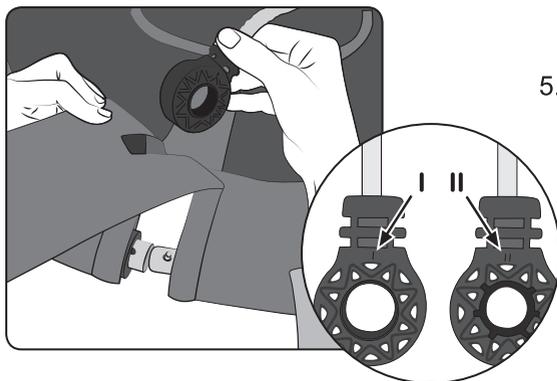

5. Проденьте пластиковую подвеску на верёвке сверху через отверстие в язычке с помощью липучек. Затем используйте сторону II (см. маркировку), чтобы прикрепить подвеску к трубке потолще.

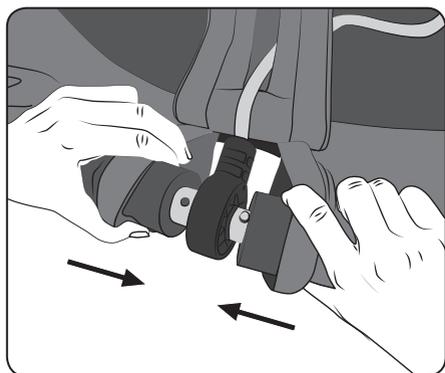

6. Соедините трубки, нажав на пружинную кнопку на более тонком конце каждой трубки. Фиксация осуществляется с помощью защелкивания нажимной кнопки.

7. Закройте язычок с помощью V-образных ремешков. На этом процесс завершен.

Разборка:



Расстегните липучку и отодвиньте прокладку в сторону. Отпустите кнопку нажатия пружины, чтобы затем раздвинуть трубки каркаса.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.



Эта инструкция по эксплуатации является частью данных подвесных качелей **Sundays**. В ней содержится важная информация по установке и использованию. Перед использованием качелей внимательно прочитайте инструкцию, особенно раздел с мерами предосторожности. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам или повреждению изделия. Настоящая инструкция основана на действующих стандартах и нормах Европейского Союза. За пределами ЕС соблюдайте соответствующие национальные правила и законы. Храните инструкцию в доступном месте для дальнейшего использования. При передаче качелей третьим лицам обязательно передайте и данную инструкцию.

Пояснение к символам:

В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы и сигнальные слова, которые указаны либо на частях товара, либо на упаковке.



ВНИМАНИЕ!

Данный символ указывает на потенциальную опасность со средним уровнем риска, который может привести к серьезным травмам или летальному исходу.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Данный предупреждающий сигнал указывает на возможный материальный ущерб.



Данный символ используется для обозначения полезной информации в ходе эксплуатации качелей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не подходит для детей младше 3-х лет, так как продукт содержит мелкие детали, такие как шнуры, которые могут вызвать удушье.



Пожалуйста, храните товар в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование по назначению

Эти качели предназначены только для использования на улице! Качели являются детской игрушкой и подходят для детей в возрасте от 3 лет. Они предназначены для частного использования и не должны использоваться на игровых площадках или в детских садах.

Внимание: Данное изделие предназначено только для домашнего использования. Для сборки качелей требуются двое взрослых. Максимальная нагрузка качелей составляет 150 килограмм. Пожалуйста, используйте качели только так, как описано в руководстве по эксплуатации. Любое другое использование качелей считается неправильным и может привести к повреждению имущества или травмам персонала. неправильного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не подходит для детей младше 3-х лет, так как продукт содержит мелкие детали, такие как шнуры, которые могут вызвать удушье.

Пожалуйста, снимите всю упаковку перед использованием данного товара детьми. Не позволяйте

- Не позволяйте детям играть с упаковочной пленкой.
- Держите детей подальше от мелких деталей и шнуров.

ВНИМАНИЕ!

Этот предмет содержит мелкие детали. Существует опасность задохнуться.

Максимальный нагрузка на качели составляет 150 килограмм.

Собирать этот предмет могут только взрослые. Одновременно качаться может только один человек.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Данное изделие предназначено для детей старше 3-х лет. Пожалуйста, не оставляйте детей одних во время использования данного изделия. Соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Правила техники безопасности

Рекомендуется, чтобы вокруг качелей было как минимум 4 фута свободного пространства. Не ставьте игрушки для активного отдыха на бетон, асфальт или другие твердые поверхности, так как падение с них может привести к серьезным травмам. Прежде чем использовать качели, подождите, когда они установлены надлежащим образом. Не используйте качели не по прямому назначению. Необходимо постоянное наблюдение взрослых. Взрослым следует проверять веревки на наличие повреждений перед каждым использованием. Дети должны быть одеты в соответствующую одежду, на которой нет свободно свисающих частей, таких как пончо или шарфы. Качать на них разрешается только если человек сидит в центре качелей. Избегайте раскачивания пустыми качелями, так как это может привести к удушью.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы вносите какие-либо изменения в конструкцию качелей, они должны быть одобрены производителем и выполняться в соответствии с его инструкциями. Следует использовать только оригинальные детали, которые можно приобрести у производителя.

Необходимо тщательно следовать инструкциям по монтажу, принимая во внимание минимальный диаметр, правильное крепление с обоих концов, общую длину и расположение отдельных компонентов, таких как канаты, сетки, трубы и защитные оболочки.

Взрослые должны проинструктировать детей о следующем:

- Никогда не подходить к качелям, пока они используются, не заходить за них и не проходить под ними.
- Не поворачивайте и не переворачивайте веревки, так как это может привести к их ослаблению.
- Не спрыгивайте с качелей, когда они находятся в движении.
- Не взбирайтесь на мокрые качели.
- Не прикрепляйте к качелям никаких дополнительных предметов.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ношение шлемов и свободной или просторной одежды может привести к травмам. Существует риск падения и удушья, а также серьезная опасность получения травм, если качели сломаются или порвутся во время использования. Пожалуйста, следите за тем, чтобы качели устанавливались только в абсолютно безопасных местах.

ВНИМАНИЕ!


Крепежные крючки

Существует серьезная опасность травмирования при выпадении качелей из гнезда во время использования. Устанавливайте качели только на подходящий монтажный кронштейн. Если вы не уверены, пожалуйста, проконсультируйтесь с кем-либо, имеющим соответствующий опыт. Не устанавливайте качели на бетон, асфальт или другие твердые поверхности.

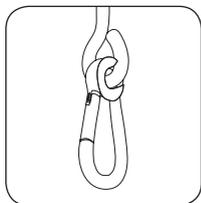

Вариант 1:


Полностью закрытое опорное отверстие.
В этом случае поворотные кольца крепятся с помощью защелкивающегося крючка.

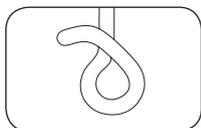

Вариант 2:


Крюк для качелей:
В этом варианте кольца качелей подвешиваются к опоре.

⚠ ВНИМАНИЕ!

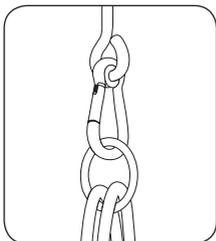


Петля опоры должна располагаться поперек направления качания. Это поможет предотвратить чрезмерный износ при качании.

⚠ ВНИМАНИЕ!

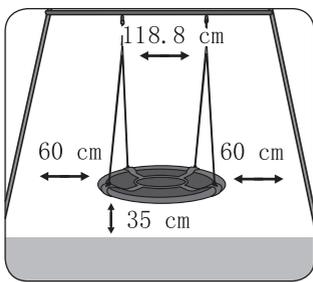

Точки подвески качелей должны находиться на расстоянии не менее 10 сантиметров друг от друга, а расстояние между сиденьем и полом должно составлять не менее 35 сантиметров. Максимальная высота качелей не должна превышать 46 сантиметров. Убедитесь, что качающийся не касается земли пальцами ног, и, если вы сомневаетесь, сделайте несколько легких пробных взмахов. Расстояние между качающимися должно составлять 60 сантиметров.

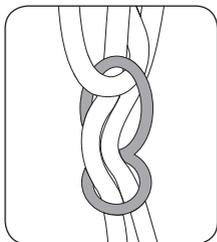

Регулировка высоты

Высоту качелей можно регулировать с помощью отверстий в регулировочном элементе. Это позволит вам соответствующим образом изменять длину канатов. Важно отметить, что при регулировке длины каната на качелях никто не должен сидеть. Всегда следите за тем, чтобы канаты были одинаковой длины. Регулярно проверяйте канаты на наличие повреждений или возрастного износа. Только неповрежденный канат гарантирует полную безопасность. Если вы заметили какие-либо повреждения, необходимо немедленно заменить канаты.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, обратите внимание на то, что материал может нагреваться под воздействием сильного солнечного света, поэтому предпочтительно, чтобы он был ориентирован на север.