


Технические характеристики

Название продукта: Массажная накидка


Номинальное напряжение: 12 В

Номинальная потребляемая мощность: 36 Вт

Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer FY-MC21

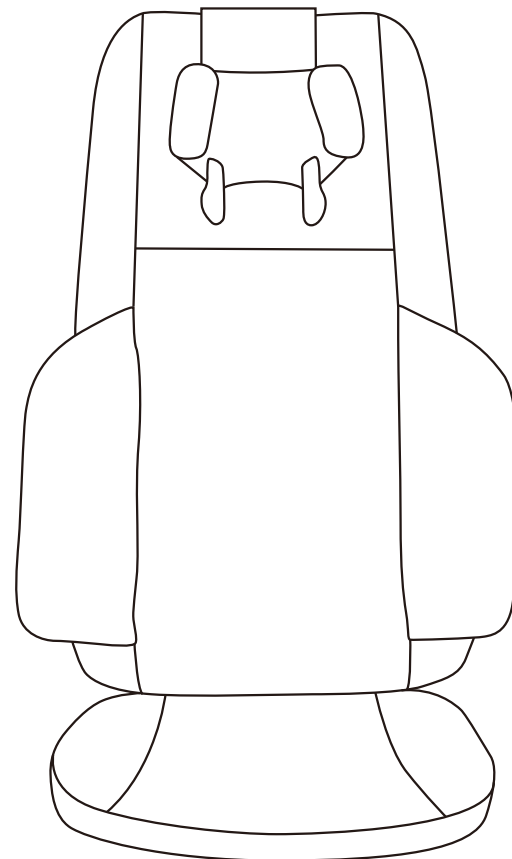

Пульт управления

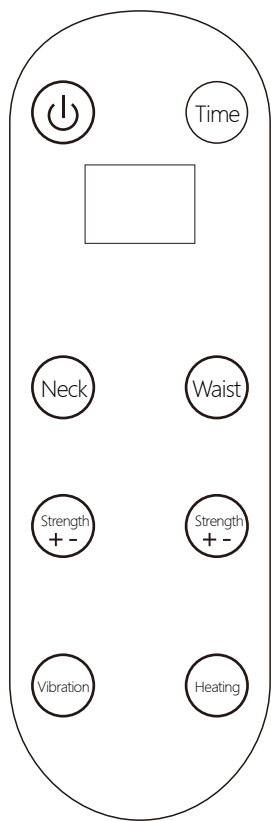

- Питание
- Таймер
- Массаж шеи
- Массаж спины и поясницы
- Интенсивный для шеи +/-
- Интенсивный для спины +/-
- Выбор режима вибрации
- Включение/ выключение обогрева

Эксплуатация

1. Нажмите кнопку «Питание», чтобы начать работу и запустить таймер. По умолчанию время работы составляет 15 минут.
2. Нажмите «Обогрев», чтобы включить или выключить функцию нагрева. Интенсивность нагрева имеет два уровня: «Н1» — слабый нагрев, «Н2» — сильный нагрев, «НО» — нагрев выключен.
3. Нажмите «Массаж Шеи», чтобы включить или выключить массаж шеи. «n1» — массажные узлы движутся внутрь, «n2» — наружу, «n0» — массаж остановлен.
4. Нажмите «Массаж спины и поясницы», чтобы включить или выключить массаж спины. «b1» — массажные узлы движутся внутрь, «b2» — наружу, «b0» — массаж остановлен.
5. Нажмите «Интенсивность +/-», чтобы настроить интенсивность массажа шеи. Доступно 3 уровня интенсивности: от С1 (самый слабый) до С3 (самый сильный).
6. Нажмите «Интенсивность +/-», чтобы настроить интенсивность массажа спины. Доступно 3 уровня интенсивности: от S1 (самый слабый) до S3 (самый сильный).
7. Нажмите «Вибрация», чтобы включить или выключить функцию вибрации. Доступно 5 режимов вибрации (U1-U5), а U0 означает выключение вибрации.
8. Нажмите «Таймер», чтобы установить время работы: 10, 20 или 30 минут.

Когда время работы истекает, устройство автоматически выключается, и на экране отображается «выключено».

Возможные неисправности и пути их решения

Проблема	Причина	Решение
Массажер не включается	1. Не произошло ли сбой в подаче электроэнергии? 2. Правильно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку? 3. Включен ли выключатель питания?	1. Запустите устройство при наличии питания. 2. Правильно и плотно вставьте вилку сетевого шнура в розетку. 3. Включите выключатель питания.
Массаж медленный и слабый	1. Низкое напряжение в электросети 2. Тело с избыточным весом оказывает сильное давление на массажные узлы.	1. С помощью регулятора отрегулируйте напряжение 2. Выберите высокий уровень, нажав "Интенсивность+ -"
Шум	Новым массажерам требуется период "обкатки"	После 20 часов работы шум уменьшится.

Меры предосторожности

Условия, при которых массажер использовать нельзя
Если происходит что-либо из перечисленного ниже, немедленно выключите устройство и отключите его от питания:

- На массажер случайно пролилась вода, что может привести к удару током.
- Тканевое покрытие массажера порвано, и внутренние детали оголены.
- Если во время массажа возникает ненормальная или сильная боль, немедленно прекратите массаж и обратитесь за медицинской помощью.
- Немедленно прекратите использование массажера, если вы заметили неисправность или что-то необычное во время работы.
- В случае прерывания электрического тока во время использования будьте осторожны, чтобы избежать травм из-за внезапного восстановления питания.
- Во время грозы (молнии).

Уход и обслуживание

1. Для ежедневной очистки используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань, не применяйте агрессивные чистящие средства.
2. Если шнур питания повреждён, его необходимо отремонтировать в сервисном центре, чтобы избежать опасности.
3. Когда вы не используете продукт или очищаете его, отключайте питание, чтобы избежать опасности.
4. Не размещайте продукт во влажной среде, храните его в сухом и проветриваемом месте.
5. Не нажимайте и не прикладывайте давление к продукту.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед использованием этого продукта.

Предупреждение: Чтобы снизить риск случайного возгорания, ожогов, удара током или травм, следуйте этим рекомендациям:

1. Используйте устройство только в диапазоне напряжения 100–240 В.
2. Когда устройство не используется или очищается, отключайте его от сети, чтобы избежать опасности возгорания.
3. Чтобы избежать возгорания, удара током или других травм из-за перегрева, не используйте устройство под подушкой, одеялом или другими покрытиями. Использование устройства детьми, людьми с ограниченными возможностями или теми, кто нуждается в помощи, должно происходить под наблюдением взрослого.
4. Следуйте инструкции при использовании устройства. Не используйте детали, не предоставленные производителем.
5. Не используйте устройство, если: поврежден шнур питания или вилка, устройство работает неправильно, оно упало на пол или было повреждено, оно попало в воду.
6. Не тяните за шнур питания, чтобы переместить устройство, и не используйте шнур как ручку.
7. Держите шнур питания подальше от нагреваемых поверхностей.
8. Не используйте устройство с заблокированным вентиляционным отверстием. Следите, чтобы отверстие было открыто и не забивалось пылью, волосами и т.д.
9. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
10. Не используйте устройство на улице.
11. Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозольные продукты или где есть кислородные баллоны.
12. Чтобы отключить устройство от сети, сначала выключите все функции, а затем выньте вилку из розетки.
13. Следите, чтобы дети не использовали массажер как игрушку, чтобы обеспечить их безопасность.

Условия использования продукта

1. Не используйте устройство во влажных или пыльных местах, чтобы избежать удара током или механических поломок.
2. Не используйте устройство при температуре выше 40°C.
3. Не размещайте устройство рядом с электронагревателями, плитами или под прямыми солнечными лучами.
4. Этот продукт предназначен для личного использования, а не для коммерческих целей.

Внимание

- Этот продукт можно использовать только в помещении.
- При использовании устройства в условиях низкой температуры не повышайте температуру резко. Рекомендуется постепенно доводить температуру до нормального уровня перед использованием.
- Если устройство перемещается из холодного места в теплое, внутри может накопиться водяной пар, что может нарушить его работу. Рекомендуется оставить устройство при комнатной температуре на 1 час перед использованием.

Меры предосторожности

- Для обеспечения безопасности и правильного использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации.
- Не используйте массажер, если тканевое покрытие порвано.
- Чтобы избежать снижения эффекта массажа или травм, не используйте массажер вместе с другими терапевтическими устройствами, такими как электрические одеяла.
- Не используйте массажер в течение 1 часа после еды, чтобы избежать негативных последствий.
- Не используйте массажер, если ваши руки или другие части тела влажные.
- Не вставляйте в массажер легковоспламеняющиеся предметы, это может вызвать удар током, неисправность или пожар.
- Если во время массажа вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите использование.

- Не накрывайте массажер во время использования, так как это может привести к перегреву, что вызовет неисправность или возгорание.
- Этот продукт не предназначен для самодиагностики или лечения. Если требуется диагностика или лечение, обратитесь к медицинскому специалисту. Если вы принимаете лекарства или проходите лечение, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Не используйте этот продукт, если вы плохо себя чувствуете или беременны. Если вы беременны или находитесь на поздних сроках беременности, сначала проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям.
- Рекомендуемое время использования — **15–30** минут. Перед повторным использованием убедитесь, что массажер был отключен от сети и не использовался более **10** минут.
- При длительном непрерывном использовании может сработать защита от перегрева, и устройство автоматически отключится.
- Поверхность продукта нагревается, поэтому люди с пониженной чувствительностью к теплу должны быть осторожны при использовании.

Внимание

- Избегайте использования этого продукта после употребления алкоголя или если вы плохо себя чувствуете.
- Не делайте массаж непосредственно на голове, локтевых суставах, коленях, груди, животе и других подобных участках.
- Если жидкость пролилась на массажер, немедленно отключите его от розетки. Не вставляйте и не вынимайте вилку питания, если ваши руки мокрые.
- Не повреждайте шнур питания и не используйте массажер с поврежденным шнуром, так как это может привести к удару током или неисправности.